

VIVAX

Made for you

DW-2 DAB

HU

Használati utasítás
Jótállási jegy



DW-2 DAB

DAB+ / FM Radio / Bluetooth / Ébresztő óra



Tulajdonságok:

- Multifunkciós pontmátrix LCD kijelző háttérvilágítással
- Beépített Bluetooth audio streaming
- DAB+ Digitális rádió
- Automatikus DAB szinkronizált valós idejű óra
- PLL FM hangolású rádió
- 60 előre beállított állomás (30 DAB+ és 30 FM)
- Teleszkópos antenna
- Rádióállomások automatikus és manuális keresése
- Kettős ébresztő riasztás
- Ébresztő funkció csengőhanggal és rádió bekapcsolással
- "Szundi" üzemmód
- Alvás funkció
- Aux-In csatlakozó
- 3.5mm fejhallgató csatlakozó
- Fa burkolat
- Kimeneti teljesítmény: 2W

Üdvözljük!

Köszönjük, hogy a **DAB+ / FM Radio / Bluetooth / Ébresztő óra VIVAX DW-2 DAB-ot választotta.**

Kérjük, olvassa át az útmutatót a készülék első használatbavétele előtt. Terméke lehető legjobb kihasználtsága érdekében kövesse figyelmesen az útmutatóban leírt utasításokat. A későbbi fellapozáshoz őrizze meg az útmutatót. Garantáljuk, hogy új mikroaudió rendszere megfelel majd az ön igényeinek.

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ezt a készüléket úgy terveztük és készítettük, hogy az biztosítsa az ön személyes biztonságát megfelelő használat esetén. Helytelen használata tűzveszéllyel járhat és áramütést okozhat. Olvassa végig figyelmesen a biztonsági és használati utasításokat igénybevétel előtt, az útmutatót pedig őrizze meg. Fordítson kiemelt figyelmet az utasításban és a készüléken szereplő figyelmeztetésekre.

FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉST ELKERÜLENDŐ NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. NEM TARTALMAZ VÉGFELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET, A SZERVIZELÉST BÍZZA SZAKEMBERRE.

1. **Víz és Nedvesség** – Ne használja a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai mosogató, mosdókád, úszómedence mellett vagy nyirkos helységeben.
2. **Szellőzés** – Helyezze úgy a készüléket, hogy annak a helye vagy helyzete ne korlátozza a megfelelő szellőzését. Ne tartsa ágyon, kanapén, szőnyegen vagy olyan felületen ahol a szellőzőnyílások takarásban lehetnek. Továbbá kerülje a készülék beépített berendezésekben (például könyvespolcon vagy vitrinben) történő tárolását, mivel azok gátolhatják a szellőzőnyílásokon áthaladó levegő útját.
3. **Hő** – Tartsa hőforrásoktól (radiátor, tűzhely) és hőt termelő készülékektől (beleértve az erősítőket is) távol a készüléket.
4. **Áramforrások** – A készülék csak és kizárólag az útmutatóban és magán a készüléken feltüntetett áramforrásokhoz csatlakoztatható.
5. **Töltőkábel védelem** – Igyekezzen úgy elvezetni a töltőkábelt, hogy minél kisebb legyen a rálépésből vagy a ráhelyezett tárgyakból fakadó kockázat.
6. **Tisztítás** – A készülék langyos, nedves ruhával tisztítandó. Ne használjon oldó és tisztítószereket.
7. **Tárgyak és folyadék bejutása** – Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyak és folyadék ne kerüljön a készülékbe a rajta található bemeneteken és szellőzőnyílásokon keresztül. Amennyiben ez mégis bekövetkezne, azonnal húzza ki a készüléket és forduljon szakemberhez.
8. **Tartozékok** – Csak a készülék gyártója által javasolt tartozékokat használja.
9. **Periods Használaton kívüli időszak** – Az esetleges meghibásodásokat elkerülendő húzza ki a készülék töltőkábelét, ha hosszabb ideig (egy hónap vagy több) tartja használaton kívül. Száraz, sötét helyen tárolandó.
10. **Javítások** – Ne végezzen a használati útmutatóban fel nem tüntetett javításokat a készüléken, ilyen esetekben inkább forduljon képesítéssel rendelkező szakemberhez.

11. Az audioeszközök hosszabb időn át vagy magas hangerőn történő használata tartós halláskárosodást okozhat. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha fülzúgást vagy más tüneteket tapasztal. Az audioeszközöket közepes hangerőn javasolt használni.



12. A rázkódásnak kitett helyek hatással lehetnek a készülék belső komponenseire. Tartsa nyílt tűztől és túlzott hő kibocsátó forrásoktól (például hőszugárzó) távol a készüléket.



13. A készüléket gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják.

A készülék használata nem javasolt csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű és megfelelő tudással, gyakorlattal vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek számára külső, biztonságukért felelős személy felügyelete nélkül.

14. Helyezze stabil, egyenletes felszínre készüléket, hogy ne billegjen.

15. Ne takarja le a készüléket! A túlhevülést elkerülendő ügyeljen a megfelelő szellőzésre és tartson minimum 15 cm távolságot a szellőzőnyílások és egyéb felületek között.

HASZNÁLAT ELŐTT



Kicsomagolás és előkészítés

- Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozából és távolítsa el minden egyéb csomagolóanyagot.
- Ne távolítsa el a készülék hátulján vagy gombjain található címkéket

ÁTTEKINTÉS

1. Hangszóró
2. PRESET / ALARM gomb
3. INFO / MENU gomb
4. Pontmátrix LCD kijelző
5. SCAN – gomb
6. SCAN + gomb
7. STANDBY / FUNCTION gomb

8. PLAY / PAUSE / SELECT gomb
9. TIME SET / SCAN / PRESET gomb
10. DIMMER / SELEEP / SNOOZE gomb
11. VOLUME – hangerő
12. FM rúdantenna
13. Fejhallgató csatlakozó
14. AUX IN csatlakozó

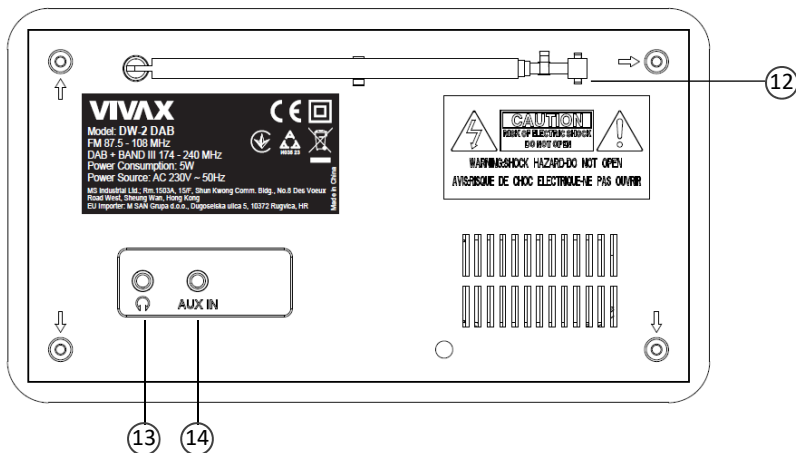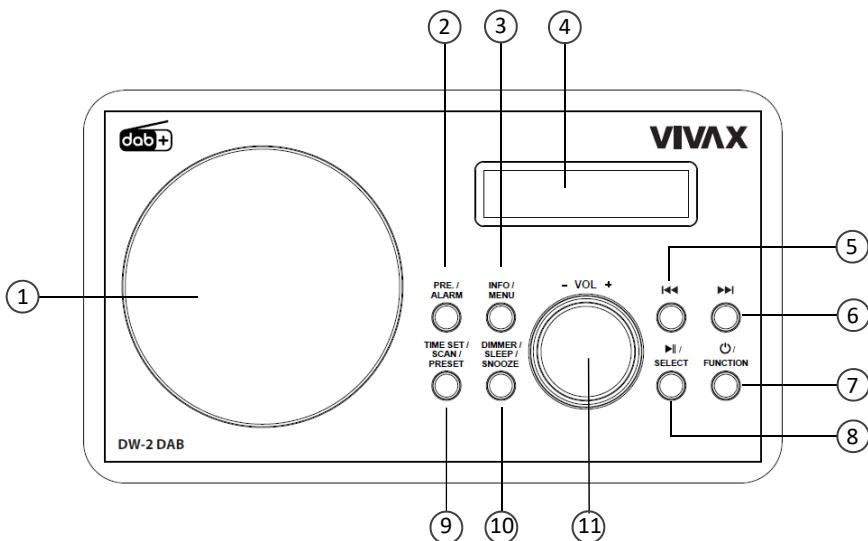

Az óra beállítása

Az óra beállításához a rendszernek készenléti üzemmódban (standby mode) kell lennie.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "TIME SET / SCAN / PRESET" gombot.
2. Használja a "SCAN +" és "SCAN -" gombot a "12" vagy "24 órás" időformátum beállításához.
3. Nyomja meg a "TIME SET / SCAN / PRESET" gombot az időformátum megerősítéséhez.
4. Az óraszámjegyek villogni kezdenek. A "SCAN +" / "SCAN -" gombbal állítsa be az órát megfelelően.
5. Nyomja meg a "TIME SET / SCAN / PRESET" gombot az óra megerősítéséhez..
6. Ismétlje meg a 4. és 5. lépést a perc / dátum beállításához.

Az ébresztő beállítása

Az ébresztő beállításához a rendszernek készenléti üzemmódban (standby mode) kell lennie.

1. Aktiválja az ébresztő beállítási módot: Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PRESET / ALARM" gombot.
2. A kijelzőn megjelenik az "Ébresztő beállítás" (Alarm setup).
Nyomja meg az "PRESET / ALARM" gombot a megerősítéshez.
Az aktuálisan beállított ébresztési idő órái villogni kezdenek.
3. A "SCAN +" vagy a "SCAN -" gombbal állítsa be az órát.
Nyomja meg az "PRESET / ALARM" gombot a megerősítéshez.
A percjelző villogni kezd.
4. A "SCAN +" vagy "SCAN -" gombbal állítsa be a percekét. Nyomja meg az "PRESET / ALARM" gombot a megerősítéshez.
5. A "SCAN +" vagy a "SCAN -" gombbal állítsa be az időtartamot (másodpercben).
Nyomja meg az "PRESET / ALARM" gombot a megerősítéshez.
6. A "SCAN +" vagy a "SCAN -" gombbal válassza ki az egyik riasztási módot: **Csengőhang / DAB / FM**
Nyomja meg az "PRESET / ALARM" gombot a megerősítéshez..
7. A "SCAN +" vagy "SCAN -" gombbal válassza ki a csatornát, majd nyomja meg az "PRESET / ALARM" gombot a megerősítéshez .
Megjegyzés: Csak **DAB** és **FM** ébresztő üzemmódban érhető el..
8. A "SCAN +" vagy a "SCAN -" gombbal válassza ki a riasztási beállítások egyikét:
Naponta/Egyszeri/Hétvégi/ Hétköznapi
Megjegyzés: Ha az ébresztési módot "Egyszeri" értékre állítja, akkor az ébresztés dátumát is be kell állítania.
9. Nyomja meg az "PRESET / ALARM" gombot a megerősítéshez.
10. A "SCAN +" vagy a "SCAN -" gombbal állítsa be az ébresztő hangerejét.
Nyomja meg az "PRESET / ALARM" gombot a megerősítéshez.
A kijelzőn megjelenik a riasztás logója.

Az ébresztő deaktiválása

Nyomja meg az "PRESET / ALARM" gombot az ébresztő kikapcsolásához, az ébresztő logója eltűnik.

Az ébresztő újbóli aktiválásához nyomja meg ismét a "PRESET / ALARM" gombot. Amikor a kijelzőn megjelenik az ébresztő szimbólum, az ébresztő aktíválva van.

Ébresztő kikapcsolása/Szundi

Ha a riasztás aktíválva van, a riasztás kikapcsolásához nyomja meg az "PRESET / ALARM" gombot.

A "SNOOZE" funkció aktiválásához nyomja meg a "DIMMER / SLEEP / SNOOZE" gombot. A készülék automatikusan újra bekapcsolja az ébresztő funkciót 9 perc múlva.

ÜZEMELTETÉS

A készülék be-/kikapcsolása (készenléti mód)

Nyomja meg röviden a "STANDBY / FUNCTION" gombot a készülék bekapcsolásához.

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva néhány másodpercig a "STANDBY / FUNCTION" gombot. A kijelzőn megjelenik az idő és a dátum..

Üzem mód kiválasztása

Az üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg többször röviden a "STANDBY / FUNCTION" gombot:

DAB / FM / BLUETOOTH / AUX-IN

Hangerő szabályzás

Állítsa be a kívánt hangerőt a "VOLUME" tárcsával..

Alvó üzemmód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "DIMMER / SLEEP / SNOOZE" gombot az alvó funkcióba való belépéshez.

Nyomja meg többször a "DIMMER / SLEEP / SNOOZE" gombot az alvásidőzítő beállításához.

A készülék a beállított idő letelte után automatikusan készenléti állapotba kapcsol.

Dimmer funkció

Nyomja meg a "DIMMER / SLEEP / SNOOZE" gombot a kijelző világosságának beállításához.

A dimmer 3 fokozatú (**100% fényerő -> 50% fényerő -> 0% fényerő**).

DAB hallgatása

Mi az a DAB+?

A "DAB+" a Digital Audio Broadcasting rövidítése, és a digitális rádiós szolgáltatások sugárzásának új szabványa. A DAB+ erősebb, illetve támogatja az AAC+ audiokodeket. A DAB+ a legmagasabb hangminőséget, valamint nagyobb számú rádióállomást és frekvenciaspektrumot tesz lehetővé.

DAB rádióállomás keresés

Válassza ki a DAB üzemmódot a "STANDBY / FUNCTION" gombbal, amíg a kijelzőn a "DAB" nem jelenik meg.

A rádió automatikusan elvégzi a **DAB+** állomások teljes keresését.

Az állomások listája a készülék memóriájába kerül, így a rádió következő bekapcsolásakor nincs szükség újabb teljes keresésre.

A keresés befejezésekor az állomások ABC-sorrendben kerülnek tárolásra. Az első elérhető állomás kerül lejátszásra.

Megjegyzés:

- Ha valamikor nincs DAB+ adás, változtassa meg a készülék helyzetét, vagy állítsa be az antennát.

Új keresés indításához tartsa lenyomva a "TIME SET / SCAN / PRESET" gombot kb. 3 másodpercig..

Információs kijelző

Nyomja meg az "INFO / MENU" gombot a DAB információk megjelenítéséhez..

DAB menü

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **"INFO / MENU"** gombot a DAB menü eléréséhez..
2. A **"SCAN +"** vagy **"SCAN -"** gombbal válassza ki a menüpontokat: **[Teljes beolvasás](Full scan) / [Kézi hangolász] (manual tune) / [DRC] / [Prune] / [Rendszer] (System)**.
 - **[Full scan]**
A rádió automatikusan elvégzi a DAB+ állomások teljes keresését.
 - **[Manual tune]**
Használja a **„SCAN +”** vagy **„SCAN –”** gombot a beállítások kiválasztásához.
Nyomja meg a **"PLAY / PAUSE / SELECT"** gombot a megerősítéshez.
 - **[DRC]**
A Dynamic Range Compression (**DRC**) egy olyan funkció, amely csökkenti a hangosabb hangok hangerejét, és növeli a halkabb hangok hangerejét.
Használja a **„SCAN +”** vagy **„SCAN –”** gombot a beállítások kiválasztásához.
Nyomja meg a **„PLAY / PAUSE / SELECT”** gombot a megerősítéshez.
A következő lehetőségek állnak rendelkezésre a kijelzőn:
 - **DRC off:** A DRC ki van kapcsolva.
 - **DRC magas (high):** DRC bekapcsolva; zajos környezethez ajánlott alapértelmezett beállítás.
 - **DRC alacsony (low):** a DRC a normál szint felére van állítva.
 - **[PRUNE]**
A „prune” a legtöbb digitális rádióban olyan funkció, amely törli azokat az állomásokat, amelyek már nem sugároznak, vagy amelyek frekvenciája megváltozott.
A **„SCAN +”** vagy **„SCAN -”** gombbal válassza ki az **[Igen] (yes)** vagy **[Nem] (no)** lehetőséget, majd nyomja meg a **„PLAY / PAUSE / SELECT”** gombot a megerősítéshez..
 - **[System]**
 - **Time (idő)** - Beállíthatja vagy kiválaszthatja az idő frissítésének módját.
 - **Language (nyelv)** - Kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
 - **Factory Reset (Gyári alaphelyzetbe állítás)**- A készüléket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
 - **SW version (Software verzió)** - Láthatja a készülék aktuális SW verzióját.
3. Használja a **"SCAN +"** vagy **"SCAN -"** gombot egy opció kiválasztásához, nyomja meg a **"PLAY / PAUSE / SELECT"** gombot a megerősítéshez..
4. Ismétlje meg a 2-3. lépést, ha az opció egy lehetőségén belül elérhető.

DAB állomás kiválasztása

Miután az összes DAB-állomás elmentésre került a memóriában, a kívánt DAB-állomás kiválasztásához:

1. Nyomja meg a **"SCAN +"** vagy **"SCAN -"** gombot a kívánt DAB-állomás kiválasztásához (a DAB-állomás neve megváltozik a kijelzőn). Ha a kívánt DAB-állomást kiválasztotta, nyomja meg a **PLAY / PAUSE / SELECT** gombot a kiválasztott állomás megerősítéséhez és meghallgatásához..

FM rádióhallgatás

Válassza ki az FM (rádió) üzemmódot a **"STANDBY / FUNCTION"** gombbal, amíg a kijelzőn az **"FM"** felirat meg nem jelenik.

Két lehetőség van a rádióállomások keresésére és előbeállítására: **[Automatikus keresés] (automatic scan)** és **[Kézi keresés] (manual scan)**.

- **[Automatic scan]**

Fontos! Az előre beállított rádióállomások felülíródnak.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "**TIME SET / SCAN / PRESET**" gombot kb. 3 másodpercig. A rendszer a teljes frekvenciasávot átvizsgálja rádióállomások után. A megtalált állomások a legalacsonyabb frekvenciától a legmagasabb frekvenciáig előre be lesznek állítva.

Miután az összes állomást előre beállítottuk, nyomja meg az "**PRESET / ALARM**" gombot, és a kijelzőn megjelenik az "**Preset Recall**" (Előre beállított állomások előhívása).

A "**SCAN +**" vagy a "**SCAN -**" gombbal keresse meg a kívánt előre beállított állomást.

Nyomja meg a "**PLAY / PAUSE / SELECT**" gombot a megerősítéshez és a kívánt rádióállomások meghallgatásához..

- **[Manual scan]**

Nyomja meg röviden a "**SCAN +**" és "**SCAN -**" gombokat, amíg meg nem találja a keresett rádióállomást. Ha valamelyik gombot lenyomva tartja, a készülék az előző, illetve a következő rádióállomásra keres.

Kézi előbeállítás

1. Használja az **Automatikus keresés** vagy a **Kézi keresés** funkciót, amíg meg nem találja a keresett rádióállomást..
2. Nyomja meg a "**TIME SET / SCAN / PRESET**" gombot, és a kijelzőn megjelenik az "**Preset Store**" (Előre beállított állomás tárolása).
3. Használja a "**SCAN +**" vagy "**SCAN -**" gombot az előre beállított állomás kiválasztásához..
4. Nyomja meg a "**PLAY / PAUSE / SELECT**" gombot a megerősítéshez..
5. Miután az összes állomást előre beállítottuk, nyomja meg az "**PRESET / ALARM**" gombot, és a kijelzőn megjelenik a "**Preset Recall**" (Előre beállított állomások előhívása) felirat.
6. Használja a "**SCAN +**" vagy "**SCAN -**" gombot a kívánt előre beállított állomás kereséséhez..
7. Nyomja meg a "**PLAY / PAUSE / SELECT**" gombot a megerősítéshez és a kívánt rádióállomások meghallgatásához..

Megjegyzés: Azokban az esetekben, amikor a hangegység olyan FM-állomásokat memorizált, amelyeket interferenciával (zajjal) fogadott, ismétlje meg a keresést a keresés kiválasztásával az "**FM menü**"-ben, a "**Csak erős állomások**" (Strong stations only) beállítással, vagy memorizálja az FM-állomásokat kézi kereséssel (lásd a "**Kézi előbeállítás**" fejezetet).

Infó kijelző

Nyomja meg az "**INFO / MENU**" gombot az FM információk megjelenítéséhez..

FM Menü

1. FM üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az "**INFO / MENU**" gombot az FM menü eléréséhez..
2. Használja a "**SCAN +**" vagy "**SCAN -**" gombot a következő FM menük kiválasztásához: **[Scan setting]** / **[System]**

- **[Scan setting]** Válassza ki a kívánt opciót az automatikus állomáskereséshez.

Minden állomás: Az összes fogható állomás keresése. Ebben az esetben az állomáskeresés a gyenge állomások esetében is megáll.

Csak erős állomások: Csak a tiszta állomások keresése történik.

- **[Rendszer]**

-Time(idő) - Beállíthatja vagy kiválaszthatja az idő frissítésének módját.

-Language (nyelv) - Kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

-Factory Reset - Visszaállíthatja a készüléket az alapértelmezett beállításokra.

-SW verzió - Megnézheti a készülék aktuális SW verzióját.

3. Egy opció kiválasztásához nyomja meg a **"PLAY / PAUSE / SELECT"** gombot a megerősítéshez..
4. Ismételje meg a **2-3.** lépést, ha az alopció egy lehetőségén belül elérhető.

FM állomás kiválasztása

Miután az összes FM-állomást eltávolította a memóriában, a kívánt FM-állomás kiválasztásához:

1. Nyomja meg az **"PRESET/ALARM"** gombot, majd a **"SCAN +"** vagy a **"SCAN -"** gombbal válassza ki a kívánt FM állomást (az FM állomás neve megváltozik a kijelzőn).
2. Ha a kívánt FM állomás kiválasztásra került, nyomja meg a **„PLAY / PAUSE / SELECT"** gombot a kiválasztott állomás megerősítéséhez és meghallgatásához..

Bluetooth lejátszás

Párosítás

Mielőtt zenét hallgatna a készüléken keresztül, párosítania kell az eszközöket.

1. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van a készülékben (pl. mobiltelefon). Ehhez olvassa el a lejátszójának kezelési útmutatóját.
2. Nyomja meg többször a **"STANDBY / FUNCTION"** gombot, amíg a kijelzőn a **"Bluetooth"** felirat meg nem jelenik.
3. Válassza ki a lejátszókészüléken a Bluetooth menüt, és regisztrálja a készüléket a lejátszókészüléken. Ehhez olvassa el a lejátszó készülékének kezelési útmutatóját. A **"Vivax DW-2 DAB"** készülék megjelenik a lejátszó készülékében választékként.

A további eljárást lásd a lejátszó készülék használati útmutatójában. Ha lehetséges, állítsa a külső készülék hangerejét kényelmes szintre.

Megjegyzés: Egyszerre csak egy lejátszó készülék csatlakoztatható a zenei központhoz. Ha a zenei központ már egy másik lejátszóeszközzel van összekötve, a zenei központ nem jelenik meg a BT kiválasztási menüben..

Vezérlő gombok

Megjegyzés: A lejátszó eszköztől függően előfordulhat, hogy nem minden funkció támogatott.

PLAY / PAUSE / SELECT gomb

- Ezzel a gombbal rövid időre megszakíthatja és folytathatja a lejátszást.

SCAN+ & SCAN- gomb

- Ezekkel a gombokkal ugorhat a következő zeneszámra, vagy ugorhat vissza az előző zeneszámra.

VOLUME tárcsa

- A kívánt hangerőt a "VOLUME tárcsával" állíthatja be.

AUX IN

Az AUX IN aljzat lehetővé teszi külső audioeszközök, például MP3-lejátszók, CD-lejátszók stb. lejátszását a VIVAX DW-2 DAB hangszórón keresztül.

1. Kérjük, csatlakoztassa a külső eszközt 3,5 mm-es sztereó jack dugóval (nem tartozék) az AUX-IN aljzathoz.

2. Nyomja meg ismételten a "**STANDBY / FUNCTION**" gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "**Enter Aux**" felirat.
3. A hangszórókon keresztül hallani fogja a külső eszköztől származó hanglejátszást. A hangerőt a "**VOLUME**" tárcsával állíthatja be.
4. A további eljárást lásd a külső hangforrás használati utasításában.

Megjegyzés: Állítsa be a külső eszköz hangerejét kényelmes szintre..

FEJHALLGATHÓ BEMENET

A privát zenehallgatáshoz használjon 3,5 mm-es sztereó jack dugóval rendelkező fejhallgatót, és csatlakoztassa a rendszer hátoldalán található fejhallgató-csatlakozóhoz. A készülék hangszórói automatikusan elnémulnak.

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

- Helyezze stabil, egyenes felszínre készüléket, hogy ne billegjen.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott nedvességnek, esőnek, pornak vagy hőforrástól és napfénytől származó túlzott hőnek.
- Ne takarja le a készüléket. A túlhevülést elkerülendő biztosítsa a megfelelő szellőztetést.
- Puha, száraz ruhával tisztítandó. Ne használjon alkoholos, ammónia, benzoltartalmú tisztítószerkeket vagy súrolószereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.



HIBAE LHÁRÍTÁS

Fontos, hogy hiba esetén mindig próbálja ki a felsorolt hibaelhárítási lehetőségeket mielőtt szervizbe vinné a készüléket. Ha a hiba a felsorolt javaslatok kipróbálása után is fennáll, forduljon a készülék eladójához vagy szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS:

Semmilyen körülmények között ne próbálja meg egyedül megjavítani a készüléket, mivel az a garancia érvénytelenítéséhez vezet.

NincsHang / Nem Kapcsol Be

- **A hangerő nincs beállítva**
Állítsa be a hangerőt (VOLUME)

A készülék egyik gombnyomásra sem reagál

- **Elektromos kiülés**
Kapcsolja ki a készüléket. Néhány másodperc múlva csatlakoztassa

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK	
ÁLTALÁNOS	
Energiaszükséglet	AC: 230V, 50Hz
Energiafogyasztás	5W Max
Méretek	Kb. 208 mm (széles)x117mm(magas)x125mm(mély)
Működési hőmérséklet	+5°C - +35°C
VEVŐKÉSZÜLÉK SZEKCIÓ	
FM / DAB+Memóriaállomás	30x DAB / 30 x PLL FM
FM / DAB+Hangolási tartomány	FM: 87.5-108 MHz / 174-240 MHz
BT-tartomány / Max Antenna erősítés	2402-2480 MHz, Max Antenna erősítés: 3dBi, Hatótávolság akár 10m***
AUDIÓ SZEKCIÓ	
Kimeneti teljesítmény	Maximum 1x2W RMS, 100Hz-15kHz, SNR >70dB
Hangszórók	Széles hangszórótartomány : 1x75mm

- * *A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.*
- ** *Az akkumulátor működési ideje hozzávetőleges; A szobahőmérséklettől, az akkumulátor állapotától és a készülék használatától függ.*
- *** *A Bluetooth hatótávolságát befolyásolják a falak, az akadályok és a mozgás. Az optimális teljesítmény érdekében helyezze a terméket a szobában, látótávolságon belülre, hogy a falak, bútorok stb. ne befolyásolják.*

Megfelelő hulladékkezelés (leselejtezett elektromos és elektronikus készülékek)



Ez a jelölés a terméken és / vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy az elektromos készüléket nem szabad az élettartama végén a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A megfelelő hulladékkezelés érdekében vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőpontok egyikére, ahol ingyen átveszik. Egyes országokban visszaviheti a termékét az eladóhoz egy hasonló értékű, új készülék vásárlása esetén. A termék felelősségteljes hulladékkezelésével értékes erőforrásokat takaríthatunk meg és megelőzhető a felelőtlen hulladékkezelésből fakadó egészség és környezetkárosítás. Érdeklődjön a helyi önkormányzati szerveknél az önhöz legközelebbi átvételi pontot illetően. A helytelen hulladékkezelés a helyi törvényektől függően megbírsághozható.

A termékben lévő telepek helyes leselejtezése

Vegye figyelembe a helyi jogszabályokat vagy lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálatl a régi és használt telepek leselejtezésével kapcsolatos teendőkkkel illetően. Az ebben a termékben található telep nem kezelhető háztartási hulladékként. Mindig a használt elemeknek fenntartott gyűjtőhelyeken adja le használt akkumulátorait, melyek minden, elemeket áruló boltban megtalálhatóak.



EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Ez a készülék megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat az alábbi webhelyen olvasható:

www.msan.hr/dokumentacija/artikala



TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és reméljük, hogy hosszú időn keresztül elégedett lesz a vásárlásával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importőr) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervizhálózatban érvényesítheti.

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

JÓTÁLLÁSI JEGY

VIVAX

HU

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

**A TERMÉK FOGYASZTÓI
ÁRA**

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

Jótállási feltételek

Fogyasztók (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8.1.§ 3. pont) és Forgalmazók vonatkozásában.

1. A kötelező jótállás jogsalapja és időtartama

- 1.1 A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.
- 1.2 Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 1.3 A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- 1.4 Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
- 1.5 A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 1.6 A Kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes Forgalmazó vonatkozásában.

2. Vállalt jótállás

- 2.1 A Forgalmazó a Kötelező jótállás sávos, eladási árhoz kötött jótállási szabállyal szemben egységesen 2 év kötelező jótállást biztosító megoldást vállal jelen jótállási jeggyel megvásárolt Fogyasztási cikke, kivéve mobiltelefon tablet, okosóra termékeket, melyekre a jótállási idő 1 év. A következőkben a Vállalt jótállási időn belül a jótállás szabályai megegyeznek a kötelező jótállás szabályaival. A Vállalt jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes forgalmazó vonatkozásában

3. A jótállás jogosultja és kötelezettje

- 3.1. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a Fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a Forgalmazót.
- 3.2. A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítése

- 4.1. A Kötelező jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló

bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ellenőrizze, hogy az eladó vállalkozás a jótállási jegyet szabályosan töltötte-e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, címét; a Fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, gyártási számát; a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással; szerződés-kötés, a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Forgalmazó vagy közreműködője általi üzembe helyezés időpontját; a Forgalmazó bélyegzőnyomatát és a képviseletében eljáró személy aláírását. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, annak szabálytalanság és/vagy hiányos kitöltése a Fogyasztó jogszabályból eredő, a Kötelező jótállásra vonatkozó jogait nem érinti.

- 4.2. A Vállalt jótállásból eredő jogok szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és a számla vagy nyugta birtokában érvényesíthetőek.

5. A jótállási kötelezettség

- 5.1. A jótállási kötelezettség Forgalmazót a fentiekben meghatározottak szerinti módon, a jótállási időtartamon belül érvényesített igények esetén terheli. Ha a Forgalmazó kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.2. A kijavítás iránti igény a Fogyasztási cikket értékesítőnél, a vásárlás helyén, a Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatánál, szakszervizénél érvényesíthető.
- 5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedeleméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
- 5.4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Forgalmazóval szemben.

6. Az Ön jótálláson, szavatosságon alapuló jogai

- 6.1. A Fogyasztó jótállási-, szavatossági igénye alapján jogosult választása szerint:
 - a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási-, szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak - másik jótállási-, szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási-, szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztóknak okozott érdeksérülést; vagy
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt.
- 6.2. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 6.3. Tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a választott jótállási-, szavatossági jogáról másra áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 6.4. Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7. A Forgalmazó jótálláson alapuló kötelezettségei

- 7.1. A Fogyasztó által bejelentett kijavítás iránti igényről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni szükséges a Fogyasztó nevét, címét; nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR rendelkezésekben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztási cikk pontos megnevezését, vételárát; az értékesítés, üzembe helyezés időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot; a jótállási igény rendelkezésének módját vagy az igény elutasításának indokát, illetve azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított Fogyasztási cikket átveheti. Ha a Forgalmazó jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Forgalmazó vagy a Fogyasztási cikk eladója a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemlről szóló törvény szerinti panasznak.
- 7.2. A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés a tizenöt napot meghaladja, a Fogyasztót köteles Forgalmazó értesíteni elektronikus – vagy más, átvétel igazolására alkalmas úton a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

- 7.3 A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- 7.4 A kicserélés iránti igény teljesítésekor a Fogyasztási cikk eladója, vagy a Forgalmazó a jótállási jegyen köteles feltüntetni a kicserélés tényét és időpontját.
- 7.5 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, Forgalmazó köteles azt 8 napon belül kicserélni – kivéve ha a Fogyasztó eltérően rendelkezik. Ha erre nincs lehetőség, köteles a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak.
- 7.6 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk háromszori kijavítását követően újra meghibásodik, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- 7.7 Ha a Fogyasztási cikk kijavítására az igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5.§ (7) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
A 7.5., 7.6. és 7.7 pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak többek között az elektromos rollerre és quadra.
- 7.8 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén köteles a Forgalmazónak javítania. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, az el- és visszaszállításról a Forgalmazó köteles gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztási cikk le- és visszaszerelése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó köteles Önnel egyeztetni az Ön által megadott elérhetőségek egyikén a helyszíni javítás, illetve el- és visszaszállítás időpontjáról.
- 7.9 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

8. A jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések

- 8.1 A jótállási igényt a Fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Fogyasztó a jótállási igényét a Fogyasztási cikk - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, az igény a Fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
- 8.2 A jótállási igény teljesítése során a Fogyasztási cikkben tárolt adatok és információk megrongálódhatnak, megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megrongálódásért, megsemmisülésért vagy elveszésért, valamint az ebből eredő kárért a Forgalmazó a felelősségét kizárja. Ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztási cikken tárolt adatállomány, a beállítások mentésére, megőrzésére fordítson figyelmet.
- 8.3 A jótállás körébe nem tartozik a Fogyasztási cikk üzembe helyezése, beállítása.
- 8.4 A Fogyasztási cikk nem megfelelő módon, vagy hosszabb ideig történő tárolása annak üzembe helyezése nélkül a műszaki állapotának romlását idézheti elő.

9. A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárása

- 9.1 Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkhez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő összeszerelés, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervizben javították.
- 9.2 Amennyiben a Fogyasztási cikken ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárását eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégzetése a Fogyasztó feladatát képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására e karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni a javítás költségei arányosrészét.
- 9.3 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönkrement. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárását eredményezheti.
- 9.4 Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történő beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- 9.5 A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendszeres elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- 9.6 A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárólagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlerhelésből eredő károokra a jótállás nem vonatkozik.
- 9.7 A jelen főpontban meghatározott jótállás kizárása többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- 9.8 Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkeken a működésükből eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. A készülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-k esetében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2

darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötétben maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. Minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színeltérése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési szintől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkori magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak.

Vonatkozó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)
- a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25- i [1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv](#)

A termékekre vonatkozó megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentacijartikala/>

Gyártó: M SAN grupa d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Horvátország.

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Márkaszervíz:

TOOLTECHNIC KFT

**Vaskapu utca 10-14,
1097 Budapest.**

Tel: +361/ 330-4465

E-mail: ugyfelszolgalat@tooltechnic.net

Web: <http://tooltechnic.net/>

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület elérhetősége:

<https://www.bekeltetes.hu/>

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		

Jótállási napló	1	2	3
Bejelentés időpontja			
Visszaadási időpontja			
Bejelentett hiba			
Javítás módja			
Jótállás új határideje			
Munkalapszám			

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:



VIVAX

www.VIVAX.com