



VIVAX

Made for you

DW-2 DAB

SK

Návod na použitie
Záručná listina / Zoznam servisov

CE ROHS 

DW-2 DAB

DAB+ / FM Radio / Bluetooth / Rádiobudík



Funkcie:

- Multifunkčný Dot-Matrix LCD Displej s podsvietením
- Zabudovaná Bluetooth Audio reprodukcia
- DAB+ Digitálne rádio
- Automaticky synchronizované DAB hodiny
- PLL FM Rádio
- 60 pred nastaviteľných rádiových staníc (30 DAB+ & 30 FM)
- Teleskopická anténa
- Automatické a manuálne vyhľadávanie rádiových staníc
- Duálny budík
- Budík s funkciou rádia alebo tónom
- Funkcia odložiť
- Funkcia spánok
- Aux-In vstup
- 3.5mm vstup pre slúchadlá
- Drevené spracovanie
- Výstupný výkon: 2W

Vítajte

Ďakujeme že ste si kúpili **DAB+ / FM Rádio / Bluetooth / Rádiobudík VIVAX DW-2 DAB**. Prosíme vás aby ste sledovali všetkých pokynov obsiahnutých v tejto príručke ako by ste mohli ľahko používať tento produkt. Odporúčame, aby túto príručku uchovali na bezpečnom mieste aby ste ich v prípade potreby mohli použiť aj v budúcnosti. Sme si istí, že budete spokojní s vašim novým Audio systémom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNE VAROVANIA

Ak je tento výrobok používaný správne a v súlade s týmito pokynmi, zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, že je úplne bezpečné. Avšak, nesprávne použitie môže viesť k potenciálnym nebezpečenstvám, ako je úraz elektrickým prúdom alebo požiaru. Prečítajte si všetky pokyny o bezpečnosti a používaní, pozorne pred inštaláciou a používaním, a uchovávajte tieto pokyny pri ruke i pre budúce potreby starostlivom používaní. Postupujte podľa všetkých varovaní uvedených v tomto návode a na prístroji

UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE ZADNÝ KRYTU ZARIADENIA. VO ZARIADENÍ NIE SÚ ČASTI ALEBO PRÍKAZY, KTORÉ SÚ URČENÉ LADENIU OD STRANY KONEČNÉHO POUŽÍVATEĽA. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.

1. **Voda a vlhkosť** – Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody alebo nadmernej vlhkosti, napríklad blízko vane, umývadla kuchynského drezu, bazéne alebo vo vlhkej pivnici.
2. **Vetranie** - Prístroj by mal byť nastavený tak, aby sa nerušila správna vetranie zariadenia. Napr. zariadenie sa nesmie pokladať na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch, ktorý môže blokovat vetracie otvory. Tiež, nesmie sa umiestňovať do vstavaného nábytku, ako sú poličky na klíny alebo skrinky, ktoré môžu narušiť alebo blokovat prúdenie vzduchu cez otvory.
3. **Teplota** – Prístroj umiestnite ďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory, vykurovacie telesá, peci a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
4. **Zdroj napájanie** – Zariadenie sa smie pripojiť len na elektrické napájanie pre ktoré je navrhnuté a ktoré je uvedené v návodoch alebo ktoré je vyznačené na samom zariadení.
5. **Ochrana napájacieho kábla** – Napájací kábel by mal byť umiestnený tak aby nebolo pravdepodobné že sa po ňom bude šliapať alebo sa bude tlačiť inými predmetmi. Majte prístup k elektrickej zásuvke vždy k dispozícii. Neohýbajte, nestláčajte alebo neskladajte napájací kábel.
6. **Čistenie** – Zariadenie čistíte s mäkkou handričkou navlhčenou teplou vodou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. To by mohlo nenávratne poškodiť zariadenie
7. **Cudzích predmety a prienik kvapalín** - Dávajte pozor, aby cudzie predmety nepadli do vnútra zariadenia. Tiež dávajte pozor aby sa na zariadenie nevyliali akékoľvek kvapaliny. Ak k tomu dôjde, okamžite odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky a kontaktujte servis.
8. **Príslušenstvo** - Nepoužívajte akékoľvek príslušenstvá na zariadení, pokiaľ nie sú schválené, alebo odporúčané výrobcom.
9. **Pokiaľ sa zariadenie ne používa** – V prípade, že sa zariadenie nebude používať po dlhšiu dobu, napríklad mesiac alebo dlhšie, musí byť napájací kábel odpojený od

napájania a zariadenia, aby sa zabránilo poškodeniu alebo korózii na zariadení. Skladujte zariadenie na suchom a tmavom mieste.

10. **Opravy** – Nepokúšajte sa opravovať ani upravovať prístroj mimo metód popísaných v návode na obsluhu. Opravy zariadenia zanechajte na kvalifikovaný a autorizovaný servisný personál.
11. Dlhodobé používanie slúchadiel alebo používanie pri vysokej hlasitosti môže trvalo poškodiť sluch. Ak vám zvoní v ušiach alebo máte iné problémy okamžite prestaňte používať slúchadlá. Odporúča sa používať slúchadlá maximálne 1 hodinu denne na strednej hlasitosti.
12. Miesta vystavené vibráciám môže mať vplyv na poškodenie vnútorných častí. Prístroj by nemal byť umiestnený v blízkosti otvoreného ohňa a zdrojov silného tepla, napríklad elektrických vykurovacích telies, kachlí, pecí a pod.
13. Nedovoľte deťom aby sa hrali s týmto zariadením!
Toto zariadenie nie je určené aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neabsolvovali školenie o bezpečnom používaní zariadenia.
14. Umiestnite jednotku na tvrdý a rovný povrch, aby sa nenaklonila.
15. Nezakrývajte zariadení. Je potrebné zabezpečiť primerané podmienky, v ktorých musí existovať minimálna vzdialenosť od 15 cm medzi vetraním a inými plochami, aby sa zabránilo prehriatiu.





PRÍPRAVA PRE POUŽÍVANIE

Rozbaľovanie a nastavenie

- Opatrne vyberte zariadenie z kartónového obalu a odstráňte všetky zvyšky balenia zo samotného výrobku.
- Neodstraňujte nálepky umiestnené na zadnej strane alebo na klávesnici výrobku.

PREHĽAD

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Reproduktor | 8. PLAY / PAUSE / SELECT ► tlačidlo |
| 2. PRESET / ALARM tlačidlo | 9. TIME SET / SCAN / PRESET tlačidlo |
| 3. INFO / MENU tlačidlo | 10. DIMMER / SELEEP / SNOOZE tlačidlo |
| 4. Dot-Matrix LCD displej | 11. VOLUME - Hlasitosť |
| 5. SCAN – ◀◀ tlačidlo | 12. FM Rod anténa |
| 6. SCAN + ▶▶ tlačidlo | 13. Vstup pre slúchadlá |
| 7. STANDBY / FUNCTION tlačidlo | 14. AUX IN vstup |

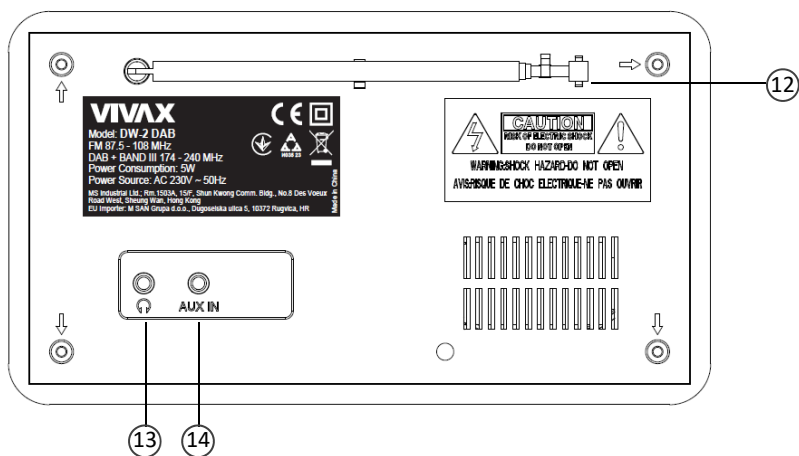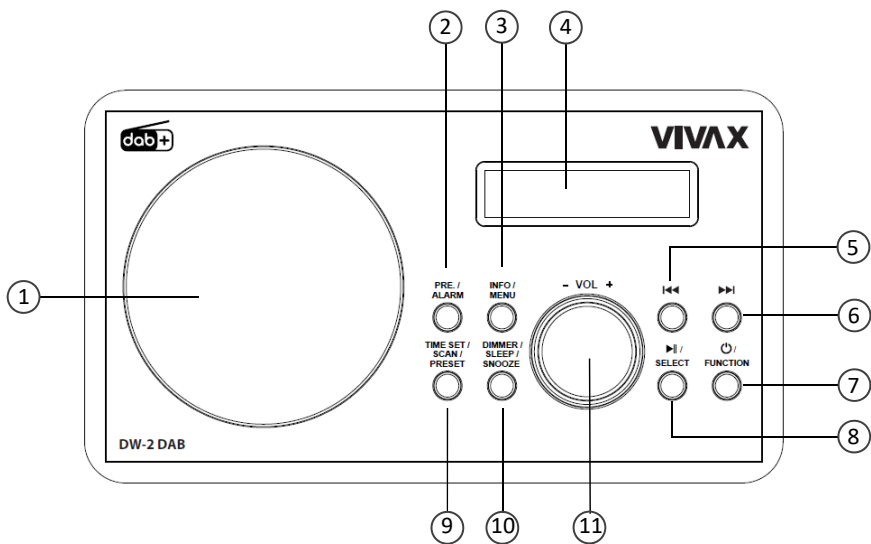

Nastavenie hodín

Pre nastavenie hodín systém musí byť v pohotovostnom režime - **Standby mode**

1. Stlačte a podržte tlačidlo "TIME SET / SCAN / PRESET".
2. Stlačte tlačidlo "SCAN +" & "SCAN -" pre nastavenie formátu času "12" alebo "24 hodín".
3. Stlačte tlačidlo " TIME SET / SCAN / PRESET" aby ste potvrdili formát času.
4. Číslice začnú blikať. Stlačte "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste nastavili presnú hodinu.
5. Stlačte tlačidlo " TIME SET / SCAN / PRESET" aby ste potvrdili presný čas.
6. Zopakujete krok 4 a 5 aby ste nastavili minúty/dátum.

Nastavenie budíka

Pre nastavenie budíka systém musí byť v pohotovostnom režime - **Standby mode**

1. Aktivácia módu pre nastavenie budíka: Stlačte a podržte tlačidlo "PRESET / ALARM".
2. Na displeji sa zobrazí "Alarm Setup".
Stlačte tlačidlo "PRESET / ALARM" aby ste potvrdili.
Čas nastaveného budíka začne blikať.
3. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste nastavili presnú hodinu.
Stlačte tlačidlo "PRESET / ALARM" aby ste potvrdili.
Indikátor minút začne blikať.
4. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste nastavili presné minúty. . Stlačte tlačidlo "PRESET / ALARM" aby ste potvrdili.
5. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste nastavili trvanie (v sekundách).
Stlačte tlačidlo "PRESET / ALARM" aby ste potvrdili.
6. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste vybrali typ budíka: **Buzzer / DAB / FM**
Stlačte tlačidlo "PRESET / ALARM" aby ste potvrdili.
7. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste vybrali kanál a stlačte tlačidlo "PRESET / ALARM" aby ste potvrdili.
Poznámka: Táto možnosť je možná iba v DAB & FM móde.
8. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste vybrali opakovanie budíka: **Daily / Once / Weekends / Weekdays**
Poznámka: V prípade nastavenia budíka "Once", musíte taktiež nastaviť dátum.
9. Stlačte tlačidlo "PRESET / ALARM" aby ste potvrdili.
10. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste nastavili hlasitosť budíka.
Stlačte tlačidlo "PRESET / ALARM" aby ste potvrdili.
Logo budíka sa zobrazí na displeji.

Vypnutie budíka

Stlačte tlačidlo "PRESET / ALARM" aby ste budík deaktivovali, logo budíka sa vypne.

Na opätovne zapnutie budíka stlačte znova "PRESET / ALARM" tlačidlo. Keď je symbol Budíka zobrazený, budík je aktívny.

Vypnutie budíka / "SNOOZE" (ODLOŽIŤ)

Keď je budík aktívny aby ste ho vyplli stlačte tlačidlo "PRESET / ALARM".

Na zapnutie funkcie "SNOOZE" stlačte tlačidlo "DIMMER / SLEEP / SNOOZE". Zariadenie automaticky nastaví budík aby sa znova zapol po 9 minútach.

POŽÍVANIE

Zapnutie/Vypnutie zariadenia (Standby)

Stlačte tlačidlo **"STANDBY / FUNCTION"** aby ste zariadenie zapli.

Pre vypnutie zariadenia podržte tlačidlo **"STANDBY / FUNCTION"** pár sekúnd. Čas a dátum sa zobrazia na displeji.

Výber módov

Opakovane stlačte tlačidlo **"STANDBY / FUNCTION"** na prepínanie medzi módmi:

DAB / FM / BLUETOOTH / AUX-IN

Nastavenie hlasitosti

Nastavte si požadovanú hlasitosť tlačidlom **"VOLUME"**.

Funkcia SLEEP

Stlačte a podržte tlačidlo **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"** aby ste sa prepli do funkcie SLEEP..

Opakovanie stlačte tlačidlo **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"** aby ste nastavili sleep časovač.

Zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po uplynutí zadaného času.

Osvetlenie displeja (Dimmer function)

Stlačte tlačidlo **"DIMMER / SLEEP / SNOOZE"** aby ste nastavili jas displeja.

Osvetlenie displeja má 3 úrovne (**100% jas -> 50% jas -> 0% jas**).

Počúvanie DAB staníc

Čo je DAB+?

"DAB+" je skratka pre Digital Audio Broadcasting, a je to nový štandard pre vysielanie digitálnych rádiových služieb. DAB+ je výkonnejší a podporuje AAC+ audio codec. DAB+ umožňuje lepšiu kvalitu zvuku a väčší počet staníc a frekvenčné spektrum.

Vyhľadávanie DAB rádiových staníc

DAB mód vyberiete stlačením **"STANDBY / FUNCTION"** pokým sa **"DAB"** nezobrazí na displeji.

Rádio automaticky vyhľadá všetky **DAB+** stanice.

Zoznam staníc sa uloží do pamäte zariadenia, čím sa eliminuje potreba ďalšieho vyhľadávania pri ďalšom zapnutí rádia.

Po dokončení vyhľadávania sa stanice uložia v abecednom poradí. Začne sa prehrávať prvá dostupná stanica.

Poznámka:

- Ak kedykoľvek nie je príjem DAB+, zmeňte polohu zariadenia alebo nastavte anténu. Stlačte a podržte tlačidlo **"TIME SET / SCAN / PRESET"** na cca. 3 sekundy pre spustenie nového vyhľadávania.

Info displej

Stlačte tlačidlo **"INFO / MENU"** pre zobrazenie DAB informácií.

DAB Menu

1. Stlačte a podržte tlačidlo "INFO / MENU" pre vstup do DAB menu.
2. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste vybrali z možností: **[Full scan] / [Manual tune] / [DRC] / [Prune] / [System]**
 - **[Full scan](úplne vyhľadávanie)**
Rádio automaticky začne vyhľadávať všetky DAB+ stanice.
 - **[Manual tune](manuálne vyhľadávanie)**
Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste zvolil frekvenciu.
Stlačte tlačidlo "PLAY / PAUSE / SELECT" aby ste potvrdili.
 - **[DRC]**
Dynamic Range Compression (DRC) je funkcia, ktorá vyrovnáva hlasitosť hlasnejších a tichších zvukov.
Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste vybrali z možností. .
Stlačte tlačidlo "PLAY / PAUSE / SELECT" aby ste potvrdili.
Na displeji sa zobrazia možnosti, ktoré sú dispozícií:
 - **DRC off:** DRC je vypnutá.
 - **DRC high:** DRC je zapnutá; predvolené nastavenie odporúčané pre hlučné prostredia.
 - **DRC low:** DRC je nastavená na polovicu normálnej úrovne.
 - **[PRUNE]**
Prune je funkcia na väčšine digitálnych rádii, ktorá vymaže stanice, ktoré už nevysielaajú alebo majú inú frekvenciu.
Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste vybrali **[Yes]** alebo **[No]**, a následne stlačte tlačidlo "PLAY / PAUSE / SELECT" aby ste potvrdili.
 - **[System]**
 - **Time (čas)** - Môžete nastaviť alebo zvoliť spôsob aktualizácie času.
 - **Language (jazyk)** - Môžete zvoliť požadovaný jazyk.
 - **Factory Reset (Obnovenie nastavení)** – Zariadenie môžete obnoviť na továrenské nastavenia
 - **SW version** - Môžete vidieť aktuálnu verziu SW zariadenia.
3. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste vybrali a stlačte tlačidlo "PLAY / PAUSE / SELECT" aby ste potvrdili.
4. Opakujte kroky 2-3 ak je pod medzi možnosťami k dispozícii podmôžnosť.

Výber DAB Stanice

Po uložení všetkých staníc DAB do pamäte vyberte požadovanú stanicu DAB:

1. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste vybrali požadovanú DAB stanicu (Názov DAB stanice sa bude meniť na displeji). Keď je zvolená požadovaná stanica DAB, stlačte tlačidlo **PLAY / PAUSE / SELECT** aby ste potvrdili a počúvali zvolenú stanicu..

Počúvanie FM Rádia

Tlačidlom "STANDBY / FUNCTION" zvolte mód FM (rádio) pokým sa na displeji nezobrazí "FM".

Existujú dve možnosti pre vyhľadávanie a uloženie Rádiových staníc **[Automatic scan/automatické vyhľadávanie] a [Manual scan/Manuálne vyhľadávanie]**

- **[Automatic scan/ automatické vyhľadávanie]**
Dôležité! Akékoľvek uložené rozhlasové stanice budú prepísané.

Stlačte a podržte tlačidlo "TIME SET / SCAN / PRESET" cca. 3 sekundy. Systém vyhľadáva rozhlasové stanice v celom frekvenčnom pásme. Všetky nájdené stanice budú uložené od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.

Keď sú všetky stanice uložené, stlačte tlačidlo „PRESET / ALARM“ a na displeji sa zobrazí „Preset Recall“.

Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" k vyhľadaniu požadovanej predvolenej stanice.

Stlačte tlačidlo "PLAY / PAUSE / SELECT" aby ste potvrdili a počúvali želanú rozhlasovú stanicu.

- **[Manual scan / manuálne vyhľadávanie]**

Krátko stlačte tlačidlo „SCAN +“ & „SCAN -“, kým nenájdete rozhlasovú stanicu, ktorú hľadáte. Ak podržíte jedno z tlačidiel stlačené, zariadenie vyhľadá predchádzajúcu resp. nasledujúcu rozhlasovú stanicu.

Manuálne uloženie FM staníc

1. Použite **Automatic scan / automatické vyhľadávanie** alebo **Manual scan / manuálne vyhľadávanie**, pokiaľ nenájdete rozhlasovú stanicu, ktorú hľadáte.
2. Stlačte tlačidlo "TIME SET / SCAN / PRESET" a na displeji sa zobrazí "**Preset Store**".
3. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste vybrali uloženú stanicu.
4. Stlačte tlačidlo "PLAY / PAUSE / SELECT" aby ste potvrdili.
5. Keď sú všetky stanice uložené, stlačte tlačidlo „PRESET / ALARM“ a na displeji sa zobrazí "**Preset Recall**".
6. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" k vyhľadaniu požadovanej predvolenej stanice.
7. Stlačte tlačidlo "PLAY / PAUSE / SELECT" aby ste potvrdili a počúvali želanú rozhlasovú stanicu.

Poznámka: V prípade, že si zariadenie zapamätala FM stanice, ktoré sú prijímané s rušením (šum), zopakujte vyhľadávanie výberom vyhľadávania v „**FM Menu**“, možnosťou vyhľadávania ako "**Strong stations only /Len silné stanice**" alebo si FM stanice uložte manuálnym vyhľadávaním (pozri kapitolu "Manuálne vyhľadávanie")

Info displej

Stlačte tlačidlo "INFO / MENU" aby sa zobrazili FM informácie.

FM Menu

1. V FM móde stlačte a podržte tlačidlo „**INFO / MENU**“, aby ste vstúpili do FM menu.
2. Stlačte tlačidlo "SCAN +" alebo "SCAN -" aby ste si zvolili nasledujúce FM menu: [**Scan setting / možnosti vyhľadávania**] / [**System/systém**]

- [**Scan setting/ možnosti vyhľadávania**] Zvoľte požadovanú možnosť pre automatické vyhľadávanie staníc.

All stations/všetky stanice: Vyhľadajte všetky stanice, ktoré je možné prijímať. V tomto prípade sa vyhľadávanie staníc zastaví aj pri slabých staniaciach

Strong stations only /Iba silné stanice: Vyhľadávajú sa iba čisté stanice.

- [**System/systém**]

- Time/Čas - Môžete nastaviť alebo zvoliť spôsob aktualizácie času.
- Language (jazyk) - Môžete zvoliť požadovaný jazyk.
- Factory Reset (Obnovenie nastavení) – Zariadenie môžete obnoviť na továrenské nastavenia
- SW version - Môžete vidieť aktuálnu verziu SW zariadenia.

3. K zvoleniu možnosti stlačte tlačidlo "**PLAY / PAUSE / SELECT**" aby ste potvrdili.
4. Opakujte kroky **2-3** ak je pod medzi možnosťami k dispozícii podmožnosť.

Voľba FM staníc

Po uložení všetkých FM staníc do pamäte pre výber požadovanej FM stanice:

1. Stlačte tlačidlo "**PRESET/ALARM**" a následne "**SCAN +**" alebo "**SCAN -**" aby ste si zvolili požadovanú stanicu FM (názov FM stanice sa na displeji zmení).
2. Keď je zvolená požadovaná FM stanica, stlačte tlačidlo **PLAY / PAUSE / SELECT**" aby ste potvrdili a počúvali zvolenú stanicu.

Bluetooth reprodukcia

Párovanie

Pred počúvaním hudby cez zariadenie musíte spárovať zariadenia.

1. Uistite sa, že je na vašom prehrávači (napr. mobilnom telefóne) zapnutá funkcia Bluetooth. Pozrite si návod na obsluhu vášho prehrávača.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo „**STANDBY / FUNCTION**“, kým sa na displeji nezobrazí „Bluetooth“
3. Vyberte Bluetooth na svojom prehrávači a zaregistrujte zariadenie na svojom prehrávači. Pozrite si návod na obsluhu vášho prehrávača. Zariadenie „Vivax DW-2 DAB“ sa zobrazí vo vašom prehrávači ako jedno z dostupných zariadení.

Ďalší postup nájdete v používateľskej príručke prehrávacej jednotky. Ak je to možné, nastavte hlasitosť externej jednotky na príjemnú úroveň.

***Poznámka:** K zariadeniu je možné pripojiť iba jedno prehrávacie zariadenie. Ak je zariadenie už pripojené k inému externému zariadeniu, „VIVAX DW-2 DAB“ sa v ponuke výberu párovania Bluetooth nezobrazí. V takom prípade najprv odpojte externé zariadenie a potom zopakujte párovanie na novom zariadení.*

Ovládacie tlačidlá

***Poznámka:** V závislosti od prehrávacieho zariadenia nemusia byť podporované všetky funkcie*

PLAY / PAUSE / SELECT tlačidlo

- Pomocou tohto tlačidla môžete prehrávanie nakrátko prerušiť a obnoviť..

SCAN+ & SCAN- tlačidlo

- Pomocou týchto tlačidiel môžete preskočiť na nasledujúcu skladbu alebo na predchádzajúcu skladbu

VOLUME ovládač

- Požadovanú hlasitosť môžete nastaviť pomocou "VOLUME ovládača".

AUX IN

AUX IN vstup vám umožňuje prehrávať externé audio zariadenia, ako sú MP3 prehrávače, CD prehrávače atď., cez VIVAX DW-2 DAB reproduktor .

1. Pripojte externé zariadenie pomocou 3,5 mm stereo jack konektora (nie je súčasťou balenia) do vstupu AUX-IN
2. Opakovane stláčajte tlačidlo "**STANDBY / FUNCTION**", kým sa na displeji nezobrazí "Enter Aux"..

3. Budete počuť zvuku z externého zariadenia cez reproduktory. Hlasitosť môžete nastaviť pomocou ovládača „VOLUME“.
4. Zvyšný postup nájdete v návode na obsluhu externého zdroja zvuku.

Poznámka: Nastavte hlasitosť externého zariadenia na príjemnú úroveň.

PRIPOJENIE NA SLÚCHADLÁ

Ak chcete počúvať hudbu súkromne, použite slúchadlá s 3,5 mm stereo jack konektorom a zapojte ich do vstupu slúchadiel na zadnej strane systému. Reproduktory jednotky sa automaticky stlmia.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ

- Umiestnite zariadenie na pevný a rovný povrch, aby bolo stabilne.
- Zariadenie, batériu nevystavujte vlhkosti, dažďu alebo vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte zariadenie. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, v ktorých musí byť vzdialenosť medzi zariadením a iných povrchoch, aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pri čistení zariadenie používajte mäkkú a suchú tkaninu. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol, čpavok, benzén alebo brúsivá, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade problémov si prečítajte pokyny na konci tejto príručky pred tým, než sa pokúsite opraviť produkt. Neotvárajte zariadenie, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Ak nedokážete zariadenie opraviť pomocou nasledujúcich pokynov, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo zákaznícky servis.

UPOZORNENIE: Za žiadnych okolností by ste mali opraviť a otvoriť prístroj sami, aby nedošlo k zneplatneniu a ukončeniu záruky.

Žiadny zvuk /napájacie zdroje

- **Hlasitosť zvuku je minimálna**
Nastavte hlasitosť zvuku

Zariadenie nereaguje na ovládacie prvky

- **Elektrostatický výboj**
Vypnite jednotku. Pripojte ho po niekoľkých sekundách

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
VŠEOBECNE	
Výkonové požiadavky	AC: 230V, 50Hz
Spotreba energie	5W Max
Rozmery	Cca. 208 mm(W)x117mm(H)x125mm(D)
Prevádzková teplota	+5°C - +35°C
ČASŤ PRIJÍMAČA	
FM / DAB+ pamäť	30x DAB / 30 x PLL FM
FM / DAB+ frekvencia	FM: 87.5-108 MHz / 174-240 MHz
BT Rozsah / Max anténny dosah	2402-2480 MHz, Max. anténny dosah: 3dBi, Range up to 10m***
AUDIO ČASŤ	
Výstupná výkon	Maximálny výkon 1x2W RMS, 100Hz-15kHz, SNR >70dB
Reproduktory	Široký rozsah reproduktorov : 1x75mm

* *Dizajn i špecifikácie sú predmetom neustálych zmien za účelom vylepšenia výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia*

** *Doba prevádzky batérie je približná; Závisí to od izbovej teploty, stavu batérie a spôsobu používania zariadenia.*

*** *Dosah Bluetooth je ovplyvnený stenami, prekážkami a pohybom. Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon, umiestnite výrobok vo svojej izbe tak, aby naň nevlývali steny, nábytok atď.*

Vyhadzovanie starých elektrických a elektronických zariadení do odpadu



Označenie výrobkov týmto symbolom znamená, že výrobok patrí do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), ktorý sa nesmie likvidovať spoločne s domácim a objemným odpadom. Preto je potrebné tento výrobok odovzdať na označenom zbernom mieste určenom na zber elektrického a elektronického odpadu. Správnou likvidáciou tohto výrobku zabránite prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené nezodpovednou likvidáciou opotrebovaného výrobku. Recykláciou materiálov z tohto výrobku pomáhate chrániť zdravé životné prostredie a prírodné zdroje.

Podrobné informácie o zbere OEEZ získate od spoločnosti v predajni, v ktorej ste výrobok kúpili.

Likvidácia starých batérií

Preštudujte si miestne predpisy týkajúce sa likvidácie starých batérií, alebo kontaktujte miestnu službu pre používateľov, aby ste získali pokyny na likvidáciu starých a vybitých batérií. Batérie z tohto výrobku sa nesmú vyhadzovať spoločne s domácim odpadom. Staré batérie povinne odložte na špeciálnych miestach, ktoré sa nachádzajú vo všetkých predajných miestach, kde môžete kúpiť batérie.



Vyhlasenie o zhode EÚ

Spoločnosť M SAN grupa d.d. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TV prijímač je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese:

www.msan.hr/dokumentacija/artikala.



VÁZENÝ/VÁZENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. **PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!**

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

- Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine. Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
- PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
- V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
- Záruka sa uznáva výlučne s doručením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
- ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
- Pravidelnú preveru, údržbu so zámennou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
- Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
 Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
 Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
 Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
 Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
 Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobcu.
- Vyhlasenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU**DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com