

VIVAX

Made for you

MC-650

CZ

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



MC-600

CD/Rádio/Bluetooth/MP3 Micro Audio Systém



Charakteristiky:

1. 2x 15W RMS Audio výkon zesilovače
2. Dřevěné 2 way reproduktory
3. Vysoce kvalitní a čistý zvuk s dynamickými hlubokými tóny
3. Bluetooth pro bezdrátové připojení k jakémukoliv externímu zařízení jako je smartphone, notebook, iPhone nebo iPad
4. Rychlé a bezpečné párování
5. 10 metrů bezdrátový dosah
6. USB konektor pro připojení externí paměti s MP3 audio nahrávkami
7. Vstup pro sluchátka
7. Rádio PLL FM s pamětí (20 paměťových míst)
8. "Line-In" funkce vhodná pro připojení k PC, MID, TV a jiným audio zařízením
9. CD/MP3/WMA Reproduktor
10. Dálkový ovladač

Příslušenství ke spotřebiči:

1. Spotřebič s dvěma odnímatelnými zvukovými reproduktory
2. Dálkový ovladač
3. Napájecí kabel
4. Návod k obsluze se Záručním listem

Funkce automatického vypnutí (ERP2 požadavek)

Tento spotřebič vyhovuje požadavkům na ecodesign definovaných směrnicí podle úrovně 2 nařízení (EC) č. 1275/2008, které je zahrnuto v nařízení 2009/125/EC.

Pokud spotřebič nepřehrává obsah déle než 15 min v režimu CD / AUX / USB, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu (Standby).



Blesk se symbolem hrotu šípů uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před přítomností nebezpečného napětí, které není izolované uvnitř výrobku a může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbě v dokumentu, který je přiložen v balení.



POZOR



**RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU!
NEOTVÍREJTE**

Neotvírejte zadní kryt. Uživateli není v žádné situaci dovoleno cokoli opravovat uvnitř spotřebiče. Pouze kvalifikovaný technik z výroby je oprávněn k opravě.



Hlavní zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a toto zařízení musí zůstat připraveno k použití.



Nesprávná výměna baterie včetně výměny podobného či stejného typu může vést k ohrožení. Nevystavujte baterii teple od slunce, ohně či něčeho podobného.



Zařízení by nemělo být vystaveno pokapání či postříkání a nesmí být umístěno pod předměty, které jsou naplněny vodou.

Prosím, přečtěte si následující pokyny k zabezpečení Vašeho spotřebiče a uschovejte je pro budoucí potřebu. Vždy věnujte pozornost všem upozorněním a dodržujte všechny pokyny vyznačené na vašem přístroji.

Děti si nejsou vždy vědomy možného nebezpečí.

Spolknutí baterie může skončit smrtí. Uchovávejte baterie mimo dosah malých dětí.

Pokud dojde ke spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Obal spotřebiče a ochranné sáčky uložte mimo dosah dětí. Existuje nebezpečí udušení.

Vítejte

Děkujeme za zakoupení audio spotřebiče **VIVAX MC-650**. Přečtěte si pozorně všechny pokyny v tomto návodu, které vám pomohou snáze používat tento výrobek. Doporučujeme, abyste tento návod uložili na bezpečném a dobře známém místě, abyste jej mohli v budoucnu v případě potřeby použít.

Pokud budete dodržovat všechny pokyny, jsme si jisti, že budete s novým Audio systémem spokojeni.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení je navrženo tak, aby bylo zcela bezpečné, pokud se používá správně a v souladu s těmito pokyny. Nesprávné používání může vést k potenciálnímu nebezpečí jako je například zásah elektrickým proudem nebo požár. Před instalací a používáním si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití. Dodržujte všechna upozornění uvedená v tomto návodu a na spotřebiči.

UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍREJTE SPOTŘEBIČ. Uvnitř spotřebiče se nenacházejí součásti nebo funkce, které by byly určeny k nastavení ze strany koncového uživatele. Za účelem opravy kontaktujte oprávněného servisního technika

1. **Voda a vlhkost** – Spotřebič nesmí být používán v blízkosti vody nebo v prostředí s nadměrnou vlhkostí, např. v blízkosti vany nebo umývadla, bazénu nebo ve vlhkém suterénu.
2. **Větrání** – Spotřebič musí být umístěn tak, aby nic nebránilo správnému větrání spotřebiče. Spotřebič by neměl být položen na posteli, gauči, koberci a podobném povrchu, který by mohl zablokovat větrací otvory. Taktéž by neměl být umístěn v zabudovaných instalacích jako jsou třeba police na knihy nebo skříňky, které mohou bránit funkci větracích otvorů nebo zablokovat proudění vzduchu větracími otvory.
3. **Tepl**o – Spotřebič umístěte mimo zdroje tepla jako jsou radiátory, ohřivače, trouby a jiné spotřebiče (včetně zesilovačů), které vydávají teplo.
4. **Zdroj napájení** – Připojte spotřebič pouze k napájení, které odpovídá specifikacím uvedeným v návodu k obsluze přiloženému ke spotřebiči.
5. **Ochrana napájecího kabelu** – Napájecí kabel musí být umístěn tak, aby nebylo pravděpodobné, že se po něm bude šlapat, nebo bude stlačen jinými předměty. Přístup ke zdroji napájení ponechejte vždy dostupný. Nepřehýbejte, nemačkejte nebo nelámejte napájecí kabel. Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel nebo síťová vidlice poškozené, ihned odpojte spotřebič ze sítě a kontaktujte autorizovaný servis, který vymění poškozený kabel.
6. **Čištění** – spotřebič vyčistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v teplé vodě. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky. To by mohlo nevratně poškodit spotřebič.
7. **Cizí předměty a tekutiny** – Dbejte na to, aby do spotřebiče nevnikly cizí předměty. Taktéž dbejte na to, aby se na spotřebič nevyllila žádná tekutina. Pokud k tomu dojde, ihned spotřebič vypněte a kontaktujte servis.
8. **Příslušenství** – ke spotřebiči nepoužívejte žádné příslušenství, pokud nebylo schváleno nebo doporučeno výrobcem.

9. **Pokud se zařízení nepoužívá** – Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, například měsíc nebo déle, odpojte napájecí kabel od spotřebiče, aby nedošlo k trvalému poškození baterie spotřebiče. Spotřebič uložte na tmavé a suché místo.
10. **Přetížení napájení** – Nepřetěžujte elektrické zásuvky nebo prodlužovací kabely, neboť to může vést k nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
11. **Poškození, která vyžadují servis** – Spotřebič by měl být předán do servisu v následujících případech:
 - A. Napájecí kabel je poškozený.
 - B. Do spotřebiče vnikly cizí předměty nebo se na spotřebič vylila tekutina.
 - C. Spotřebič byl vystaven dešti.
 - D. Spotřebič spadl nebo je poškozený kryt.
 - E. Spotřebič nepracuje správně nebo vůbec nepracuje.
12. **Pokud se spotřebič nepoužívá** – Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, např. měsíc nebo déle, je třeba napájecí kabel odpojit z napájení i ze spotřebiče, aby se zabránilo poškození nebo korozi spotřebiče. Spotřebič uložte na suchém a tmavém místě.
13. **Servis** – Nepokoušejte se opravovat nebo modifikovat spotřebič nad rámec metod popsanych v návodu. Opravu spotřebiče přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.
14. **UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič obsahuje dobíjecí baterie. Pokud jsou baterie slabé nebo opotřebené, baterie vyjměte a kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.
 - *Zařízení a baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu jako je sluneční svit, teplo nebo oheň.*
 - *Chemikálie v bateriích mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s vaší pokožkou, ihned ji omyjte vodou.*
15. Delší používání Audio spotřebiče nebo používání spotřebiče při vysoké hlasitosti může trvale poškodit váš sluch. Pokud máte pocit bzučení v uších nebo jiné problémy, ihned přestaňte s používáním. Doporučujeme, abyste přístroj používali při přiměřené hlasitosti.
16. Laserový paprsek, který se používá v CD přehrávači, může poškodit zrak. Nezkoušejte otvírat spotřebič nebo kryt během provozu spotřebiče. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.
17. Místa vystavená vibracím mohou způsobit poškození vnitřních částí spotřebiče. Spotřebič se nesmí umísťovat do blízkosti ohně a zdrojů silného tepla jako jsou elektrické ohřívače, kamna apod.
18. **Uzemnění** – Spotřebič je vybaven dvojitou izolací (Třída ochrany II), a proto není třeba dodatečné uzemnění. Zkontrolujte zadní stranu spotřebiče, abyste zjistili, zda je třeba uzemnění. Pokud se na spotřebiči nenachází tato značka, musíte spotřebič zapojit do uzemněné zásuvky.
19. Nedovoďte dětem, aby si hrály se spotřebičem!

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dohledem osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo pokud nedostaly poučení o bezpečném používání spotřebiče. Spotřebič vždy postavte na rovný a pevný povrch, abyste zabránili převrácení nebo pádu spotřebiče.
20. Spotřebič, baterie nebo CD nesmíte vystavovat vlhku, dešti nebo vysokým teplotám, ani přímému slunečnímu svitu.
21. Nepokrývejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž je třeba zachovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi větracími otvory a ostatními předměty, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.



PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Otevření obalu a nastavení

- Pečlivě vyjměte spotřebič z kartonového obalu a odstraňte veškeré zbytky balení a obalů ze spotřebiče.
- Odstraňte všechny popisné etikety, které se nacházejí na přední nebo horní straně spotřebiče. Neodstraňujte etikety, které se nacházejí na zadní straně nebo tlačítkách spotřebiče.
- Stisknutím tlačítka "CD door OPEN" otevřete přihrádku na CD. V přihrádce na CD se nachází bílá kartička, která je určena k tomu, aby zabránila pohybu součástí uvnitř přihrádky během přepravy.
- Před prvním použitím vyjměte z přihrádky na CD bílou kartičku (pokud je vložena).

ZAPOJENÍ


NAPÁJENÍ

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku na zadní straně spotřebiče odpovídá vašemu zdroji napájení. Pokud tomu tak není, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis s žádostí o radu.

1. Zapojte jednu stranu napájecího AC kabelu do konektoru na zadní straně spotřebiče (AC konektor). Zapojte vidlici napájecího AC kabelu do odpovídající síťové zásuvky. Nyní je spotřebič připojen k napájení a připraven k použití.
2. Abyste úplně vypnuli spotřebič, odpojte síťovou vidlici ze zásuvky.
3. Odpojte síťovou vidlici ze zásuvky, abyste ochránili sebe a spotřebič během bouřky.

PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ

1. Umístěte reproduktory na pevnou horizontální plochu.
2. Zapojte kabely z každého reproduktoru do **SPEAKER OUT** zdířek na zadní straně spotřebiče.

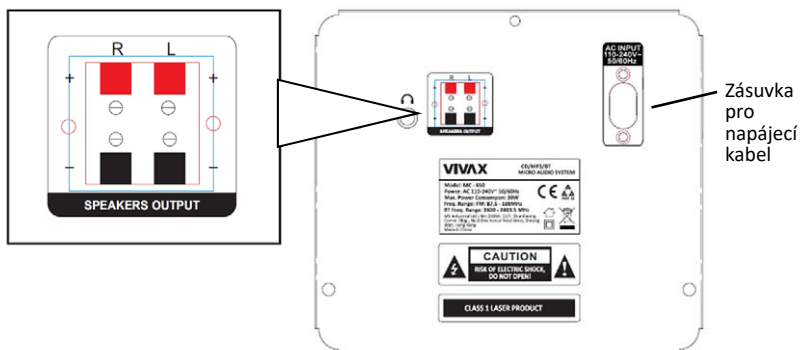

FM DRÁTOVÁ ANTÉNA


Abyste dosáhli co nejlepšího příjmu rádiových vln, zapojte přiloženou FM anténu do FM zdířky na zadní straně spotřebiče.

Příjem bude nejlepší, pokud je anténa roztážená v plné délce, vyrovnaná a v horizontální poloze.

Poznámka:


Dbejte na to, aby byl kabel reproduktoru zapojen podle odpovídajících označení pólů: + na + a - na - pól. Pokud dojde k opačnému zapojení, zvuk bude zdeformovaný a hluboké tóny budou slabší.

PŘEHLED SOUČÁSTÍ A OVLÁDÁNÍ

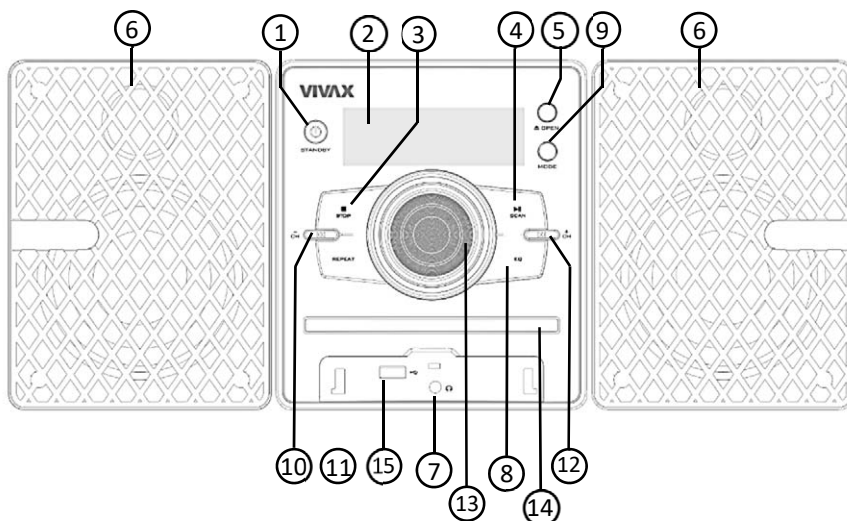

1. **POHOTOVOSTNÍ TLAČÍTKO**
2. **LCD DISPLEJ**
3. **TLAČÍTKO STOP**
4. **TLAČÍTKO PŘEHRÁT/PAUZA**
5. **TLAČÍTKO OTEVŘÍT ZÁSUVKU CD**
6. **BOX REPRODUKTORU**
7. **LINE IN 3,5mm VSTUP**
8. **TLAČÍTKO EQ (ZVUKOVÝ EFEKT).**
9. **TLAČÍTKO REŽIM**
10. **TLAČÍTKO <◀◀/CH-**
11. **TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ**
12. **TLAČÍTKO ▶▶/CH+**
13. **TLAČÍTKO HLASITOST**
14. **CD/MP3 DISK**
15. **USB PORT**

ZADNÍ STRANA

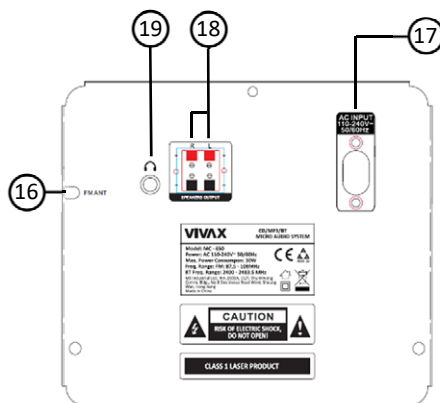

16. **DRÁTOVÁ FM ANTÉNA**
17. **ZÁSUVKA NAPÁJECÍHO KABELU**
18. **PŘIPOJOVACÍ SVORKY REPRODUKTOROVÉ KRABICE**
19. **PORT PRO SLUCHÁTKA**

DÁLKOVÝ OVLADAČ

| | |
|---|---|
| STANDBY | REŽIM SPÁNEK Zapnut/Vypnut |
| MODE | Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi pracovními režimy: Bluetooth, CD, USB, FM rádio, linkový AUX vstup |
| | Dočasně ztlumit zvuk Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí hlasitost |
| OPEN/CLOSE | Otevřít zavřít Otevřete/zavřete zásuvku disku |
| STOP | Zastaví přehrávání |
| ▶▶ /CH+ ◀◀/CH- ◀◀/ TUN- ▶▶/ TUN+ | Mod rádia: Vyberte rozhlasovou stanicí, dlouze stiskněte: Vyhleďte rádiové frekvence Režim přehrávání Vyhleďte vzad nebo vpřed, přechod na předchozí/následující skladbu |
| ▶ | Spustit nebo pozastavit přehrávání |
| Číselné klávesy | Stisknutím číselných tlačítek vyberte číslo stopy při přehrávání CD/USB |
| M/PROG/SAVE | Ruční vyhledání kanálu FM a stiskněte tlačítko PROG./ULOŽIT tlačítko pro uložení |
| VOL+ / VOL - | Upravte hlasitost |




POZNÁMKY:

- Vyobrazení spotřebiče je pouze informativní, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.
- Staré baterie odložte na označeném místě pro likvidaci. Nevhazujte baterie do ohně.
- Nekombinujte typy baterií a nekombinujte staré baterie s novými.
- Ihned vyměňte prázdné baterie, abyste zabránili vytečení kyseliny do přihrádky na baterie v dálkovém ovladači.
- Pokud neplánujete používat dálkový ovladač delší dobu, vyjměte z něj baterie.
- Baterie by neměly být vystaveny příliš vysoké okolní teplotě jako je přímé sluneční světlo, topné těleso nebo oheň.
- Chemikálie z baterií mohou vyvolat podráždění a popáleniny na kůži. Pokud došlo k vytečení baterií, vyčistěte přihrádku hadříkem. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s pokožkou, ihned pokožku omyjte vodou.

Výměna baterií


- Sejměte zadní kryt, abyste otevřeli přihrádku na baterie dálkového ovladače.
- Vložte dvě AAA baterie. Dbejte na to, aby se označení (+) a (-) na bateriích shodovalo se značkami (+) a (-) na přihrádce na baterie.
- Zavřete kryt přihrádky

PŘEHLED JEDNOTKY - pohled na přední panel

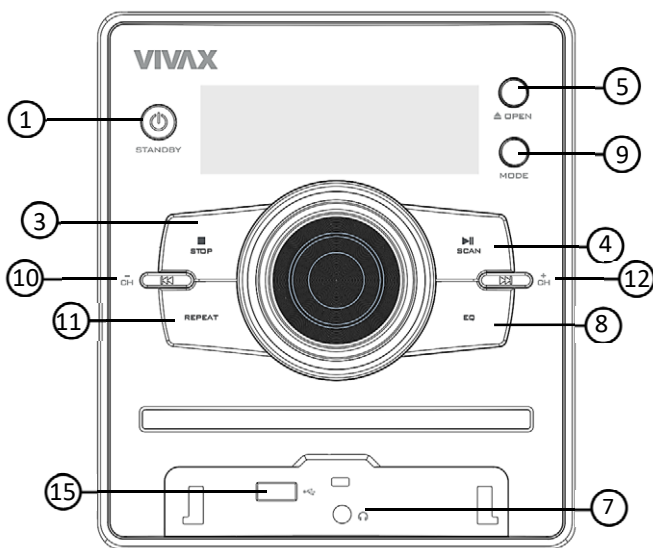

| | POLOŽKA | POPIS |
|----|--|---|
| | TLAČÍTKO SPÁNEK | Stisknutím zapnete/vypnete audio systém |
| 3 | STOP | Zastavit přehrávání |
| 10 | ◀◀/CH- | Vyberte předchozí skladbu / rozhlasovou stanici |
| 11 | REPEAT | Režim přehrávání: Opakovat jedno, Opakovat vše, Vypnuto |
| 15 | USB port | Chcete-li přehrávat zvukové soubory, připojte USB flash disk |
| 5 | △ OTEVŘENO | Otevřít/zavřít přihrádku na disk |
| 9 | MODE | Stiskněte tlačítko pro procházení pracovních režimů: CD -> USB -> RADIO -> AUX -> BT |
| 4 | ▶▶ / SCAN (PLAY/PAUSE/SCAN) | Režim CD/BT/USB: Stisknutím spustíte přehrávání CD, USB nebo Bluetooth Dalším stisknutím tlačítka přehrávání pozastavíte Režim rádia: Stisknutím a podržením tlačítka vyhledáte stanice FM od nízké po vysokou frekvenci. Vyhledané stanice se automaticky uloží jako předvolby. Stisknutím tlačítka vyberete předem uložené rozhlasové kanály |
| 12 | ▶▶ /CH+ | Další skladba/rozhlasová stanice |
| 8 | EQ – Tlačítko ekvalizéru | Stisknutím tlačítka EQ vyberte přednastavený efekt ekvalizéru: FLAT -> ROCK -> JAZZ -> POP -> CLASSIC |
| 7 | LINE IN | K tomuto portu připojte externí zvukové zařízení |

PŘEHLED JEDNOTKY- pohled na zadní panel

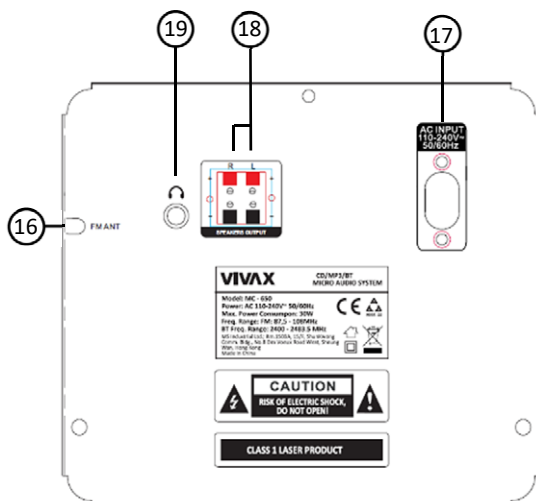

| | POLOŽKA | POPIS |
|----|----------------------------|--|
| 18 | Výstup pro P/L reproduktor | Reproduktorový terminál |
| 16 | FM anténa | Poskytuje vylepšený signál DM |
| 17 | Zásuvka AC kabelu | Zapojte AC kabel pro napájení audio systému |
| 19 | Port pro sluchátka | Připojte sluchátka k tomuto portu a poslouchejte rádio/přehrávání přes sluchátka |

OBSLUHA

1. CD funkce:

Spotřebič může přehrávat: Audio CD and MP3/WMA/CD, CD-R

UPOZORNĚNÍ: nepokoušejte se přehrávat DVD, VCD nebo datové disky CD disky. Mohli byste jednotku poškodit.

| | SPOTŘEBIČ | DÁLKOVÝ OVLADAČ |
|---|--------------|-----------------|
| 1. Otevřete kryt čtečky disků | ▲ OPEN/CLOSE | OPEN/CLOSE |
| 2. Vložte CD disk stranou s potiskem otočenou vzhůru | -- | -- |
| 3. Zavřete kryt čtečky | ▲ OPEN/CLOSE | OPEN/CLOSE |
| 4. Zvolte režim provozu CD | MODE | MODE |
| 5. Zahájení přehrávání: Přehrávání AUDIO CD začíná automaticky. | ▶ | ▶ |
| 6. Zastavení přehrávání | ■ | ■ |

Vyhledávání skladby ("převíjení")

Během přehrávání stisknete a podržte tlačítko |◀◀ / ▶▶| na spotřebiči nebo stisknete tlačítko ◀◀ / ▶▶ na dálkovém ovladači. Až budete chtít znovu zahájit přehrávání, uvolněte tlačítko.

Výběr/Přeskočení skladby

Během přehrávání stisknete tlačítko |◀◀ / ▶▶| na spotřebiči nebo na dálkovém ovladači.

Poznámka:

- Pokud je CD vloženo nesprávně, špinavé, poškozené nebo není vloženo vůbec, na displeji se objeví "NE".
- Abyste předešli poškození CD, nikdy neotevírejte dvířka CD, když se CD otáčí, a nedotýkejte se optické čočky
- Nehýbejte a netřeste Audio Systémem, když se CD otáčí. CD přehrávač by měl být používán pouze na pevném a stabilním povrchu.

Informace o MP3/WMA

MP3/WMA kompatibilita disků je omezena následovně:

- Vzorkovací frekvence: 32-48(MP3/WMA)
- Přenosová rychlost: 32-320kbps(MP3), 40-320kbps(WMA)
- Není povoleno používání speciálních znaků: / : * ? < > atd.
- Pokud je počet skladeb na disku větší než 1000, bude zobrazeno pouze 999 skladeb.

Pozastavení přehrávání CD

1. Stisknutím ► || (Přehrát/Pozastavit). Přehrávání se zastaví, ale CD se stále točí a na displeji bliká uplynulý čas aktuální skladby
2. Stisknutím ► || (Přehrát/Pozastavit) znovu obnovíte normálního přehrávání CD

2. Přehrávání z externího zvukového zařízení (LINE IN)

Jednotku lze použít k přehrávání hudby z mnoha typů externích audio zařízení.

1. Ujistit se, že **CD mikrosystém** je vypnutý.
2. Zapojte 3,5mm AUX kabel do **LINE IN** portu na přední straně jednotky.
3. Zapojte druhý konec kabelu do **Line-out** port na vašem externím audio zařízení (smartphone, iPod atd.)
4. Stisknutím tlačítka **SPÁNEK** zapnete CD mikrosystému.
5. Stisknutím tlačítka **REŽIM** dokud se zobrazí "**LINE IN**" na displeji.
6. K ovládání přehrávání použijte ovládací prvky na zvukovém zařízení.

3. FM Rádio funkce

Zkontrolujte, zda je FM anténa zapojená do FM zdířky na zadní straně spotřebiče.

| | SPOTŘEBIČ | DÁLKOVÝ OVLADAČ |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Zvolte provozní režim FM (RÁDIO) . | MODE | MODE |
| 2. Vyberte rozhlasovou stanici | ►► /CH+ ◄◄ /CH- | CH-/CH+/TUN- /TUN+ |
| 3. Automatické vyhledávání a ukládání nalezených stanic do paměti: Spotřebič automaticky vyhledá všechny dostupné rozhlasové stanice a uloží je do paměti zařízení. | ► | ► |

Poznámka:

Audio systém má 20 paměťových míst PLL. Pokud počet nalezených a uložených FM stanic dosáhne 20 paměťových míst, měli byste odstranit rozhlasové kanály, které mají špatný příjem nebo nechcete tyto kanály jako přednastavené kanály a naladit a uložit nové rozhlasové kanály ručně. Postupujte podle kroků v kapitole „Ruční vyhledávání a ukládání rozhlasové stanice“

Ruční vyhledávání a uložení rozhlasové stanice

Abyste vyhledali a uložili novou rozhlasovou stanici, která není v paměti spotřebiče, následujte níže uvedený postup:

1. Stiskněte tlačítko **STANDBY** pro zapnutí audio systému
2. Stiskněte tlačítko **MODE** opakovaně pro výběr pracovního režimu **RADIO**
3. **Stiskněte tlačítko CH-/CH+** pro výběr paměťového programu, kam chcete uložit nový rozhlasový kanál.
4. Stiskněte a podržte |◄◄/CH- / ►► | /CH+ na jednotce popř **TUN- / TUN+** na dálkovém ovladači déle než na 0,5 sekundy.
5. Když jednotka najde FM signál, vyhledávání se zastaví. Opakujte krok 4, dokud nenajdete vhodný rozhlasový kanál.
6. Stiskněte **tlačítko " M " (Paměť)** na dálkovém ovladači, tuner uloží hledaný program do zvolené programové paměti. (uloží až 20 stanic)
7. Nastavte hlasitost na pohodlnou úroveň otáčením **tlačítka hlasitosti** na zařízení nebo na dálkovém ovládacím stisknutím **tlačítka VOL + / VOL -**
8. Stisknutím **STANDBY vypněte/ zapněte (červené tlačítko na dálkovém ovladači)** Audio systém

4. USB přehrávání

Přehrávání ze zařízení USB

1. Stiskněte **STANDBY** pro zapnutí audio systému
2. Stiskněte **MODE** opakovaně pro výběr **Režimu USB**. Na displeji se zobrazí „USB“.
3. Připojte USB flash disk k USB portu

Poznámka: Ujistěte se, že je váš USB disk zasunut do USB portu.

4. Stiskněte ► ||/SCAN ke spuštění/pozastavení přehrávání
5. Stiskněte a podržte OPAKOVAT/ ■ (stop) pro zastavení režimu přehrávání nebo zastavení přehrávání před dokončením stopy. Na displeji se zobrazí celkový počet přehraných skladeb.

| | SPOTŘEBIČ | DÁLKOVÝ OVLADAČ |
|---|-------------|--|
| 1. Zapojte USB paměť do USB slotu. | -- | -- |
| 2. Zvolte režim provozu USB . | MODE | MODE |
| 3. Vyberte požadovanou skladbu pro přehrávání. | -- | ►► / ◀◀ ►► / ◀◀ nebo číselná tlačítka |
| 4. Přehrávání skladby. | ► | ► |
| 5. Zastavení přehrávání. | ■ | ■ |
| 6. Pokud chcete vyjmout externí USB paměť, změňte nejprve režim provozu a teprve potom vyjměte USB paměť. | MODE | MODE |

Kompatibilní USB zařízení:

- MP3 přehrávač: Flash typ MP3 přehrávač.
- USB Flash Drive: podporuje: USB2.0 nebo USB 1.1.
- V závislosti na typu USB paměti, formátu média nebo codecu je možné, že přehrávání USB nebude podporováno.
- Může se stát, že v důsledku různých verzí "Codecu" a verzí formátu spotřebič nebude podporovat výše uvedené formáty. Pokud k tomu dojde, konvertujte vaše skladby do jiného kompatibilního formátu. Výrobce nezodpovídá za nekompatibilitu spotřebiče a vašich dat a za eventuální ztrátu obsahu vašich dat.

Poznámky: Neodpojujte USB paměť během provozu.

- Při použití USB paměti s velkou kapacitou může načítání trvat až několik minut. Abyste zabránili ztrátě dat, vytvořte bezpečnostní kopii všech dat.
- Pokud používáte prodlužovací USB kabel nebo USB hub, může se stát, že spotřebič nerozpozná USB paměť. Externí HDD nebo uzamčená USB zařízení nejsou podporovány.
- Podporován je pouze systém FAT (16/32). Systém NTFS není podporován.
- Tento spotřebič nepodporuje adresáře, které obsahují více než 1000 položek.

5. BT (Wireless) funkce

Stisknutím tlačítka **MODE** zapnete režim provozu Bluetooth „BT“.

Poznámka: *Odstraňte veškeré překážky mezi zařízeními, aby vaše BT spojení bylo stabilní.*

- Po zapnutí Bluetooth modulu se na LED displeji zobrazí a současně bliká „no BT“.
- Když bliká „no BT“, stroj přejde do režimu aktivního připojení BT Wireless, aby prohledal externí zařízení připojená naposledy. Vyhledané zařízení se znovu automaticky připojí.
- Pokud takové zařízení neexistuje, audio systém automaticky přejde do stavu párování; v tomto okamžiku se na displeji také zobrazí a současně bliká „no BT“.
- Přejděte do nastavení Bluetooth svého zařízení, zapnete Bluetooth a poté vyhledejte dostupná zařízení.
- Na zařízeních Bluetooth vyberte ze seznamu zařízení „MC-650“.
- Je-li vyžadován **PIN kód**, zadejte **"0 0 0 0"**
- Po úspěšném spárování se na displeji zobrazí „BT“ a přestaňte blikat.
- Když se stroj vrátí do režimu přehrávání nebo režimu pauzy, na displeji se také zobrazí „BT“ bez blikání.

Poznámky:

1. *V případě, že se v prostoru nevyskytují žádné překážky, je dosah Bluetooth komunikace 8 až 10 m.*
2. *Pokud je Bluetooth verze vašeho mobilního zařízení starší, může mobilní zařízení vyžadovat zadání hesla. Heslo je "0 0 0 0".*
3. *Pokud je externí Bluetooth zařízení spojeno s několika Bluetooth zařízeními, může dojít k nepředvídatelným chybám z důvodu velkého počtu uložených dat v mobilním zařízení. V tom případě vymažte nepotřebná Bluetooth zařízení uložená v mobilním zařízení nebo znovu zahajte párování.*
4. *Vzhledem k tomu, že u přenosných počítačů existuje velký počet Bluetooth verzí, mohou být metody připojení různé. Pokud se přenosný počítač nemůže připojit během prvního použití, je třeba na počítač instalovat nejnovější Bluetooth verzi. Pokud i nadále není možné spárovat a připojit laptop, kontaktujte prodejní oddělení firmy, která vám prodala počítač, nebo kontaktujte kvalifikovaného počítačového technika s žádostí o pomoc.*
5. *Pokud nechcete automatické připojování vašeho mobilního zařízení k audio systému, je třeba ručně odpojit mobilní zařízení a vymazat BT připojení v BT nastavení mobilního zařízení. V opačném případě se bude vaše mobilní zařízení vždy automaticky připojovat k audio systému.*

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Spotřebič postavte na pevnou a rovnou plochu, aby byl stabilní.
- Spotřebič, baterie nebo CD nesmíte vystavovat vlhkosti, dešti nebo vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu.
- Nepokrývejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž musí být zachována vzdálenost minimálně 15 cm mezi větracími otvory a ostatními předměty, aby nedošlo k přehřátí.
- Mechanické části spotřebiče obsahují součásti, které se automaticky promazávají a není je tedy nutné dodatečně mazat.
- K čištění spotřebiče používejte měkký a suchý hadřík. K čištění nepoužívejte prostředky, které obsahují alkohol, čpavek, benzin nebo abrazivní prostředky, které by mohly poškodit spotřebič.



Údržba části pro přehrávání CD

- Čočky pro načítání CD záznamů se nesmíte v žádném případě dotýkat!
- Náhlé změny okolní teploty mohou způsobit kondenzaci, která může negativně ovlivnit funkci čočky. V tom případě nebude možné přehrávání CD. Nepokoušejte se očistit čočku ručně, nýbrž postavte spotřebič do teplé místnosti, aby se vlhkost na čočce sama odpařila.



- Vždy zavírejte dvířka přihrádky na CD, abyste zabránili vniknutí prachu do přihrádky. Pokud chcete očistit přihrádku na CD, použijte měkký a suchý hadřík.
- Abyste vyčistili CD, otřete jej rovinným pohybem od středu k okraji měkkým a hladkým hadříkem.
- Nepoužívejte prostředky, které mohou poškodit CD. Na CD nelepte etikety ani na něj nepište.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytne problém, před pokusem o opravu spotřebiče si přečtěte níže uvedené pokyny. V případě, že nejste schopni problém vyřešit pomocí níže uvedených pokynů, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo zákaznický servis.

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě neopravujte ani neotevírejte spotřebič.

Žádný zvuk / Napájení

- **Hlasitost zvuku je na minimu**
Nastavte hlasitost zvuku
- **Napájecí kabel není zapojený**
Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- **Zkontrolujte, zda jste zvolili správný režim provozu**
Stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte požadovaný provozní režim.

- **Dálkový ovladač nepracuje**

Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.

- **Spotřebič nereaguje na ovládání**

- **Elektrostatický výboj**

Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku ze zásuvky. Znovu jej zapněte za několik vteřin.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------|--|
| Napájení | 110-240V AC 50/60Hz, 30W (MAX.) |
| Oddělení kanálů | >40dB |
| Distorse | <0,7% |
| Rozměry | Approx.430 mm(L)x220mm(W)x180mm(H) |
| Provozní teplota | +5°C - +35°C |
| CD | |
| Frekvenční pásmo | 20Hz - 20kHz (+/-3dB) |
| Audio signál/šum (S/N) | >80dB |
| PŘIJÍMAČ | |
| Příjmové pásmo | FM 87.5-108 MHz |
| Počet programových míst | 20 |
| Bluetooth / BT dosah | 2402-2480 MHz, 2,73dBm, 8-10m range (Max) |
| VSTUPY/VÝSTUPY | |
| Audio vstup (Analog Audio) | 1.0 - 2.0V, R 10k Ohm |
| Audio výstup (Digital Audio) | 0,5Vpp, R 75ohm |
| AUDIO ZESILOVAČ | |
| Výkon / Frekvence | Max. 30 W (15W+15W) RMS, 40Hz-16kHz (+/-3dB) |
| Hluboké / Vysoké nastavení | EQ Modes (Flat, Rock, Pop, Jazz, Classic) |
| Poměr Signál/šum (S/N) | >80dB |

* Doba provozu je pouze orientační a závisí na používání spotřebiče.

Likvidace starých elektrických a elektronických spotřebičů



Označení výrobků tímto symbolem znamená, že výrobek patří do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), který se nesmí likvidovat společně s domácím a objemným odpadem. Proto je nutné tento výrobek odevzdat na označeném sběrném místě určeném pro sběr elektrického a elektronického odpadu. Správnou likvidací tohoto výrobku zabráníte případným negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být ohrožené nezodpovědnou likvidací opotřebovaného výrobku. Recyklací materiálů z tohoto výrobku pomáháte chránit zdravé životní prostředí a přírodní zdroje. Podrobné informace o sběru OEEZ získáte od společnosti v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Likvidace použitých baterií



Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace použitých baterií nebo zavolejte na místní zákaznický servis, abyste získali pokyny k likvidaci starých a použitých baterií. Baterie z tohoto výrobku by se neměly likvidovat společně s domácím odpadem. Staré baterie vždy odevzdejte na speciálních místech určených k likvidaci použitých baterií, která se nacházejí na všech prodejních místech, kde si můžete zakoupit baterie.

Prohlášení o shodě EU

M SAN grupa d.d. tímto prohlašuje, že zařízení přehrávače zvuku je v souladu se směrnici 2014/53 / EU (směrnice RED).

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODÁVAJÍCÍHO**

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá 24 měsíců.
3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
5. **ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebují běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.d.
7. **Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opraven neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentaciaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982
e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY****DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY****DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Město | Servis | Adresa | Telefon / E-mail |
|--------------------------|-------------------|---|---|
| Praha | Český servis a.s. | Barrandova 409, 143 00 Praha 4 - Modřany | +420 227 204 411 praha@ceskyservis.cz http://www.ceskyservis.cz |
| Brno | Český servis a.s. | Řípská 6 Brno - Slatina | +420 532 140 311 brno@ceskyservis.cz |
| Bystřice nad Pernštejnem | Český servis a.s. | K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem | +420 561 110 693 bystrice@ceskyservis.cz |
| České Budějovice | Český servis a.s. | Trocnovská 2 České Budějovice | +420 387 310 591 brno@ceskyservis.cz |
| Ostrava | Český servis a.s. | Kolejní 570/1 Ostrava-Moravská Ostrava | +420 596 611 040 ostrava@ceskyservis.cz |
| Pardubice | Český servis a.s. | Na Spravedlnosti 1533 Pardubice-Zelené Předměstí | +420 467 409 417 pardubice@ceskyservis.cz |
| Děčín | Český servis a.s. | U Plovárny 1260 Děčín | +420 412 514 156 decin@ceskyservis.cz |
| Plzeň | Český servis a.s. | Zábělská 12, Plzeň – Doubravka | +420 412 514 156 decin@ceskyservis.cz |
| Zlín | Český servis a.s. | Šrámkova 491 Zlín – Malenovice | +420 577 212 900 zlin@ceskyservis.cz |



VIVAX

www.VIVAX.com



VIVAX

Made for you

MC-650

SK

Návod na použitie
Záručná listina / Zoznam servisov

CE RÖHS 

MC-650

CD/Rádio/Bluetooth/MP3 Micro Audio Systém



Špecifikácie:

1. 2x 5W RMS Audio Výkonový zosilňovač zvuku
2. Drevené reproduktory
3. Vysokokvalitný a čistý zvuk, Reproduktory s vysokým objemom
3. Funkcia Bluetooth na bezdrôtové pripojenie z rôznych externých zariadení Bluetooth, ako napríklad Smartphone, Notebook, iPhone alebo iPad
4. Rýchle a bezpečné párovanie BT
5. Bezdrôtový dosah BT 10 metrov
6. USB pripojenie
7. Vstup pre slúchadlá
8. PLL FM Rádio s pamäťou (20 pamäťových miest)
9. AUX Audio Line, vhodný pre pripojenie externých zariadení, ako sú PC, MID, TV a ďalších zdrojov zvuku
10. CD/MP3 Prehrávač
11. Diaľkové ovládanie

Obsah balenia:

1. Zariadenie s dvoma oddeliteľnými reproduktormi
2. Diaľkové ovládanie
3. Napájací kábel
4. Káblová FM Antena
5. Pokyny na použitie so záručným vyhlásením

Funkcia automatického vypnutia (požiadavka ERP2)

Tento výrobok vyhovuje smerniciam a požiadavkám na ekodizajn podľa nariadenia (ES) č. 1275/2008 začlenené do smernice 2009/125 / ES.

Ak prehrávač neprehráva obsah dlhší ako 15 minút v režime CD / AUX / USB, prehrávač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu (Standby).



Blesk s šípkou vnútri trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri výrobku, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom alebo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník vnútri trojuholníka upozorňuje užívateľa na prítomnosť dôležitých pokynov pre obsluhu a údržbu v dokumente priloženom v balení.



UPOZORNENIE



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAŤ ZARIADENIE

Neotvárajte zadný kryt. V žiadnom prípade používateľ nesmie otvárať a ladiť súčasti vnútri televízneho prijímača. Iba poskytovateľ kvalifikovaný a autorizovaný servis má vedomosti a skúsenosti v tejto práci



Hlavná zástrčka sa používa na vypnutie napájania. Keď je zástrčka zapojená, zariadenie bude v pohotovostnom režime. (standby).



Nesprávna výmena batérie vrátane výmeny iného podobného alebo rovnakého typu batérie môže mať za následok nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Nevystavujte batérie teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobným poveternostným podmienkam.



Prístroj nevystavujte kvapkajúcej alebo postrekovej vode ani žiadnej inej tekutine a nesmie sa umiestňovať pod položky obsahujúce vodu

Prečítajte si prosím nasledujúce bezpečnostné pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Vždy dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny uvedené na zariadení alebo týmto pokynom.

Deti nemôžu vždy rozpoznať správne možné nebezpečenstvá.

Prehltnutia batérií môže byť smrteľné. Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Ak sa batéria prehltne, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte obal zariadenia a ochranné vrecia mimo dosah detí. Hrozí nebezpečie udusenía.

Vítajte

Ďakujeme že ste si kúpili audio zariadenie VIVAX MC-600. Prosíme vás aby ste sledovali všetkých pokynov obsiahnutých v tejto príručke ako by ste mohli ľahko používať tento produkt. Odporúčame, aby túto príručku uchovali na bezpečnom mieste aby ste ich v prípade potreby mohli použiť aj v budúcnosti. Sme si istí, že budete spokojní s vašim novým Audio systémom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNE VAROVANIA

Ak je tento výrobok používaný správne a v súlade s týmito pokynmi, zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, že je úplne bezpečné. Avšak, nesprávne použitie môže viesť k potenciálnym nebezpečenstvom, ako je úraz elektrickým prúdom alebo požiaru. Prečítajte si všetky pokyny o bezpečnosti a používaní, pozorne pred inštaláciou a používaním, a uchovávajte tieto pokyny pri ruke i pre budúce potreby starostlivom používaní. Postupujte podľa všetkých varovaní uvedených v tomto návode a na prístroji

UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE ZADNÝ KRYTU ZARIADENIA. VO ZARIADENÍ NIE SÚ ČASŤI ALEBO PRÍKAZY, KTORÉ SÚ URČENÉ LADENIU OD STRANY KONEČNÉHO POUŽÍVATEĽA. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.

1. **Voda a vlhkosť** – Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody alebo nadmernej vlhkosti, napríklad blízko vane, umývadla kuchynského drezu, bazéne alebo vo vlhkej pivnici.
2. **Vetranie** - Prístroj by mal byť nastavený tak, aby sa nerušila správna vetranie zariadenia. Napr. zariadenie sa nesmie pokladať na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch, ktorý môže blokovat' vetracie otvory. Tiež, nesmie sa umiestňovať do vstavaného nábytku, ako sú poličky na klíny alebo skrinky, ktoré môžu narušiť alebo blokovat' prúdenie vzduchu cez otvory.
3. **Teplota** – Prístroj umiestnite ďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory, vykurovacie telesá, peci a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
4. **Zdroj napájanie** – Zariadenie sa smie pripojiť len na elektrické napájanie pre ktoré je navrhnuté a ktoré je uvedené v návodoch alebo ktoré je vyznačené na samom zariadení.
5. **Ochrana napájacieho kábla** – Napájací kábel by mal byť umiestnený tak aby nebolo pravdepodobné že sa po ňom bude šliapať alebo sa bude tlačiť inými predmetmi. Majte prístup k elektrickej zásuvke vždy k dispozícii. Neohýbajte, nestláčajte alebo neskladajte napájací kábel.
6. **Čistenie** – Zariadenie čistíte s mäkkou handričkou navlhčenou teplou vodou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. To by mohlo nenávratne poškodiť zariadenie
7. **Cudzích predmety a prienik kvapalín** - Dávajte pozor, aby cudzie predmety nepadli do vnútra zariadenia. Tiež dávajte pozor aby sa na zariadenie nevyliali akékoľvek kvapaliny. Ak k tomu dôjde, okamžite odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky a kontaktujte servis.
8. **Príslušenstvo** - Nepoužívajte akékoľvek príslušenstvá na zariadení, pokiaľ nie sú schválené, alebo odporúčané výrobcom.
9. **Hromy a ochrana od úrazu elektrickým prúdom** – Odpojte zariadenie zo zásuvky a odpojte anténny systém (ak existuje) pri búrke alebo keď necháte prístroj bez dozoru

- alebo ak nepoužívate prístroj po dlhú dobu. Tým sa zabráni poškodeniu výrobku v dôsledku blesku alebo prúdovým nárazom.
10. **Preťaženie napájania** – Nepreťažujte zásuvky v stene alebo predlžovacie káble, pretože by to mohlo viesť k riziku od požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
 11. **Poškodenia ktoré vyžadujú servis** – Zariadenie by malo byť poslane na servis v nasledujúcich prípadoch:
 - A. Napájací kábel je poškodený.
 - B. Do zariadenia spadli cudzie predmety alebo je na zariadenie rozliata kvapalina
 - C. Zariadenie bol vystavené dažďu.
 - D. Zariadenie spadlo alebo má poškodený kryt,
 - E. Zariadenie nepracuje správne, alebo vôbec
 12. **Pokiaľ sa zariadenie ne používa** – V prípade, že sa zariadenie nebude používať po dlhšiu dobu, napríklad mesiac alebo dlhšie, musí byť napájací kábel odpojený od napájania a zariadenia, aby sa zabránilo poškodeniu alebo korózii na zariadení. Skladujte zariadenie na suchom a tmavom mieste.
 13. **Opravy** – Nepokúšajte sa opravovať ani upravovať prístroj mimo metód popísaných v návode na obsluhu. Opravy zariadenia zanechajte na kvalifikovaný a autorizovaný servisný personál.
 14. **VAROVANIE:** Vyberte batérie z diaľkového ovládača, ak sú prázdne, alebo ak nebude používaný dlhšiu dobu. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu v priestore alebo spôsobiť spálenie batérie, takže:
 - Nemiešajte batérie, napr. Alkalické s uhličitanovo zinočnatým.
 - Pri výmene batérií vymeňte obidve batérie naraz.
 15. Dlhodobé používanie slúchadiel alebo používanie pri vysokej hlasitosti môže trvalo poškodiť sluch. Ak vám zvoní v ušiach alebo máte iné problémy okamžite prestaňte používať slúchadlá. Odporúča sa používať slúchadlá maximálne 1 hodinu denne na strednej hlasitosti.
 16. Laserový lúč ktorý sa použitý v CD prehrávači môže byť škodlivý pre oči. Nepokúšajte sa otvoriť kryt počas prevádzky. Opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu.
 17. Miesta vystavené vibráciám môže mať vplyv na poškodenie vnútorných častí. Prístroj by nemal byť umiestnený v blízkosti otvoreného ohňa a zdrojov silného tepla, napríklad elektrických vykurovacích telies, kachlí, pecí a pod.
 18. **Uzemnenie** - Prístroj má dvojité izoláciu (ochrana triedy II) a nie je potrebné žiadne ďalšie uzemnenie. Skontrolujte zadnú stranu prístroja či je potrebné uzemnenie. V prípade, že na zariadení neexistuje tento štítok, je nutné pripojiť zariadenie k uzemnenej zásuvky!
 19. **Nedovoľte deťom aby sa hrali s týmto zariadením!**

Toto zariadenie nie je určené aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neabsolvovali školenie o bezpečnom používaní zariadenia.
 20. Zariadenie, batérie ani CD nesmie byť vystavený vlhkom, dažďom či podmienkam vysokých teplotách ani na priamom slnečnom žiarení.

Nezakrývajte zariadenie. Je potrebné zabezpečiť primerané podmienky, v ktorých musí existovať minimálna vzdialenosť od 15 cm medzi vetraním a inými plhami, aby sa zabránilo prehriatiu.



PRÍPRAVA PRE POUŽÍVANIE

Rozbaľovanie a nastavenie


- Opatrne vyberte zariadenie z kartónového obalu a odstráňte všetky zvyšky balenia zo samotného výrobku.
- Odstráňte všetky popisné štítky, ktoré môžu byť umiestnené na prednej alebo hornej časti výrobku. Neodstraňujte nálepky umiestnene na zadnej strane alebo na klávesnici výrobku.
- Stlačte tlačidlo "CD door OPEN" aby ste otvorili prehliadku pre CD. V prehliadke pre CD sa nachádza biela kartička, ktorá je určená na to aby zabránila pohybovaniu časti vo vnútri prehliadky pri transporte..
- Vytiahnite bielu kartičku z CD priehradky pred prvým použitím

NASTAVENIE

NAPÁJANIE

Zapojte napájací kábel do zásuvky na zadnej strane vášho zariadenia.

1. Skontrolujte či vyhovuje napätie uvedené na štítku na zadnej alebo spodnej strane zariadenia, vašom zdroji energie. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko. Pripojte zástrčku napájacieho kábla k elektrickej zásuvke, aby zariadenie bolo pripravené na použitie.
2. Aby ste úplne vypili zariadenie, odpojte zástrčku zo zásuvky.
3. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky aby ste zariadenie ochránili pri búrke.

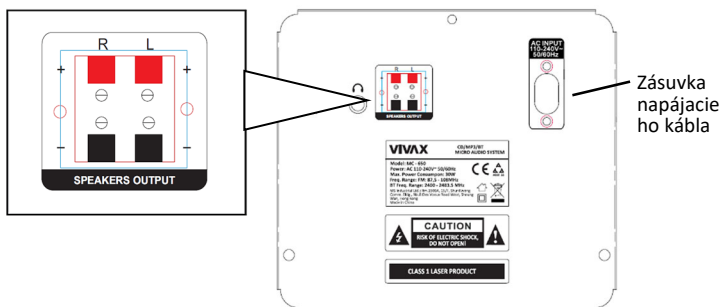

PRIPOJENIE REPRODUKTOROV

1. Umiestnite reproduktory na pevný a vodorovný povrch.
2. Pripojte káble z každého reproduktora do konektorov SPEAKER OUT na zadnej strane zariadenia. Ľavý reproduktor do konektoru FL, pravý reproduktor do konektoru FR.

FM DRÔTOVÁ ANTÉNA

Na dosiahnutie lepšieho príjmu rádia, pripojiť príslušnú anténu FM ku konektoru FM na zadnom paneli.


Príjem bude najlepšie, keď sa anténa úplne natiahnuté, aby bola vyrovnaná a horizontálna.

Poznámky:

Ak televízna obrazovka bude sfarbená či obraz skreslený, umiestnite reproduktory na viac ako 30 cm od televízora.


Uistite sa, že kábel reproduktora zodpovedá príslušnému konektoru na súčiastkach: + na + a - na - pól. Ak sú káble obrátené, zvuk bude deformovaný a hlboké tóny budú slabšie.

PREHĽAD ČASTÍ A OVLÁDACÍCH PANELOV

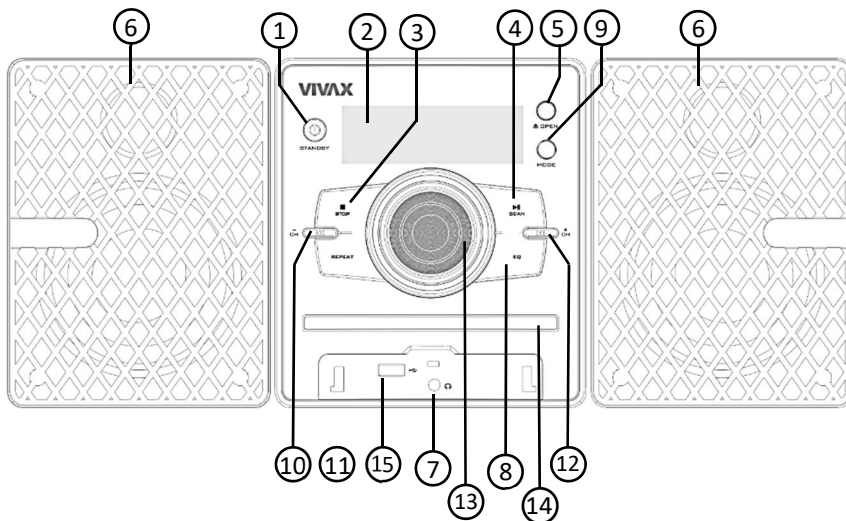

1. TLAČIDLO **POHOTOVOSTNÝ REŽIM**
2. **LCD DISPLEJ**
3. TLAČIDLO **STOP**
4. TLAČIDLO **PREHRAŤ/POZASTAVIŤ**
5. TLAČIDLO **OTVORIŤ CD ZÁSUVKY**
6. **REPRODUKTOR**
7. **LINE IN 3,5 mm VSTUP**
8. TLAČIDLO **EQ (ZVUKOVÝ EFEKT)**.
9. TLAČIDLO **REŽIM**
10. TLAČIDLO **<|<|/CH-**
11. TLAČIDLO **OPAKOVANIE**
12. TLAČIDLO **>>|/CH+**
13. TLAČIDLO **HLASISTOTI**
14. **CD/MP3 ZÁSUVKY NA DISKY**
15. **USB VSTUP**
16. **KÁBLOVÁ FM ANTÉNA**
17. **ZÁSUVKA NAPÁJANIA**
18. **PRIPOJOVACIE SVORKY REPRODUKTOROV**
19. **PORT NA SLÚCHADLÁ**

ZADNÁ STRANA

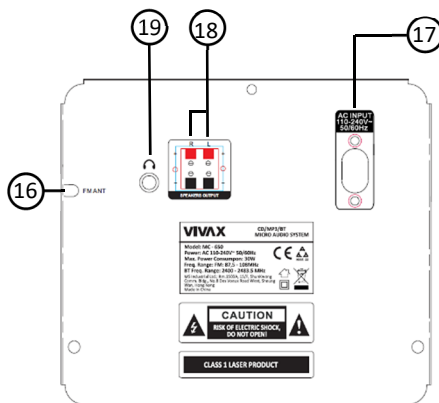

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

| | |
|---|--|
| STANDBY | POHOTOVOSTNÝ REŽIM Zap./Vyp |
| MODE | Stlačením tohto tlačidla prepínate medzi pracovnými režimami: Bluetooth, CD, USB, FM rádio, linkový AUX vstup |
| MUTE | Dočasne stlmí zvuk Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu hlasitosť |
| OTVOR ZATVOR | Otvorte/zatvorte Otvorte/zatvorte zásuvku disku |
| STOP | Zastaví prehrávanie |
| ▶▶ /CH+ ◀◀/CH- ◀◀/ TUN- ▶▶/ TUN+ | Režim rádia: Vyberte rozhlasovú stanicu, podržte stlačené: Vyhľadajte rádiové frekvencie Režim prehrávania Hľadať dozadu alebo dopredu Preskočiť na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu |
| ▶ | Spustenie alebo pozastavenie prehrávania |
| Číselné klávesy | Stláčaním číselných tlačidiel vyberte číslo stopy pri prehrávaní CD/USB |
| M/PROG/SAVE | Manuálne vyhľadajte FM kanál a stlačte tlačidlo PROG/ULOŽIŤ na uloženie |
| VOL+ / VOL - | Upravte hlasitosť |




UPOZORNENIE:

Výmena batérií

- *Obraz produktu je len informačný, skutočný produkt sa môže líšiť vo vzhľade.*
- *Staré batérie zlikvidujte na určenom mieste uloženia. Batérie nevhadzujte do ohňa.*
- *Nemiešajte typy batérií a nemiešajte ich s novými batériami.*
- *Okamžite vymeňte prázdne batérie, aby nedošlo k úniku kyseliny do priestoru pre batérie diaľkového ovládača.*
- *Ak dlhší čas neporúbate používať diaľkové ovládanie, vyberte batérie.*
- *Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, teplu alebo ohňu.*
- *Batérie môžu spôsobiť vyrážku a popálenie na pokožke. Ak je akumulátor vyčistený handričkou. Ak chemikálie prídu do kontaktu s pokožkou, ihneď umyte pokožku.*


- Otvorte zadný kryt aby ste otvorili priestor pre batérie diaľkového ovládača.
- Vložte dve batérie typu AAA. Uistite sa, že (+) a (-) na batérii zodpovedajú (+) a (-) označenom v priestore pre batérie.
- Zatvorte kryt

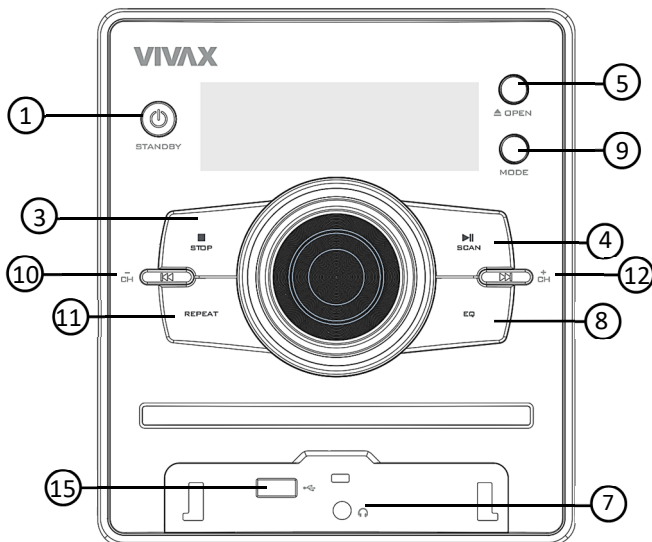PREHĽAD JEDNOTKY - pohľad na predný panel


| | POLOŽKA | POPIS |
|----|--|--|
| 1 | Tlačidlo POHOTOVOSTNÝ REŽIM | Stlačením zapnete/vypnete audio systém |
| 3 | STOP | Zastaviť prehrávanie |
| 10 | ◀ ◀ / CH- | Vyberte Predchádzajúcu skladbu / Rozhlasovú stanicu |
| 11 | REPEAT | Režim prehrávania: Opakovať jeden, Opakovať všetko, Vypnuté |
| 15 | USB vstup | Pripojte USB flash disk na prehrávanie audio súborov |
| 5 | ▲ OTVORENÉ | Otvorte/zatvorte zásobník disku |
| 9 | MODE | Stlačením tlačidla môžete prechádzať pracovnými režimami: CD -> USB -> RADIO -> AUX -> BT |
| 4 | ▶ / SCAN (PLAY/PAUSE/SCAN) | Režim CD/BT/USB: Stlačením spustíte prehrávanie CD, USB alebo Bluetooth Opätovným stlačením tlačidla pozastavíte prehrávanie Režim rádia: Stlačte a podržte tlačidlo pre vyhľadávanie FM staníc od nízkej po vysokú frekvenciu, vyhľadané stanice sa automaticky uložia ako predvoľby. |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| | | Stlačením tlačidla vyberiete vopred uložené rozhlasové kanály |
| 12 | ▶▶ /CH+ | Ďalšia skladba/rozhlasová stanica |
| 8 | EQ – Tlačidlo ekvalizéra | Stlačením tlačidla EQ vyberte prednastavený efekt ekvalizéra: FLAT -> ROCK -> JAZZ -> POP -> CLASSIC |
| 7 | LINE IN | K tomuto portu pripojte externé zvukové zariadenie |

PREHĽAD JEDNOTKY - pohľad na zadný panel

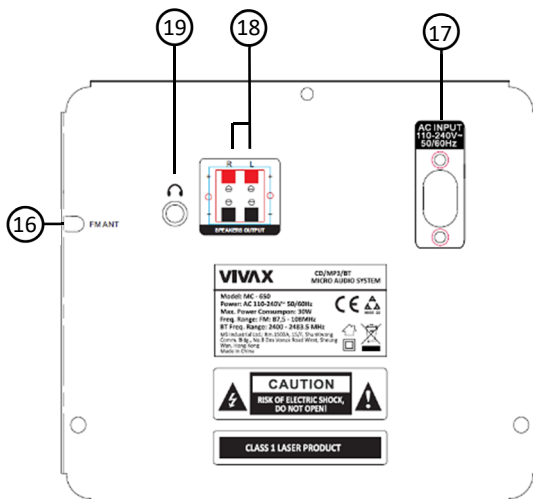

| | POLOŽKA | POPIS |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 18 | Výstup pre R/L reproduktor | Reprodukčný terminál |
| 16 | FM anténa | Poskytuje vylepšený signál DM |

POUŽITIE

1. CD Operácie:

Prehrávač môže prehrávať: Audio CD a MP3 / WMA / CD

UPOZORNENIE: nepokúšajte sa prehrávať DVD, VCD alebo dátové disky CD

| | ZARIADENIE | DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ |
|---|--------------|------------------|
| 1. Otvorte kryt čítačky diskov | ▲ OPEN/CLOSE | OPEN/CLOSE |
| 2. Vložte disk CD, tlačenu stranou smerom hore | -- | -- |
| 3. Zatvorte kryt čítacieho zariadenia | ▲ OPEN/CLOSE | OPEN/CLOSE |
| 4. Zvoľte režim CD | MODE | MODE |
| 5. Spustíte prehrávanie: Pre Audio CD prehrávanie začína automaticky. | ▶ | ▶ |
| 6. Zastavenie prehrávania | ■ | ■ |

Poznámka:

- Ak je CD vložené nesprávne, špinavé, poškodené alebo sa tam vôbec nenachádza, zobrazí sa na displeji "NO".
- Aby ste predišli poškodeniu CD, nikdy neotvárajte dvierka, keď sa CD otáča, a nedotýkajte sa optickej šošovky
- Nehýbte ani netraste Audio Systemom, keď sa CD otáča. CD prehrávač by sa mal používať iba na pevnom a stabilnom povrchu.

Vyhľadávanie záznamov ("pretáčanie")

Prehrávanie stlačte a podržte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ | na prístroji alebo stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ na diaľkovom ovládači. Ak chcete spustiť normálne prehrávanie, uvoľnite tlačidlo.

Výber / preskočenie záznamu

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ na zariadení alebo na diaľkovom ovládači.

Informácie o MP3/WMA

MP3/WMA kompatibilita diskov je obmedzená na nasledujúce:

- Frekvencia vzorkovania: 32-48(MP3/WMA)
- Rýchlosť prenosu dát: 32-320kbps(MP3), 40-320kbps(WMA)
- Nie je povolené používanie špeciálnych znakov: / : * ? < > atď.
- Ak je počet skladieb na disku väčší ako 1000, zobrazí sa iba 999 záznamov

Pozastavenie prehrávania CD

1. Stlačte tlačidlo ►|| (Prehrať/Pozastaviť). Prehrávanie sa zastaví, ale CD sa ďalej točí a na displeji blíkajú uplynutý čas aktuálnej skladby
2. Stlačte tlačidlo ►|| (Prehrať/Pozastaviť) znova na obnovenie normálneho prehrávania CD

2. Prehrávanie z externého zvukového zariadenia (LINE IN)

Jednotku možno použiť na prehrávanie hudby z mnohých typov externých audio zariadení.

1. Uistite sa, že **Mikrosystém CD** je vypnutý.
2. Zapojte 3,5 mm AUX kábel do **LINE IN** port na prednej strane jednotky.
3. Zapojte druhý koniec kábla do **Výstup** port na vašom externom audio zariadení (smartfón, iPod atď.)
4. Stlačte tlačidlo **POHOTOVOSTNÝ REŽIM** tlačidlo na zapnutie mikrosystému CD.
5. Stlačte tlačidlo **REŽIM**, kým sa na displeji nezobrazí "LINE IN".
6. Na ovládanie prehrávania použite ovládacie prvky na zvukovom zariadení.

3. FM Rádio prevádzka

Uistite sa, že je FM anténa je pripojená ku konektoru FM na zadnej strane prístroja.

| | ZARIADENIE | DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ |
|---|---------------------|------------------|
| 1. Zvoľte režim FM (RÁDIO) . | MODE | MODE |
| 2. Vyberte rozhlasovú stanicu | ►► /CH+ ◄◄/CH- | CH-/CH+/FF-/FF+ |
| 3. Automatické vyhľadávanie a uloženie nájdených kanálov v pamäti: Zariadenie automaticky vyhľadá všetky dostupné rozhlasové stanice a uloží ich do pamäte zariadenia | ► | ► |

Poznámka:

Audio systém má 20 pamäťových PLL miest. Ak počet nájdených a uložených FM staníc dosiahne v pamäti 20 miest, mali by ste vymazať rozhlasové kanály, ktoré majú slabý príjem alebo nechcete, aby boli tieto kanály prednastavené, a naladiť a uložiť nové rozhlasové kanály manuálne. Postupujte podľa krokov v kapitole „Manuálne vyhľadávanie a uloženie rozhlasovej stanice“

Manuálne vyhľadávanie a uloženie rozhlasových staníc

Pre vyhľadanie a uloženie novej rozhlasovej stanice, ktorá nie je v pamäti prístroja, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Stlačte tlačidlo **POHOTOVOSTNÝ REŽIM** na zapnutie audio systému
2. Stlačte tlačidlo **MODE** opakovane pre výber pracovného režimu **RÁDIO**
3. Stlačte tlačidlo **CH-/CH+** pre výber programovej pamäte, do ktorej chcete uložiť nový rozhlasový kanál.
4. Stlačte a podržte |◄◄/CH- / ►►| /CH+ na jednotke resp **TUN- / TUN+** na diaľkovom ovládači na viac ako 0,5 sekundy.
5. Keď jednotka nájde signál FM, vyhľadávanie sa zastaví. Opakujte krok 4, kým nenájdete vhodný rozhlasový kanál.
6. Stlačte tlačidlo " **M** " (**Pamäť**) na diaľkovom ovládači. Tuner uloží vyhľadaný program do zvolenej programovej pamäte. (uloží až 20 staníc)

7. Otáčaním nastavte hlasitosť na pohodlnú úroveň **ovládač hlasitosti** na zariadení alebo na diaľkovom ovládači stlačením **VOL + / VOL – tlačidlá**
8. Stlačte tlačidlo **POHOTOVOSTNÝ REŽIM** na vypnutie/zapnutie (červené tlačidlo na diaľkovom ovládači) Audio systém

4. USB prehrávanie

Môžete si vychutnať prehrávanie multimediálnych súborov a záznamov uložených na externej **USB** pamäti, pripojením **USB** zariadenia k konektoru **USB**.

Prehrávanie z USB zariadenia

1. Stlačte tlačidlo **STANDBY** na zapnutie audio systému
2. Stlačte tlačidlo **MODE** opakovane pre výber režimu **USB**. Na displeji sa zobrazí „USB“.
3. Pripojte USB flash disk k USB portu

Poznámka: Uistite sa, že váš USB disk je vložený do USB portu.

4. Stlačte tlačidlo **▶||/SKENOVAŤ** na spustenie/pozastavenie prehrávania
5. Stlačte a podržte **OPAKOVANIE/ (stop)** na zastavenie režimu prehrávania alebo zastavenie prehrávania pred dokončením skladby. Na displeji sa zobrazí celkový počet prehratých skladieb.

| | ZARIADENIE | DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ |
|--|-------------|--|
| 1. Pripojte USB pamäť k portu USB. | -- | -- |
| 2. Zvoľte režim USB. | MODE | MODE |
| 3. Zvoľte požadovaný záznam na prehrávanie. | -- | ▶▶ ◀◀▶▶ / ◀◀ alebo číselné tlačidla |
| 4. Prehrávanie záznamu. | ▶ | ▶ |
| 5. Zastavenie prehrávania. | ■ | ■ |
| 6. Ak chcete odstrániť externú pamäť USB, najskôr zmeňte režim a až potom odpojte USB pamäť. | MODE | MODE |

Kompatibilné USB zariadenie:

- MP3 prehrávač: prehrávač MP3 typu Flash player..
- USB Flash Drive: podporované: USB 2.0 alebo USB 1.1.
- V závislosti od typu použitej USB pamäťového média formátu alebo codec-u, USB prehrávanie nemusí byť podporované.
- Môže sa stať, že kvôli rôznym verziám "Codec"-u a verziám formátu, zariadenie nemusí podporovať vyššie uvedené formáty. Ak k tomu dôjde, prepnite záznam do iného kompatibilného formátu. Výrobca nie je zodpovedný za nekompatibilitu zariadenia a vašich záznamov a pre prípadné straty obsahu vašich záznamov.

Poznámky: Počas prevádzky neodpájajte pamäť USB.

- Pre USB pamäte s vysokou kapacitou, načítanie môže trvať až niekoľko minút. Aby ste zabránili strate dát, zálohujte kópie všetky dáta.

- Ak používate USB predĺžovací kábel alebo USB hub, môže sa stať že USB zariadenie nespozná USB pamäť. Externý HDD alebo zamknuté USB zariadenie nie je podporované.
- Podporovaný je iba FAT (16/32) systém. NTFS systém nie je podporovaný.
- Toto zariadenie ne podporuje zložky ktoré majú viac ako 1000 záznamov.

5. BT Operácie

Stlačením tlačidla **SOURCE** zapnete režim "BT".

Poznámka: Odstráňte všetky prekážky medzi zariadením, aby **BT** bolo pripojenie stabilné.

- Po zapnutí Bluetooth modulu sa na LED displeji zobrazí „no BT“ a súčasne sa rozblíkajú.
- Keď „no BT“ bliká, zariadenie prejde do režimu aktívneho pripojenia BT Wireless, aby vyhľadalo externé zariadenia pripojené naposledy. Vyhľadané zariadenie sa znova automaticky pripojí.
- Ak takéto zariadenie neexistuje, audio systém automaticky prejde do stavu párovania; v tomto čase sa na displeji tiež zobrazuje „no BT“ a súčasne bliká.
- Prejdite do Bluetooth nastavení vášho zariadenia, zapnite Bluetooth a potom vyhľadajte dostupné zariadenia.
- Na Bluetooth zariadení vyberte zo zoznamu zariadení „MC-650“.
- Ak sa vyžaduje PIN kód, zadajte "0 0 0 0".
- Keď je párovanie úspešné, na displeji sa zobrazí „BT“ a signál prestaťe blikáť.
- Keď sa zariadenie vráti do režimu prehrávania alebo režimu pauzy, na displeji sa tiež zobrazí „BT“ bez blikania.

Poznámky:

1. Ak nie je žiadna prekážka, komunikačný dosah Bluetooth je 8 až 10 m.
2. Ak je Bluetooth verzia vášho mobilného zariadenia staršia, mobilné zariadenie bude žiadať zadanie hesla. Heslo je "0 0 0 0".
3. Niekedy, keď je externé zariadenie Bluetooth pripojené k viacerým zariadeniam Bluetooth, môže dôjsť k nepredvídateľným chybám v dôsledku nadmerného počtu uložených dát na mobilnom zariadení. V takom prípade odstráňte nepotrebné zariadenia Bluetooth uložené v mobilnom telefóne alebo reštartovať párovanie.
4. Vzhľadom na to, že na prenosných počítačoch je k dispozícii veľké množstvo verzií Bluetooth, metódy pripojenia sa môžu líšiť. Ak váš laptop nemôže byť pripojený počas prvého použitia, musíte nainštalovať najnovšiu verziu Bluetooth do počítača. Ak sa stále nemôžete pripojiť a spárovať prenosný počítač, obráťte sa na obchodné oddelenie spoločnosti, ktoré vám predalo počítač alebo požiadajte osobu, ktorá má skúsenosti v oblasti počítačov o pomoc.
5. Ak nechcete, aby sa vaše mobilné zariadenie automaticky pripojilo k Audio systému, musíte ručne odpojiť mobilné zariadenie a odstrániť pripojenie BT v nastaveniach mobilného zariadenia BT. V opačnom prípade sa vaše mobilné zariadenie sa automaticky bude pripájať k Audio systému.


ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ

- Zariadenie umiestnite na pevnú, rovnú povrch, aby bolo stabilne.
- Prístroj, batérie alebo CD nesmiete byť vystavený vlhkom, dažďom alebo podmienkam vysokých teplotách ani na priamom slnečnom žiarení.
- Nezakrývajte zariadení. Je potrebné zabezpečiť primerané podmienky, v ktorých musí byť minimálna vzdialenosť 15 cm medzi vetraním a iných plôch, aby sa zabránilo prehrievaniu.
- Mechanické časti zariadenia obsahujú položky, ktoré sa automaticky podmazujú a nevyžadujú ďalšie mazanie.
- Pri čistení zariadenia používajte mäkkú a suchú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak, benzén alebo abrazívne látky, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



Údržba častí na prehrávanie CD

- Objektív pre spúšťanie CD zápisu sa nesmie v žiadnom prípade dotýkať !
- Náhle zmeny teploty okolia môžu spôsobiť kondenzáciu, ktorá môže nepriaznivo plyvať na funkciu objektívu. V tomto prípade nebude možné prehrávanie CD-a. Nepokúšajte sa čistiť objektív ručne, ale umiestnite zariadenie do teplej miestnosti ako by vlhkosť z objektívu samotná vyparila.
- Vždy zatvorte dverka priehradky pre CD, aby sa zabránilo vnikaniu prachu do otvoru. Ak chcete vyčistiť priestor pre CD, používajte mäkkú a suchú handričku.
- Ako by ste vyčistili CD, t môžete spraviť rovnými pohybmi od stredu k okraju CD-a s mäkkou a hladkou látkou.

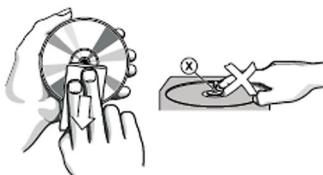

ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV

V prípade problémov si prečítajte pokyny na konci tejto príručky pred tým, než sa pokúsíte opraviť produkt. Neotvárajte zariadenie, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Ak nedokážete zariadenie opraviť pomocou nasledujúcich pokynov, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo zákaznícky servis.

UPOZORNENIE: Za žiadnych okolností by ste mali opraviť a otvoriť prístroj sami, aby nedošlo k zneplatneniu a ukončeniu záruky.

Žiadny zvuk / napájacie zdroje

- **Hlasitosť zvuku je minimálna**
Nastavte hlasitosť zvuku
- **Napájací kábel nie je zapojený**
Pripojte napájací kábel do zásuvky.
Uistite sa, že ste vybrali správny režim prevádzky
Stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte požadovaný režim prevádzky.

- **Diaľkové ovládanie nefunguje**
Batérie sú prázdne. Vymeňte batérie.

Zariadenie nereaguje na ovládacie prvky

- **Elektrostatický výboj**
Vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky. Po niekoľkých sekundách ho znova zapnite

TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

| | |
|------------------------------|--|
| Napájanie | 110-240V/50/60Hz, 20W (MAX.) |
| Oddelenie kanálov | >40dB |
| Skreslenie | <0,7% |
| Rozmery | Approx.415 mm(L)x200mm(W)x210mm(H) |
| Prevádzková teplota | +5°C - +35°C |
| CD | |
| Frekvenčný rozsah | 20Hz - 20kHz (+/-3dB) |
| Audio signál/šum (S/N) | >80dB |
| PRIJÍMAČ | |
| Prijímací pás | FM 87.5-108 MHz |
| Programových miest | 30 |
| Bluetooth / BT domet | 2402-2480 MHz, 0,91dBm, 8-10m (Max) |
| UVAZI/IZVAZI | |
| Audio Izlaz (Analog Audio) | 1.0 - 2.0V, R 10k Ohm |
| Audio Izlaz (Digital Audio) | 0,5Vpp, R 75ohm |
| AUDIO ZOSILŇOVAČ | |
| Výstupný výkon / frekvencia | Max. 10 W (5W+5W) RMS, 40Hz-16kHz (+/-3dB) |
| Hlboké / Vysoko ladenie | -10db - +10dB |
| Pomer signálu / šumu (S / N) | >80dB |

* Dizajn a špecifikácie podliehajú neustálym zmenám, aby sa zlepšila výkonnosť produktu.Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhadzovanie starých elektrických a elektronických zariadení do odpadu



Označenie výrobkov týmto symbolom znamená, že výrobok patrí do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), ktorý sa nesmie likvidovať spoločne s domácim a objemným odpadom. Preto je potrebné tento výrobok odovzdať na označenom zbernom mieste určenom na zber elektrického a elektronického odpadu. Správnou likvidáciou tohto výrobku zabránite prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené nezodpovednou likvidáciou opotrebovaného výrobku. Recykláciou materiálov z tohto výrobku pomáhate chrániť zdravé životné prostredie a prírodné zdroje.

Podrobné informácie o zbere OEEZ získate od spoločnosti v predajni, v ktorej ste výrobok kúpili

Likvidácia starých batérií

Preštudujte si miestne predpisy týkajúce sa likvidácie starých batérií, alebo kontaktujte miestnu službu pre používateľov, aby ste získali pokyny na likvidáciu starých a vybitých batérií. Batérie z tohto výrobku sa nesmú vyhadzovať spoločne s domácim odpadom. Staré batérie povinne odložte na špeciálnych miestach, ktoré sa nachádzajú vo všetkých predajných miestach, kde môžete kúpiť batérie.



Vyhlasenie o zhode EÚ

Spoločnosť M SAN grupa d.d. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TV prijímač je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO
PRODÁVAJÍCÍHO**

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
5. **ZÁRUKA NEZAHRNUJE**
6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
7. **Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

| | |
|--|--|
| | |
| | |

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

| | |
|--|--|
| | |
| | |

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

| Město | Servis | Adresa | Telefon / E-mail |
|---------------------------------|------------|--|---|
| Bystřice nad Pernštejnem | RMA s.r.o. | K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem | +420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz |

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

| Město | Servis | Adresa | Telefon / E-mail |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Český Brod | Repairsys CZ s.r.o. | Český Brod 1352, 282 01 | +420 277 271 261 info@repairsys.eu |

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com