

# VIVAX

*Made for you*

**MC-650**

**PL**

**Instrukcja obsługi**

Deklaracja gwarancyjna



## MC-650

### CD/Radio/BT/MP3 Mikro system audio



#### Cechy:

Moc audio 2x 15W RMS

2. Drewniane głośniki 2-drożne
2. Super czysty dźwięk i mocny bas, dynamiczny efekt dźwiękowy
3. BT Wireless do bezprzewodowego przesyłania muzyki z dowolnego urządzenia wyposażonego w Bluetooth, takiego jak smartfon, notebook, iPhone lub iPad
4. Szybkie i bezpieczne parowanie dla przyjaznej użytkownikowi obsługi
5. Bezprzewodowy BT o zasięgu >10m
6. USB do odtwarzania plików audio MP3/WMA
7. Wejście słuchawkowe
8. Radio PLL FM z pamięcią (20 miejsc pamięci)
9. Funkcja Line-In, odpowiednia dla PC, MID, TV i innych urządzeń audio
10. Odtwarzacz CD/MP3/WMA
11. Pilot zdalnego sterowania

#### Zawartość pudełka:

1. Jednostka główna z 2 zdalnymi skrzynkami głośnikowymi
2. Pilot zdalnego sterowania
3. Kabel zasilający
4. Instrukcja obsługi z gwarancją

#### ERP2 - (produkty związane z energią)

Ten produkt z eko-projektem jest zgodny z wymaganiami etapu 2 rozporządzenia Komisji (WE) NR. 1275/2008 wdrażającego dyrektywę 2009/125/WE w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej w trybie czuwania i wyłączenia przez elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe. Po 15 minutach bez odtwarzania dźwięku system automatycznie przełączy się w tryb gotowości. Aby wznowić działanie, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.



Błysk z symbolem grotu strzały wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności niebezpiecznego napięcia, które nie jest odizolowane wewnątrz produktu, a które może być wystarczająco silne, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji obsługi i konserwacji w dokumencie dołączonym do opakowania.



**UWAGA**



**RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM  
NIE WOLNO OTWIERAĆ**

Nie wolno otwierać tylnej pokrywy. W żadnym wypadku użytkownik nie może obsługiwać urządzenia wewnątrz. Tylko wykwalifikowany technik producenta jest uprawniony do obsługi.



Wtyczka główna jest używana jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno pozostać gotowe do pracy.



Nieprawidłowa wymiana baterii może prowadzić do zagrożenia, w tym do wymiany na inną, podobną lub tego samego typu. Nie należy wystawiać baterii na działanie ciepła, takiego jak słońce, ogień lub coś podobnego.



Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie i rozpylanie oraz nie może być umieszczane pod przedmiotami wypełnionymi cieczami.

**Należy zapoznać się z poniższymi zabezpieczeniami urządzenia i zachować je do wykorzystania w przyszłości. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.**

Dzieci nie zawsze prawidłowo rozpoznają możliwe sytuacje zagrożenia. Połknięcie baterii może być śmiertelne. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Jeśli bateria zostanie połknięta, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Urządzenia pakujące i torby ochronne trzymać z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

## Witaj

Dziękujemy za zakup systemu **Mikro Audio VIVAX MC-650**.

Ważne jest, aby przed pierwszym użyciem nowego produktu zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Aby w pełni wykorzystać możliwości tego produktu, należy bardzo dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości. Jesteśmy pewni, że Państwa nowy system Micro Audio spełni Państwa oczekiwania.

## WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobiste użytkownika, jeżeli jest używane zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może jednak spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zagrożenie pożarowe. Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi, a następnie zachować je na przyszłość. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie ostrzeżenia wymienione w niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu.

**UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, SERWISOWANIE NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.**

1. **Woda i wilgoć** - Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody. Na przykład: w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, wanny z praniem, basenu lub w wilgotnej piwnicy.
2. **Wentylacja** - Urządzenie powinno być tak usytuowane, aby jego lokalizacja lub położenie nie przeszkadzało w prawidłowej wentylacji. Na przykład, nie powinno być umieszczone na łóżku, kanapie, dywanie lub podobnej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne. Nie należy go również umieszczać w zabudowie, takiej jak regał lub szafka, która może utrudniać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne.
3. **Ciepło** - urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
4. **Źródła zasilania** - urządzenie powinno być podłączone do zasilania wyłącznie typu opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu.
5. **5Ochrona kabli zasilających** - Kable zasilające powinny być poprowadzone w taki sposób, aby nie były narażone na chodzenie po nich lub przygniatanie przez przedmioty stawiane na nich lub obok nich. Najlepiej jest zawsze mieć wolną przestrzeń od miejsca, w którym kabel wychodzi z urządzenia do miejsca, w którym jest on podłączony do gniazda prądu zmiennego.
6. **Czyszczenie** - Urządzenie należy czyścić tylko ciepłą, wilgotną ściereczką. Nie należy używać rozpuszczalników itp.
7. **Przedmioty i ciecze** - Należy uważać, aby przedmioty nie spadły, a ciecze nie dostały się do otworów wentylacyjnych znajdujących się w urządzeniu. W takim przypadku

- należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
8. **Przystawki** - Nie należy używać przystawek niezalecanych przez producenta produktu.
  9. **Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami** - Odłącz urządzenie od gniazdka ściennego i odłącz antenę lub system kablowy podczas burzy z piorunami lub gdy urządzenie jest pozostawione bez nadzoru i nieużywane przez dłuższy czas. Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu na skutek wyładowań atmosferycznych i przepięć w sieci energetycznej.
  10. **Przeciążenie** - Nie należy przeciążać gniazd ściennych, przedłużaczy ani zintegrowanych gniazdek, ponieważ grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
  11. Uszkodzenia wymagające naprawy - Urządzenie powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel serwisowy, gdy:
    - a) Kabel zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone.
    - b) Do wnętrza obudowy wpadły przedmioty lub rozlała się ciecz.
    - c) Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu.
    - d) Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.
    - e) Urządzenie wykazuje wyraźną zmianę w działaniu lub nie działa normalnie.
  12. **Okresy nieużywania** - Jeśli urządzenie ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas, np. miesiąc lub dłużej, należy odłączyć kabel zasilający od urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniu lub korozji. Urządzenie należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.
  13. **Serwisowanie** - Użytkownik nie powinien podejmować prób serwisowania urządzenia w sposób wykraczający poza metody opisane w instrukcji obsługi. Metody serwisowania nie ujęte w instrukcji obsługi powinny być zlecone wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
  14. **UWAGA:** Wyjmij baterie z pilota, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie będą używane przez dłuższy czas. Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, co spowoduje korozję komory lub rozerwanie baterii:
    - Nie należy mieszać typów baterii, np. alkalicznych z węglanem cynku.
    - Podczas wkładania nowych baterii należy wymienić wszystkie baterie w tym samym czasie.
  15. Używanie słuchawek przez dłuższy czas lub przy dużej głośności może trwale uszkodzić słuch. Jeśli wystąpi szum w uszach lub inne problemy, należy natychmiast zaprzestać używania słuchawek. Zaleca się korzystanie ze słuchawek maksymalnie 1 godzinę dziennie przy umiarkowanej głośności.
  16. Ponieważ wiązka laserowa używana w sekcji odtwarzacza CD jest szkodliwa dla oczu, nie należy próbować demontować obudowy. Serwisowanie należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
  17. Miejsce narażone na wibracje może wpłynąć na uszkodzenie wewnętrznych części urządzenia. Urządzenie nie powinno znajdować się w pobliżu otwartego ognia oraz źródeł intensywnej ciepła, takich jak grzejniki elektryczne.



18. **Uziemienie** - Produkt wyposażony w ten znak posiada podwójną izolację (II klasa ochronności) i nie wymaga dodatkowego uziemienia. Aby sprawdzić, czy potrzebne jest gniazdo uziemiające, należy sprawdzić tabliczkę znamionową na tylnej stronie urządzenia. Jeśli nie znajdziesz tego znaku, oznacza to, że potrzebujesz gniazda uziemiającego!
- 
19. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem!
20. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające wiedzy i doświadczenia w obsłudze urządzenia, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub nie przeszły szkolenia w zakresie obsługi urządzeń. Umieść urządzenie na twardej i płaskiej powierzchni, tak aby urządzenie nie przechyliło się.
21. Nie należy narażać urządzenia, baterii lub płyt CD na działanie wilgoci, deszczu, piasku lub nadmiernego ciepła spowodowanego przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie światło słoneczne.
22. Nie należy przykrywać urządzenia. Odpowiednia wentylacja z minimalną przerwą 15 cm pomiędzy otworami wentylacyjnymi a otaczającymi powierzchniami jest konieczna, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła.

## PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

### Rozpakowanie i konfiguracja

- Ostrożnie wyjąć urządzenie z kartonu i usunąć z niego wszystkie materiały opakowaniowe.
- Usunąć wszelkie etykiety opisowe, które mogą znajdować się na przedniej lub górnej części obudowy urządzenia. Nie usuwać żadnych etykiet znajdujących się z tyłu lub na obudowie przycisków urządzenia.
- Naciśnij przycisk CD door OPEN, aby otworzyć drzwiczki schowka na płyty CD. W komorze na płyty CD znajduje się biała karta, której zadaniem jest zapobieganie przesuwaniu się płyty CD podczas transportu urządzenia,
- Przed użyciem wyjmij tę kartę z komory na płyty CD.

## USTAWIENIE


### ZASILANIE

Sprawdź, czy napięcie zasilania, podane na tabliczce znamionowej umieszczonej z tyłu zestawu, jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania AC. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.

1. odłącz przewód zasilający do gniazda "AC INPUT" z tyłu urządzenia głównego, a następnie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego AC, zasilacz jest teraz podłączony i gotowy do użycia.
2. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda ściennego.
3. Odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego, aby chronić zestaw podczas silnych burz z piorunami.

### PODŁĄCZENIE SKRZYNEK GŁOŚNIKOWYCH

1. Połóż skrzynkę głośnikową na płaskiej i twardej powierzchni.
2. Podłącz złącze przewodu głośnikowego do zacisków SPEAKER OUT na panelu tylnym urządzenia.

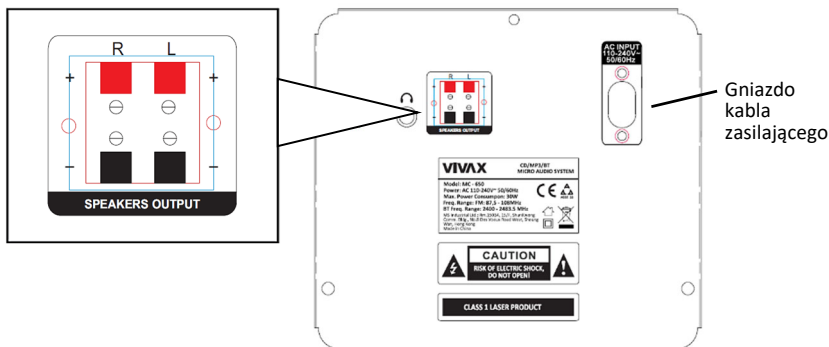

### ANTENA FM


Aby uzyskać lepszy odbiór radiowy, na tylnym panelu znajduje się antena FM Wire.

Odbiór będzie najlepszy, gdy końcówka anteny będzie rozciągnięta w linii prostej i poziomej.

#### **Uwagi:**


Pamiętaj, aby dopasować przewód głośnikowy do odpowiedniego zacisku na komponentach: +do +i -do-. Jeśli przewody zostaną odwrócone, dźwięk będzie zniekształcony i będzie pozbawiony podstawy.

## PRZEGLĄD SYSTEMU AUDIO

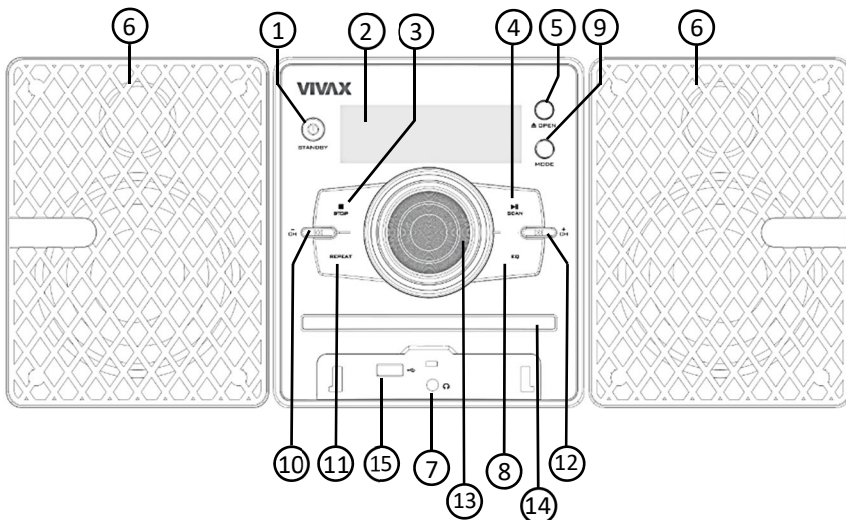

1. PRZYCIŚK GOTOWOŚCI
2. WYŚWIETLACZ LCD
3. PRZYCIŚK STOP
4. PRZYCIŚK ODTWARZANIA/PAUZY
5. PRZYCIŚK OTWIERANIA SZUFLADY NA PŁYTY CD
6. PUSZKA GŁOŚNIKOWA
7. Wejście LINE IN 3,5mm
8. PRZYCIŚK EQ (EFEKT DŹWIĘKOWY)
9. PRZYCIŚK MODE
10. PRZYCIŚK |◀◀/CH-
11. PRZYCIŚK POWTARZANIA
12. ▶▶/CH+ PRZYCIŚK
13. PRZYCIŚK GŁOŚNOŚCI
14. TACA NA PŁYTY CD/MP3
15. PORT USB

## TYLNA STRONA

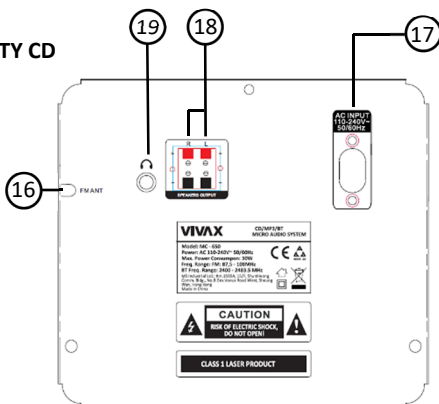

16. PRZEWODOWA ANTENA FM
17. GNIAZDO KABLA ZASILAJĄCEGO
18. ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE SKRZYŃKI GŁOŚNIKOWEJ
19. PORT SŁUCHAWKOWY



## ZDALNA KONTROLA

### UWAGA:

<b>GOTOWOŚĆ</b>	Gotowość Wł / Wyt
<b>MODE</b>	Naciśnij ten przycisk, aby przełączać pomiędzy trybami pracy: Bluetooth, CD, USB, Radio FM, Wejście Line AUX
<b>MUTE</b>	Tymczasowe wyciszenie dźwięku Naciśnij przycisk ponownie, aby powrócić do poprzedniego poziomu głośności
<b>OPEN/CLOSE</b>	<b>Otwórz/Zamknij</b> Otwórz/zamknij tacę na płyty
<b>STOP</b>	Wstrzymuje odtwarzanie
▶▶ /CH+  ◀◀/CH- ◀◀/ TUN- ▶▶/ TUN+	<b>Tryb radiowy:</b> Wybierz stację radiową, Długie naciśnięcie: Wyszukiwanie częstotliwości radiowych <b>Tryb odtwarzania</b> Wyszukiwanie do tyłu lub do przodu Przejście do poprzedniego/następnego utworu
▶	Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania
<b>Klawisze numeryczne</b>	Naciśnij klawisze numeryczne, aby wybrać numer utworu podczas odtwarzania CD/USB
<b>M/PROG/SAVE</b>	Ręczne wyszukiwanie kanału FM i naciśnij przycisk PROG/SAVE, aby zapisać w pamięci.
<b>VOL+ / VOL -</b>	Wyreguluj głośność

### Uwagi:

- Baterie należy utylizować w wyznaczonym miejscu. Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Nie należy mieszać typów baterii ani łączyć zużytych baterii z nowymi.
- Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć, aby zapobiec przedostaniu się kwasu do komory baterii.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Baterie nie powinny być wystawiane na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, grzejników lub ognia.
- Chemikalia z baterii mogą powodować wysypkę. Jeśli baterie wyciekną, wyczyść komorę baterii szmatką. Jeśli chemikalia dotkną Twojej skóry, natychmiast ją umyj.




### Wymiana baterii

Przesuń tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii w pilocie.

Włóż dwie baterie rozmiaru AAA. Upewnij się, że końcówki (+) i (-) baterii są zgodne z końcówkami (+) i (-) wskazanymi w komorze baterii.


Zamknij pokrywę komory baterii.

## PRZEGLĄD URZĄDZENIA - widok panelu przedniego

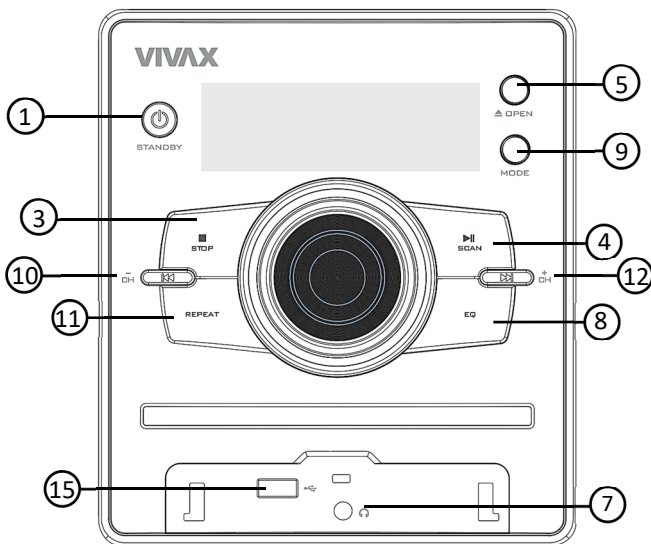

	OBIEKT	OPIS
1	<b>Przycisk gotowości</b>	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć system audio
3	<b>STOP</b>	Zatrzymaj odtwarzanie
10	<b>◀◀/CH-</b>	Wybór poprzedniego utworu / stacji radiowej
11	<b>REPEAT</b>	Tryb odtwarzania: Powtórz jeden, Powtórz wszystkie, Wył.
15	<b>Port USB</b>	Podłącz pamięć flash USB, aby odtwarzać pliki audio
5	<b>▲OPEN</b>	Otwórz/zamknij tacę na płycie
9	<b>MODE</b>	Wciśnij przycisk, aby przełączać się pomiędzy trybami pracy: <b>CD -&gt; USB -&gt; RADIO -&gt; AUX -&gt; BT</b>
4	<b>▶   / SCAN (PLAY/PAUSE/SCAN)</b>	<b>Tryb CD/BT/USB:</b> Naciśnij przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie płyty CD, USB lub Bluetooth Wciśnij przycisk ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie <b>Tryb Radio:</b> Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyszukać stacje FM od niskiej do wysokiej częstotliwości, wyszukane stacje są automatycznie zapisywane jako stacje zaprogramowane. Naciśnij przycisk, aby wybrać zapisane wcześniej kanały radiowe
12	<b>▶▶  /CH+</b>	Następna ścieżka/stacja radiowa
8	<b>EQ – Przycisk Equalizer</b>	Naciśnij przycisk EQ aby wybrać wstępnie ustawiony efekt Equalizera: PŁASKI -> ROCK -> JAZZ -> POP -> KLASYCZNY
7	<b>WEJŚCIE LINIOWE</b>	Podłącz zewnętrzne urządzenie audio do tego portu

**PRZEGLĄD URZĄDZENIA - widok panelu tylnego**

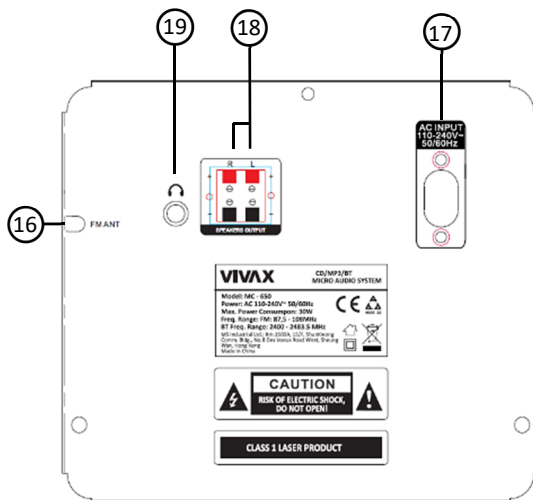

	<b>OBIEKT</b>	<b>OPIS</b>
18	<b>R/L Wyjście głośnikowe</b>	Zacisk głośnikowy
16	<b>Antena FM</b>	Zapewnia lepszy sygnał DM
17	<b>Gniazdo przewodu AC</b>	Podłącz kabel AC do zasilania systemu audio
19	<b>Port słuchawkowy</b>	Podłącz słuchawki do tego portu, aby słuchać radia/odtworzenia przez słuchawki

## 1. Operacje na CD:

Za pomocą tego urządzenia można odtwarzać: Audio CD i MP3/WMA/CD, CD-R

**UWAGA:** Nie należy próbować odtwarzać płyt DVD, VCD lub CD z danymi. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

	JEDNOSTKA	ZDALNE STEROWANIE
1. Otwórz tacę na płycie	▲ OPEN/CLOSE	OPEN/CLOSE
2. Włóż płytę CD: etykietą do góry	--	--
3. Zamknij tacę na płycie	▲ OPEN/CLOSE	OPEN/CLOSE
4. Wybór trybu pracy CD	MODE	MODE
5. Rozpoczęcie odtwarzania płyty CD W przypadku płyty AUDIO CD odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.	▶	▶
6. Aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD. Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba odtwarzanych utworów.	■	■

### Przeszukiwanie ścieżek

Naciśnij i przytrzymaj |◀◀ / ▶▶| na urządzeniu lub naciśnij ◀◀◀ / ▶▶▶ na pilocie podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w miejscu ścieżki, której chcesz słuchać.

### Przechodzenie do innej ścieżki

Naciśnij przycisk |◀◀ / ▶▶| na urządzeniu lub na pilocie podczas odtwarzania.

#### Uwaga:

- Jeżeli płyta CD została włożona nieprawidłowo, jest zabrudzona, uszkodzona lub w ogóle jej nie ma, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "NO".
- Aby zapobiec uszkodzeniu płyty CD, nigdy nie otwierać drzwiczek płyty CD, gdy płyta się obraca i nie dotykać soczewki optycznej.
- Nie należy poruszać ani potrząsać systemem audio, gdy płyta CD się obraca. Odtwarzacz CD powinien być używany tylko na twardej i stabilnej powierzchni.

## Informacje o MP3/WMA

Kompatybilność płyt MP3/WMA jest ograniczona w następujący sposób:

- Częstotliwość próbkowania: 32-48(MP3/WMA)
- Prędkość bitowa: 32-320kpbs(MP3),40-320kpbs(WMA)
- Nie należy używać liter specjalnych, takich jak /: \*? < > itp.
- Nawet jeśli całkowita liczba plików na płycie wynosi ponad 1000, zostanie wyświetlona tylko do 999.

## Wstrzymywanie odtwarzania płyty CD

1. Naciśnij ►|| (Odtwarzanie/Pauza). Odtwarzanie zostaje zatrzymane, ale płyta CD nadal się obraca, a na wyświetlaczu miga czas, jaki upłynął od bieżącego utworu.
2. Naciśnij ponownie przycisk ►| (Odtwarzanie/Pauza), aby wznowić normalne odtwarzanie płyty CD.

## 2. Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio (LINE IN)

Urządzenie może być używane do odtwarzania muzyki z wielu typów zewnętrznych urządzeń audio.

1. Upewnij się, że system CD Micro jest wyłączony.
2. Podłącz kabel AUX 3,5 mm do portu LINE IN z przodu urządzenia.
3. Podłącz drugi koniec kabla do gniazda Line-out w zewnętrznym urządzeniu audio (Smartphone, iPod itp.)
4. Naciśnij przycisk STANDBY, aby włączyć CD Micro System.
5. Naciskaj przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "LINE IN".
6. Użyj elementów sterujących na urządzeniu audio, aby sterować odtwarzaniem.

### 3. Funkcjonowanie radia FM

Upewnij się, że antena FM jest wydłużona, aby zapewnić lepszy odbiór FM.

	JEDNOSTKA	PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
1. Wybierz tryb pracy FM (RADIO).	MODE	MODE
2. Wybierz stację radiową	▶▶ /CH+  ◀◀/CH-	CH-/CH+/TUN-/TUN+
3. Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie w pamięci stacji radiowych Urządzenie automatycznie wyszuka wszystkie dostępne stacje radiowe i zapisze je w pamięci.	▶	▶

**Uwaga:**

System audio posiada 20 miejsc pamięci PLL. Jeśli liczba znalezionych i zapisanych stacji FM osiągnie 20 miejsc pamięci, należy skasować kanały radiowe, które mają słaby odbiór lub nie chcą być ustawione jako kanały zaprogramowane oraz dostroić i zapisać nowe kanały radiowe ręcznie. Proszę postępować zgodnie z instrukcją "Ręczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych".

#### Ręczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych

Aby wyszukać nową stację radiową, która nie jest zapisana w pamięci urządzenia, należy wykonać poniższe czynności:

1. Naciśnij przycisk GOTOWOŚCI, aby włączyć system audio.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aby wybrać tryb pracy RADIO
3. Naciśnij przycisk CH-/CH+, aby wybrać pamięć programu, w której chcesz zapisać nowy kanał radiowy.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk |◀◀/CH- / ▶▶| /CH+ na urządzeniu lub TUN- / TUN+ na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 0,5 sekundy.
5. Gdy urządzenie znajdzie sygnał FM, wyszukiwanie zostanie zatrzymane. Powtórz krok 4, jeśli nie znalazłeś odpowiedniego kanału radiowego.
6. Wciśnij przycisk " M " (Memory) na pilocie zdalnego sterowania tuner zapisze wyszukany program w wybranej pamięci programów. (zapisuje do 20 stacji)
7. Dostosuj głośność do komfortowego poziomu obracając pokrętkę głośności na urządzeniu lub na pilocie wciskając przyciski VOL + / VOL -.
8. Wciśnij STANDBY aby wyłączyć / włączyć (czerwony przycisk na pilocie) System audio

## 4. Urządzenie USB

Można korzystać z multimediiów Ścieżki audio zapisane na zewnętrznym urządzeniu USB po podłączeniu urządzenia USB do portu USB radioodtworacza.

### Odtwarzanie z urządzenia USB

1. Naciśnij przycisk gotowości, aby włączyć system audio.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aby wybrać tryb USB. Na wyświetlaczu pojawi się napis "USB".
3. Podłącz pamięć flash USB do portu USB

**Uwaga:** Upewnij się, że napęd USB jest włożony do portu USB.

4. Naciśnij ► || /SCAN, aby rozpocząć/ wstrzymać odtwarzanie.
5. Naciśnij i przytrzymaj REPEAT/ (stop), aby zatrzymać tryb odtwarzania lub zatrzymać odtwarzanie przed zakończeniem odtwarzania ścieżki. Całkowita liczba odtwarzanych ścieżek pojawi się na wyświetlaczu.

	JEDNOSTKA	PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
1. Podłącz urządzenie USB do portu USB.	--	--
2. Wybierz tryb pracy USB.	MODE	MODE
3. Wybierz ścieżkę dźwiękową, którą chcesz odtwarzać	►►    / ◀◀	►►    / ◀◀ ►► / ◀◀ or Number key
4. Start/Pauza odtwarzania Ścieżka dźwiękowa USB.	►	►
5. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP.	■	■
6. Jeśli chcesz usunąć zewnętrzną pamięć USB, najpierw zmień tryb pracy, a następnie usuń urządzenie USB.	MODE	MODE

### Kompatybilne urządzenia USB:

- Odtwarzacz: Odtwarzacz MP3/WMA typu flash.
- Pamięć USB: Obsługiwane urządzenia: USB2.0 lub USB 1.1.
- Funkcja USB może nie być dostępna w zależności od urządzenia. Urządzenia, które wymagają dodatkowej instalacji programu po podłączeniu do komputera, nie są obsługiwane.

**Uwagi:** Nie należy wyciągać urządzenia USB w trakcie pracy.

W przypadku urządzeń USB o dużej pojemności wyszukiwanie może potrwać dłużej niż kilka minut. Aby zapobiec utracie danych, należy utworzyć kopię zapasową wszystkich danych.

W przypadku korzystania z przedłużacza USB lub koncentratora USB urządzenie USB nie jest rozpoznawane.

System plików NTFS nie jest obsługiwany. Obsługiwany jest tylko system plików FAT(16/32).

Urządzenie nie jest obsługiwane, gdy całkowita liczba plików wynosi 1000 lub więcej.

Zewnętrzne dyski twarde lub zablokowane urządzenia USB nie są obsługiwane.

## 5. BT (beprzewodowa) działalność

Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć źródło dźwięku na tryb "BT" (beprzewodowy BT).

Uwaga: Należy usunąć przeszkodę między urządzeniem a podłączonym urządzeniem.

- Po włączeniu zasilania modułu Bluetooth, na wyświetlaczu LED pojawi się napis "no BT" i będzie jednocześnie migać.
- Kiedy "no BT" miga, urządzenie przechodzi w tryb aktywnego połączenia bezprzewodowego BT, aby wyszukać ostatnio podłączone urządzenia zewnętrzne. Wyszukane urządzenie zostanie automatycznie podłączone ponownie.
- Jeśli nie ma takiego urządzenia, system audio automatycznie wejdzie w stan parowania; w tym czasie na wyświetlaczu pojawi się również napis "no BT" i będzie migać jednocześnie.
- Przejdź do ustawień Bluetooth swojego urządzenia, włącz Bluetooth, a następnie wyszukaj dostępne urządzenia.
- Na liście urządzeń Bluetooth wybierz "MC-650".
- Jeśli wymagany jest kod PIN wprowadź "0 0 0 0".
- Gdy parowanie zakończy się powodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się napis "BT" i wyda sygnał, przestanie migać.
- Gdy urządzenie powróci do trybu odtwarzania lub pauzy, na wyświetlaczu również pojawi się napis "BT", ale bez migania.

### Uwagi:

1. *W przypadku braku przeszkód, zasięg odbioru Bluetooth wynosi od 8 do 10m.*
2. *Jeśli wersja Bluetooth urządzenia Smart jest zbyt stara, telefon komórkowy wskaże użytkownikowi, aby podał hasło "0 0 0 0" przy pierwszym połączeniu.*
3. *Czasami, gdy urządzenie Smart Bluetooth jest połączone z kilkoma urządzeniami Bluetooth, mogą wystąpić pewne nieprzewidywalne usterki spowodowane zbyt dużą ilością danych przechowywanych w telefonie komórkowym. W tym czasie należy wyczyścić urządzenia Bluetooth zapisane w urządzeniu Smart lub zrestartować zasilanie urządzenia w celu nawiązania kolejnego połączenia.*
4. *Ponieważ wersje Bluetooth dla laptopów są bardzo zróżnicowane, metody połączeń są bardzo różne. Jeśli laptop nie może być połączony podczas pierwszego użycia, należy zainstalować najnowszy sterownik Bluetooth dla laptopa. Jeśli trudno jest podłączyć i sparować laptopa, należy zadzwonić do działu obsługi posprzedażnej firmy lub poprosić o pomoc osobę biegłą w obsłudze komputera.*
5. *Bluetooth połączony z powrotem funkcji, po podłączeniu Bluetooth, należy odłączyć go ręcznie z telefonu komórkowego, a następnie może pamiętać, że jesteś mobilny, więc po ponownym uruchomieniu funkcji Bluetooth, mogą parować automatycznie.*

## KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO

- Umieść urządzenie na twardej i płaskiej powierzchni, tak aby urządzenie nie przechyliło się.
- Nie należy narażać urządzenia na nadmierną wilgotność, deszcz, piasek lub nadmierne ciepło powodowane przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie należy przykrywać urządzenia. Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła.
- Do czyszczenia zestawu należy używać miękkiej, suchej szmatki. Nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ścierne, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę..





## Odtwarzacz CD i obsługa płyt CD

Nigdy nie należy dotykać soczewki odtwarzacza CD!

- Nagłe zmiany temperatury otoczenia mogą powodować skraplanie się pary wodnej na soczewce odtwarzacza CD lub jej zamurzenie. Odtwarzanie płyt CD nie jest wtedy możliwe. Nie należy próbować czyścić soczewki, lecz pozostawić zestaw w ciepłym miejscu do czasu odparowania wilgoci.
- Zawsze zamykaj drzwiczki CD, aby utrzymać komorę CD wolną od kurzu. Aby wyczyścić komorę, należy przetrzeć ją miękką, suchą ściereczką.
- Aby wyczyścić płytę CD, należy przetrzeć ją miękką, niestrzępiącą się szmatką w linii prostej od środka w kierunku krawędzi.
- Nie należy używać środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić płytę. Nigdy nie należy pisać na płycie CD ani przyklejać na niej naklejek.



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli wystąpi usterka, przed oddaniem urządzenia do naprawy należy sprawdzić punkty wymienione poniżej. Jeśli nie można rozwiązać problemu, stosując się do tych wskazówek, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.

**UWAGA:** W żadnym wypadku nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

### Brak dźwięku / zasilania

- **Głośność nie jest wyregulowana**  
Wyreguluj głośność
- **Przewód zasilający nie jest podłączony**  
Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
- **Sprawdź, czy wybrałeś właściwy tryb pracy**
- **Wciśnij przycisk MODE i wybierz właściwy tryb pracy**

- **Pilot zdalnego sterowania nie działa**  
Baterie są wyczerpane. Wymień baterie

Brak reakcji na działanie któregokolwiek z elementów sterujących

- **Wyładowanie elektrostatyczne**  
Wyłącz urządzenie. Podłączyć po kilku sekundach.

## DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie na moc	110-240V AC 50/60Hz, 30W (MAX.)
Separacja kanałów	>40dB
Zniekształcenia	<0,7%
Wymiary: Jednostka z głośnikiem	Około.430 mm(L)x220mm(W)x180mm(H)
Temperatura pracy	+5°C - +35°C
<b>SEKCJA CD</b>	
Zakres częstotliwości	20Hz - 20kHz (+/-3dB)
Audio S/N	>80dB
<b>SEKCJA ODBIORNIKA</b>	
Pasma odbiorcze	FM 87.5-108 MHz
Pamięć programów	20
Zasięg Bluetooth (dane RF)	2402-2480 MHz, 2,73dBm, 8-10m range (Max)
<b>SEKCJA AUDIO</b>	
Moc wyjściowa	Max. 30 W (15W+15W) RMS, 40Hz-16kHz (+/-3dB)
Regulacja tonów niskich / wysokich	Tryby EQ (Płaski, Rock, Pop, Jazz, Classic)
S/N	>80dB

\* Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## Unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Ten symbol na produkcie (produktach) i / lub dołączonych dokumentach oznacza, że zużyte produkty elektryczne i elektroniczne nie powinny być mieszane z ogólnymi odpadami domowymi. W celu właściwego przetworzenia, odzysku i recyklingu, prosimy o oddanie tego produktu (produktów) do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie on przyjęty bezpłatnie. W niektórych krajach można również zwrócić produkt do lokalnego punktu sprzedaży detalicznej po zakupieniu nowego, równoważnego produktu. Prawidłowe pozbycie się tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami. Prosimy o kontakt z władzami lokalnymi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki. Za niewłaściwe pozbycie się tego odpadu mogą być nałożone kary, zgodnie z przepisami krajowymi.

### Utylizacja zużytych baterii



Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące utylizacji zużytych baterii lub skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta w celu uzyskania instrukcji dotyczących utylizacji starych i zużytych baterii. Baterie znajdujące się w tym produkcie nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnych miejsc przeznaczonych do tego celu, które znajdują się we wszystkich sklepach detalicznych, w których można kupić baterie.

## Deklaracja Zgodności UE

To urządzenie jest produkowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi oraz zgodnie z obowiązującymi dyrektywami RED 2014/53/EU i rozporządzeniami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.msan.hr/dokumentacija/artikala](http://www.msan.hr/dokumentacija/artikala)





## Drodzy Klienci!

Dziękujemy za zakup urządzenia Vivax. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wymagane będą naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, który sprzedał Państwu produkt lub na podany poniżej numer telefonu.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

# KARTA GWARANCYJNA

# VIVAX

# PL

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA SPRZEDAŻY

LICZBA KONTA SPRZEDAJĄCEGO

PODPIS SPRZEDAJĄCY I POKÓJ


Firma M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Chorwacja, zwana dalej Gwarantem udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniższych warunkach.

- Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.
- Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez sprzedawcę.
- Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez Serwis:  
**QUADRA-NET Sp. z o.o, ul. Jana Czochralskiego 8, 61-248 Poznań, Tel. (+48)61 6600069, (+48) 61 853 44 44**
- Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z dowodem zakupu.
- Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna zawiera:
  - pieczętkę i podpis sprzedawcy
  - datę sprzedaży
  - model i numer seryjny urządzenia
  - podpis kupującego
- Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu.
- W uzasadnionych przypadkach termin naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu.
- Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterek będące następstwem rzeczzonej wady.
- W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół o parametrach technicznych nie gorszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego. Wszystkie podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach gwarancji przechodzą na własność Gwaranta.
- Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:
  - powstałych przez zalanie cieczą
  - mechanicznych m.in. pęknięcie obudowy, ułamane złącza.
  - wywołanych przez używanie niesprawnego sprzętu
  - będących następstwem zmian oprogramowania przez osoby nieupoważnione
  - materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu np. wentylatory, baterie, powierzchnie dotykowe
  - wywołanych przez zaniedbanie sprzętu
  - wywołanych zdarzeniami losowymi niezależnymi od Gwaranta
  - wynikłych podczas niewłaściwego transportu urządzenia
  - kabli połączeniowych
- Serwis może odmówić naprawy sprzętu w przypadku, gdy:
  - Numer seryjny lub plomby gwarancyjne są uszkodzone, ścignięte lub nieczytelne
  - W sprzęcie stwierdzono zmiany, próby napraw wykonane przez osoby trzecie
  - W urządzeniu występuje uszkodzenie opisane w punkcie 10
- W przypadku zaginięcia, kradzieży, zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
- Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji producent, Gwarant i Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania tego sprzętu.
- Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Deklaracja zgodności i kopie oryginalnej deklaracji zgodności można łatwo pobrać na naszej stronie internetowej [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

Towar wprowadza na rynek UE: **M SAN GRUPA d.d.**, Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb-Buzin, tel: +385 1 3654-961  
**CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o.**, Dugoselska cesta 5,10370 Rugvlca  
 Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail: [info@mrsevis.hr](mailto:info@mrsevis.hr),  
[prodaja@mrsevis.hr](mailto:prodaja@mrsevis.hr), Web: [www.mrsevis.hr](http://www.mrsevis.hr)

<b>DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY</b>		
<b>DATA NAPRAWY</b>		
<b>DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY</b>		
<b>DATA NAPRAWY</b>		
<b>DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY</b>		
<b>DATA NAPRAWY</b>		

**WYKAZ MIEJSC SERWISOWYCH**

**VIVAX**

**PL**

## **QUADRA-NET Sp. z o.o**

**ul. Jana Czochralskiego 8,  
61-248 Poznań,**

**Tel. (+48) 61 660 00 69**

**(+48) 61 853 44 44**

**Web:**

<https://www.quadra-net.pl/>



**Preferowana forma kontaktu:**

<https://ql.quadra-net.pl/command/www.vivaxOrderForm>





# VIVAX

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)