

# VIVAX

*Made for you*

**MC-650**

**RO**

**Instrucțiuni de utilizare**

Certificat de garanție



**RoHS**



## MC-650

### Micro Sistem Audio cu CD/Radio/Bluetooth/MP3



#### Caracteristici:

1. Putere audio RMS 2x 5W
2. Difuzoare din lemn
3. Sunet foarte clar bas puternic, efect dinamic al sunetului
4. Bluetooth pentru streaming wireless de muzică de pe orice dispozitiv compatibil Bluetooth, cum ar fi smartphone-ul, notebook-ul, iPhone sau iPad
5. Sincronizare rapidă și sigură pentru o utilizare facilă
6. Raza de acțiune BT de 10 metri
7. Suport USB
8. Intrare căști
9. Radio FM PLL cu memorie (20 de locuri de memorie)
10. Funcție line-in, potrivită pentru PC, MED, TV și alte dispozitive audio
11. Player CD/MP3/WMA
12. Telecomandă

#### Conținut pachet:

1. Unitate principală cu 2 boxe
2. Telecomandă
3. Cablu de alimentare
4. Cablu antenă FM

#### ERP2 - (Produse cu impact energetic)

Acest produs cu design ecologic respectă cerințele etapei 2 din Regulamentul (CE) NR. 1275/2008 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE privind consumul de energie electrică în modul standby și oprit al echipamentelor electronice de uz casnic și de birou. După 15 minute fără intrare audio, sistemul va comuta automat în modul standby. Consultați manualul de instrucțiuni pentru a relua funcționarea.



Simbolul cu fulger cu săgeată, ce se află în interiorul unui triunghi echilateral avertizează utilizatorul despre prezența unei tensiuni periculoase care nu este izolată în interior care poate fi suficient de puternică pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul exclamării ce se află în interiorul unui triunghi echilateral avertizează utilizatorul despre prezența unor instrucțiuni de operare și informații importante în documentul inclus în pachet.



**ATENȚIE**



## **RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI**

Nu deschideți capacul din spate. În niciun caz utilizatorul nu poate opera în interiorul televizorului. Doar un tehnician calificat din partea producătorului are dreptul să opereze.



Fiecare principală este folosită pentru a deconecta dispozitivul, dispozitivul deconectat trebuie să rămână pregătit pentru funcționare.



Înlocuirea incorectă a bateriei poate crea un risc, inclusiv înlocuirea cu un alt tip similar sau aceeași. Nu expuneți bateriile la căldură, cum ar fi soare, foc sau alte asemenea.



Dispozitivul nu trebuie expus la scurgeri de apă și stropire și nu poate fi plasat sub obiecte umplute cu lichide.

**Citi și următoarele măsuri de protecție pentru produsul dumneavoastră și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Respectați întotdeauna toate avertizările și instrucțiunile marcate pe produs.**

Copiii nu recunosc întotdeauna corect posibilele situații periculoase.

Înghițirea bateriilor poate fi fatală. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor mici. Dacă o baterie a fost înghițită, contactați imediat ajutor medical.

Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele și pungile de protecție. Există un risc de sufocare.

## Bine a i venit!

Vă mul umim pentru achizi ionarea microsistemului audio VIVAX MC-650.

Este important să citi i acest manual de utilizare înainte de a utiliza pentru prima dată noul produs.

Pentru a beneficia pe deplin de acest produs, respecta cu foarte mare aten ie instruc iunile din acest manual de utilizare. Păstra i acest manual de utilizare într-un loc sigur, pentru consultări ulterioare. Suntem siguri că noul dumneavoastră Micro Sistem Audio vă va satisface nevoile

## INSTRUC IUNI IMPORTANTE DE SIGURAN ȚĂ

Atunci când este utilizată în mod direct, această unitate a fost proiectată i fabricată pentru a vă asigura siguran a dumneavoastră personală. Cu toate acestea, utilizarea necorespunzătoare poate duce la poten iale electro ocuri sau poten iale incendii. Citi i cu aten ie toate instruc iunile de siguran ă i operare înainte de instalare i utilizare, i păstra i aceste instruc iuni la îndemână pentru consultări ulterioare. Re ine i în mod special toate avertizările enumerate în aceste instruc iuni i pe unitate

**ATEN IE: PENTRU A REDUCE RIȘCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATE I CAPACUL. NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR ÎN INTERIOR, CONSULTA I PERSONALUL DE SERVICE CALIFICAT.**

1. **Apă i Umezeală** – Produsul nu trebuie utilizat în apropierea apei. De exemplu: Lângă o cadă, chiuvetă, chiuvetă de bucătărie, căzi de rufe, piscine sau într-un subsol umed.
2. **Ventila ie** – Produsul trebuie să fie situat astfel încât loca ia sau pozi ia sa să nu interfereze cu ventila ia corespunzătoare. De exemplu, nu ar trebui să fie situat pe un pat, canapea, covor sau suprafa ă similară care poate bloca deschiderile de ventila ie. De asemenea, nu ar trebui să fie plasat într-o instala ie încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau dulap, care poate împiedica fluxul de aer prin deschiderile de ventila ie.
3. **Căldură** – Produsul ar trebui să fie situat la distan ă de sursele de căldură, cum ar fi radiatoarele, contor de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
4. **Sursa de putere** – Produsul trebuie conectat numai la o sursă de alimentare de tipul descris în instruc iunile de operare sau ca marcat pe aparat.
5. **Protec ia cablului de alimentare** – Cablurile de alimentare trebuie plasate astfel încât să nu fie posibil să fie călcate sau ciupite de elemente plasate pe sau deasupra lor. Este întotdeauna cel mai bine

- să fie o zonă liberă de unde iese cablul din unitate către locul în care este conectat la o priză.
6. **Cură are** – Produsul trebuie cură ată numai cu o cârpă umedă i caldă. Nu utiliza i solven i etc.
  7. **Înfiltrarea de obiecte i lichide** – Proceda i cu aten ie pentru a nu cădea obiecte i pentru a nu vărsa lichide pe orificiile sau gurile de ventila ie de pe produs. În acest caz, deconecta i imediat sursa de alimentare i contacta i un service autorizat.
  8. **Ata amente** – Nu utiliza i accesorii nerecomandate de producătorul produsului.
  9. **Protec ie împotriva fulgerelor i supratensiunii** – Deconecta i produsul de la priza de perete i deconecta i antena sau sistemul de cabluri în timpul unei furtuni cu fulgere sau atunci când este lăsată nesupravegheată i neutilizată pentru perioade lungi de timp. Acest lucru va preveni deteriorarea produsului din cauza fulgerelor i de supratensiunea de pe re eua de alimentare.
  10. **Supraalimentarea** – Nu supraîncărca i prizele de perete, prelungitoarele sau prizele electrice integrate, deoarece acest lucru poate duce la incendii sau electrocutare.
  11. **Deteriorare care necesită service** – Produsul trebuie să fie reparat de către personalul de service calificat când:
    - A. Cablul de alimentare sau fi a au fost deteriorate.
    - B. Obiectele au căzut sau s-a vărsat lichid în incintă.
    - C. Produsul a fost expus la ploaie.
    - D. Produsul a fost scăpat jos sau carcasa a fost deteriorată.
    - E. Produsul prezintă o schimbare semnificativă de performan ă sau nu mai func ionează normal.
  12. **Perioadele de neutilizare** – Dacă produsul nu va mai fi utilizat o perioadă lungă de timp, cum ar fi o lună sau mai mult, cablul de alimentare trebuie deconectat de la unitate pentru a preveni deteriorarea sau coroziunea. Depozita i dispozitivul într-un loc uscat i întunecat.
  13. **Reparare** – Utilizatorul nu trebuie să încerce să repare produsul dincolo de metodele descrise în instruc iunile de operare ale utilizatorului. Metodele de reparare care nu sunt acoperite de instruc iunile de operare trebuie să fie efectuate de personalul de service calificat.
  14. **ATEN IE:** Scoate i bateriile din telecomandă dacă sunt epuizate sau dacă nu vor fi utilizate o perioadă lungă de timp. Utilizarea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri de electrolit i va coroda compartimentul sau va provoca explozia bateriilor:
    - Nu amesteca i tipuri de baterii, de exemplu alcaline cu carbonat de zinc.
    - Când introduce i baterii noi, înlocui i toate bateriile în acela i timp.

15. Utilizarea cătilor pentru perioade prelungite de timp sau la volum ridicat vă poate deteriora permanent auzul. Dacă auzi un zgomot în urechi sau alte probleme, încetați imediat utilizarea cătilor. Se recomandă utilizarea cătilor maxim 1 oră pe zi, la un volum moderat.
16. Deoarece fasciculul laser utilizat în partea CD player este dăunător pentru ochi, nu încercați să demontați carcasa. Consultați numai personalul calificat pentru efectuarea lucrărilor de service.
17. Un loc expus la vibrații poate deteriora componentele interne ale dispozitivului. Dispozitivul nu trebuie să fie plasat în apropierea flăcărilor deschise și a surselor de căldură intensă, cum ar fi, încălzitoare electrice.
18. **Împământare** - Produsul echipat cu acest semn are o izolație dublă (protecție Clasa II) și nu necesită împământare suplimentară. Pentru a verifica dacă aveți nevoie de o priză de împământare, verificați eticheta de identificare de pe partea din spate a unității. Dacă nu ați găsit acest semn, atunci aveți nevoie de priză cu împământare!
19. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul!  
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse, sau sunt lipsite de cunoștințe și experiență în utilizarea aparatului, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă în ceea ce privește siguranța lor sau nu au primit instruire cu privire la utilizarea aparatelor. Puneți aparatul pe o suprafață dură și plată, astfel încât produsul să nu cadă.
20. Nu expuneți produsul, bateriile sau CD-urile la umiditate, ploaie, nisip sau căldură excesivă cauzată de echipamentele de încălzire sau lumina directă a soarelui.
21. Nu acoperiți produsul. Este necesară o ventilație adecvată, cu un spațiu minim de 15 cm între orificiile de ventilație și suprafețele înconjurătoare, pentru a preveni acumularea căldurii.



## PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

### Despachetarea și setarea

- Scoateți cu grijă unitatea din cutia de carton și îndepărtați toate ambalajele din unitatea.
- Îndepărtați orice etichete descriptive care pot fi găsite fie pe partea frontală, fie pe partea superioară a carcasi unității. Nu îndepărtați etichetele amplasate în partea din spate, sau pe carcasa cu butoane.
- Apăsăți butonul de deschidere a capacului pentru CD pentru a deschide compartimentul pentru CD. Există un carton alb în compartimentul pentru CD, care are rolul de a împiedica deplasarea CD-ului în timpul transportului produsului,
- Scoateți acest carton din compartimentul pentru CD înainte de utilizare.

## SETAREA

### SURSA DE ALIMENTARE


Verificați dacă tensiunea de alimentare, așa cum se arată pe eticheta cu date tehnice aflată pe spatele produsului, corespunde sursei locale de alimentare cu c.a. Dacă nu, consultați distribuitorul sau centrul de service.

1. Conectați cablul de alimentare la priza de perete, sursa de alimentare este acum conectată și gata de utilizare.
2. Pentru a opri complet, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.
3. Deconectați cablul de alimentare de la priza de perete pentru a proteja dispozitivul dvs. în timpul furtunilor puternice.



## CONECTAREA BOXELOR

1. Așezați boxa pe suprafața plată și solidă.
2. Conectați conectorul cablului difuzorului la terminalele de IEȘIRE pentru BOXE (**SPEAKER OUT**) de pe panoul din spate al produsului.

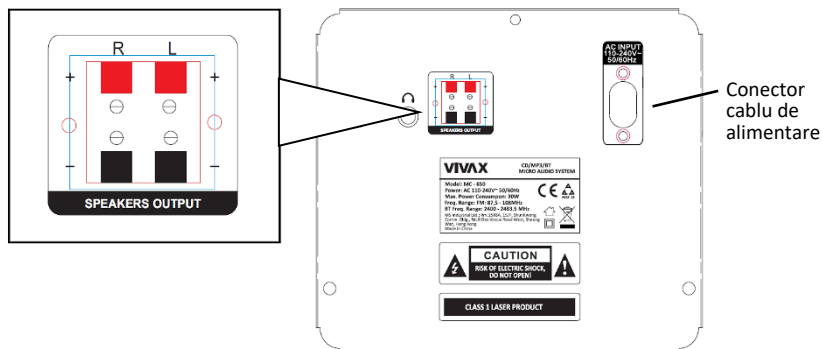

## ANTENA AERIANĂ FM

Pentru a obține o recepție radio mai bună, conectați antena FM în mufa FM de pe panoul din spate.


Recepția va fi cel mai bună atunci când capătul antenei este întins, în linie dreaptă și orizontală.

### **Rețineți:**

*Dacă ecranul televizorului se decolorează, nu așezați boxe la mai puțin de 30 cm de televizor.*


*Asigurați-vă că potriviți cablul difuzorului la terminalul corespunzător de pe componente: + la + și - la -. În cazul în care cablurile sunt inversate, sunetul va fi distorsionat și nu va avea sunete joase.*

## PREZENTAREA PLAYER-ULUI

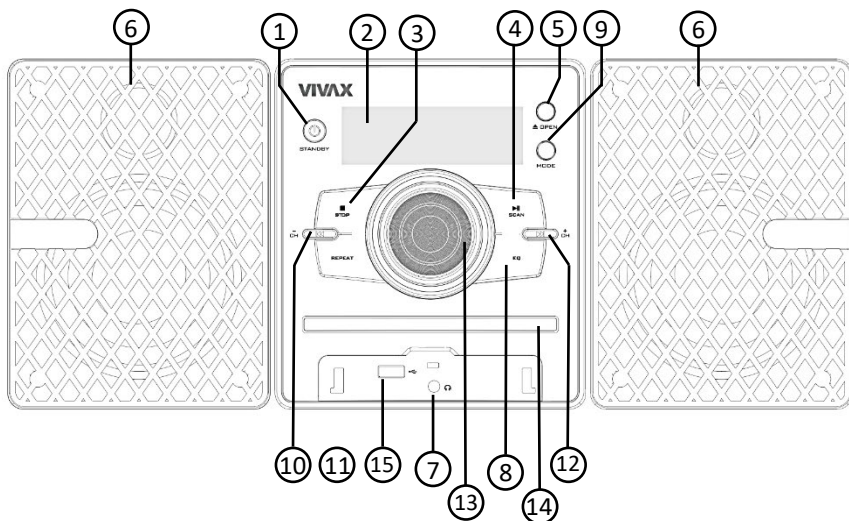

1. BUTON MOD DE AȘTEPTARE
2. ECRAN LCD
3. BUTON STOP
4. BUTON DE REDARE/PAUZĂ
5. BUTON DE DESCHIDERE SERTAR CD
6. CUTIE DE BOXE
7. LINIE DE INTRARE DE 3,5 MM
8. BUTON EQ (EFACT DE SUNET)
9. BUTON MOD
10. BUTON |◀◀/ CH-
11. BUTON REPETĂ
12. BUTON ▶▶/ CH+
13. BUTON VOLUM
14. SERTAR PENTRU DISCURI CD/MP3
15. PORT USB
16. ANTENA FM CU FIR
17. CONECTOR CABLU DE ALIMENTARE
18. TERMINALE DE CONECTARE A CUTIEI DE DIFUZOARE
19. PORT CĂȘTI

## PARTEA DIN SPATE

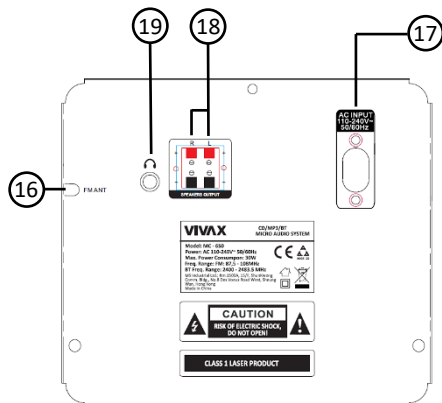

## TELECOMANDA

<b>MOD DE AȘTEPTARE</b>	MOD DE AȘTEPTARE PORNIT / OPRIT
<b>MOD</b>	Apăsați acest buton pentru a comuta între modurile de lucru: <b>Bluetooth, CD, USB, radio FM, linie AUX in</b>
<b>MUT</b>	Oprește temporar sunetul Apăsați din nou butonul pentru a reveni la volumul anterior
<b>DESCHIDE / ÎNCHIDE</b>	<b>Deschide / Închide</b> Deschideți / Închideți tava pentru discuri
<b>STOP</b>	Oprește redarea
▶▶ / CH+  ◀◀ / CH- ◀◀ / TUN- ▶▶ / TUN+	<b>Mod Radio:</b> Selectați postul de radio, Apăsați lung: căutați frecvențe Radio <b>Modul de redare</b> Căutare înapoi sau salt înainte la piesa anterioară/următoare
▶	Porniți sau întrerupeți redarea
<b>Taste numerice</b>	Apăsați tastele numerice pentru a selecta numărul piesei în redarea CD/USB
<b>M/PROG/SAVE</b>	Căutare manuală pentru canalul FM și apăsați butonul <b>PROG/SAVE</b> pentru salvare
<b>VOL+ / VOL-</b>	Reglați volumul




## ATENȚIE:

- Aruncați bateriile într-o zonă de depozitare desemnată. Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu amestecați tipurile de baterii și nu combinați bateriile uzate cu altele noi.
- Scoateți imediat bateriile descărcate pentru a preveni scurgerea acidului din baterie în compartimentul pentru baterii.
- Dacă nu intenționați să utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.
- Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soare, căldură sau foc.
- Substanțele chimice din baterie pot provoca erupții cutanate. Dacă bateriile se scurg, curățați compartimentul bateriei cu o cârpă. Dacă substanțele chimice vă ating pielea, spălați imediat.

Înlocuirea  
bateriei


Glisați capacul din spate pentru a deschide compartimentul de baterii al telecomenzii. Introduceți două baterii AAA. Asigurați-vă că potriviți capetele (+) și (-) ale bateriilor cu capetele (+) și (-) indicate în compartimentul bateriei. Închideți capacul compartimentului bateriei.

## PREZENTARE GENERALĂ A UNITĂȚII- vedere panoul frontal

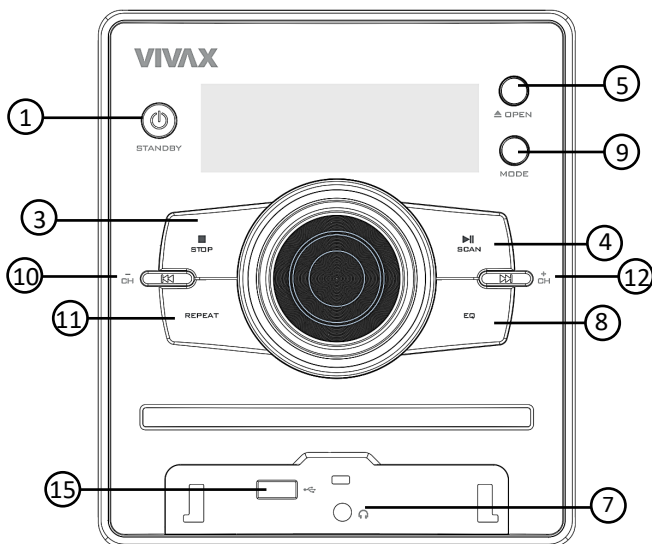

	ELEMENT	DESCRIERE
1	<b>BUTON MOD DE AȘTEPTARE</b>	Apăsați pentru a ACTIVA/DEACTIVA sistemul Audio
3	<b>STOP</b>	Opriiți Redarea
10	<b> ◀◀/ CH-</b>	Selectați piesa anterioară / postul de radio anterior
11	<b>REPETĂ</b>	Modul de redare: repetați unul, repetați toate, Oprit
15	<b>PORT USB</b>	Conectați o unitate flash USB pentru a reda fișiere Audio
5	<b>▲ DESCHIDE</b>	Deschideți/închideți tava de disc CD
9	<b>MOD</b>	Apăsați butonul pentru a trece prin modurile de lucru: <b>CD -&gt; USB -&gt; RADIO -&gt; AUX -&gt; BT</b>
4	<b>▶   / SCANARE (REDARE/PAUZĂ/SCANARE)</b>	<b>Modul CD/BT/USB:</b> Apăsați pentru a începe redarea CD, USB sau Bluetooth Apăsați din nou butonul pentru a întrerupe redarea <b>Modul Radio:</b> Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a căuta posturi FM de joasă până la înaltă frecvență., stațiile căutate sunt salvate automat ca presetări. Apăsați butonul pentru a selecta canalele Radio pre-memorate
12	<b>▶▶  / CH+</b>	Următoarea piesă/post de Radio
8	<b>Buton EQ – egalizator</b>	Apăsați butonul EQ pentru a selecta efectul egalizator presetat: <b>PLAT -&gt; ROCK -&gt; JAZZ -&gt; POP -&gt; CLASIC</b>
7	<b>LINIE INTRARE</b>	Conectați un dispozitiv audio extern la acest port

## PREZENTARE GENERALĂ A UNITĂȚII- vedere panoul din spate

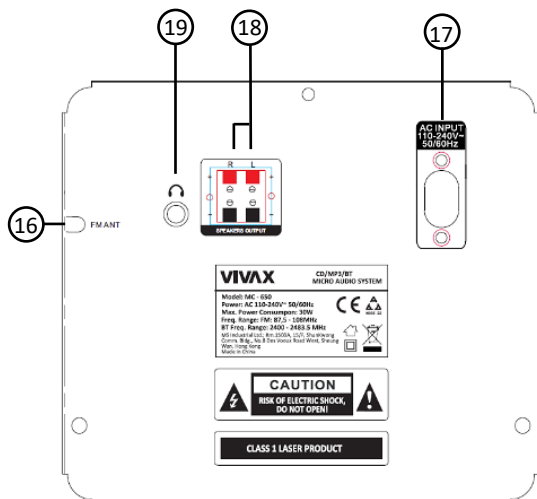

	ELEMENT	DESCRIERE
18	leșire difuzor L/R	Terminal difuzor
16	Antena FM	Oferă un semnal DM îmbunătățit
17	Cablu de alimentare	Conectați cablul de curent alternativ pentru a alimenta sistemului Audio
19	Port căști	Conectați căștile la acest port pentru a asculta Radio/Redarea prin căști

## OPERARE

### 1. Operare CD:

Pe această unitate puteți reda: CD audio și MP3/WMA/CD

**ATENȚIE:** nu încercați să redați DVD-uri, VCD-uri sau CD-uri de date. Vă puteți deteriora unitatea.

	UNITATE	TELECOMANDĂ
1. Deschideți capacul pentru CD	▲ DESCHIDE / İNCHIDE	DESCHIDE / İNCHIDE
2. Introduceți CD-ul : cu etichetă orientată în sus.	--	--
3. Închideți capacul pentru CD	▲ DESCHIDE / İNCHIDE	DESCHIDE / İNCHIDE
4. Selectați funcția CD	MOD	MOD
5. Porniți redarea CD-ului : pentru CD AUDIO, redarea începe automat.	▶	▶
6. Pentru a opri redarea unui CD	■	■

### Căutarea piesei

Apăsați și țineți apăsat | ◀◀ / ▶▶ | de pe unitate și apăsați ◀◀ / ▶▶ pe telecomandă în timpul redării și eliberați la punctul din piesă pe care doriți să o ascultați.

### Schimbarea la o altă piesă

Apăsați pe unitate | ◀◀ / ▶▶ | sau pe telecomandă în timpul redării.

### Rețineți:

- Dacă CD-ul este introdus incorect, murdar, deteriorat sau nu este prezent deloc, va apărea pe ecran „No”.
- Pentru a preveni deteriorarea CD-ului, nu deschideți niciodată sertarul CD-ului în timp ce CD-ul se rotește și nu atingeți lentilele optice
- Nu mișcați și nu zdruncinați sistemului Audio în timp ce CD se rotește. CD player-ul trebuie utilizat numai pe suprafață fermă și stabilă.

### Despre MP3/WMA

Compatibilitatea cu formatul MP3/WMA este limitată după cum urmează:

- Frecvența de eșantionare: 32-48(MP3/WMA)
- Rata de biți: 32-320kbps(MP3),40-320kbps(WMA)
- Nu utilizați litere speciale precum: / : \* ? < > etc
- Chiar dacă numărul total de fișiere de pe disc are mai mult de 1000, acesta va fi afișat numai până la 999.

### Înteruperea redării CD-urilor

1. Apăsați ► || (Redare/Pauză). Oprirea redării, dar CD-ul continuă să se rotească și timpul scurs al piesei curente clipește pe afișaj
2. Apăsați ► || (Redare/pauză) din nou pentru a relua redarea normală a CD-ului

## 2. Redare de pe un dispozitiv audio extern (LINE IN)

Unitatea poate fi utilizată pentru a reda muzică de la mai multe tipuri de dispozitive audio externe.

1. Asigurați-vă că **CD Micro System** este oprit.
2. Conectați cablul AUX de 3,5 mm **LINE IN** port pe partea din față a unității.
3. Conectați celălalt capăt al cablului la portul **Line-out** de la dispozitivul audio extern (Smartphone, iPod etc.)
4. Apăsați butonul **STANDBY** pentru a porni sistemul Micro CD.
5. Apăsați butonul **Mod** până când „**LINE IN**” apare pe ecran.
6. Utilizați comenzile de pe dispozitivul audio pentru a controla redarea.

## 3. Operare radio FM

Asigurați-vă că antena aeriană FM este conectată la mufa FM a antenei pe partea din spate a unității.

	UNITATE	TELECOMANDĂ
1. Selectați modul de funcționare FM (RADIO).	MOD	MOD
2. Selectați postul radio	►►   /CH+   ◀◀ /CH-	CH-/CH+/TUN- /TUN+
3. Căutați automat și salvați postul de radio Unitatea va căuta automat toate posturile disponibile de radio și le va salva în memorie.	►	►

#### Rețineți:

*Sistemul Audio are 20 de locuri de memorie PLL. Dacă numărul de posturi FM găsite și stocate ajunge la 20 de locuri de memorie, ar trebui să ștergeți canalele Radio care au o recepție slabă sau nu doriți ca aceste canale să fie canale presetate și să reglați și să salvați manual noile canale Radio. Vă rugăm să urmați pașii din capitolul „Căutare manuală și salvarea posturilor de radio”*

### Ruční vyhledávání a uložení rozhlasové stanice

Abyste vyhledali a uložili novou rozhlasovou stanici, která není v paměti spotřebiče, následujte níže uvedený postup:

1. Apăsați butonul **STANDBY** buton pentru a porni sistemul Audio
2. Apăsați butonul **MODE** în mod repetat pentru a selecta modul de lucru **RADIO**
3. Apăsați **CH-/CH+** pentru a selecta memoria program în care doriți să stocați un nou canal Radio.
4. Țineți apăsat | ◀◀ /CH- / ►► | /CH+ pe unitate sau TUN-/TUN+ de pe telecomandă mai mult de 0,5 secunde.
5. Când unitatea a găsit semnal FM, căutarea se oprește. Repetați pasul 4 în timp ce nu găsiți un canal Radio adecvat.
6. Apăsați butonul „ M ” (**Memorare**) de pe telecomandă, tunerul va stoca programul căutat în memoria program selectată. (salvează până la 20 de posturi)
7. Reglați volumul la un nivel confortabil prin rotirea **butonului de volum** de pe dispozitiv sau pe telecomandă apăsând **butoanele VOL + / VOL -**
8. Apăsați **STANDBY** pentru a opri / porni (butonul roșu de pe telecomandă) Sistem Audio

## 4. Dispozitiv USB

Vă puteți bucura de fișiere media salvate pe un USB extern Prin conectarea dispozitivului USB la portul USB a unității.

### Redarea de pe dispozitivul USB

1. Apăsați **STANDBY** pentru a porni sistemul Audio
2. Apăsați butonul **MODE** în mod repetat pentru a selecta **Modul USB**. "USB" apare pe ecran
3. Conectați unitatea flash USB la portul USB

**Rețineți:** Asigurați-vă că unitatea USB este introdusă în portul USB.

4. Apăsați ► ||/SCAN pentru a Porni/Întrerupe redarea
5. Țineți apăsat REPEAT/ ■ (stop) pentru a opri modul de redare sau pentru a opri redarea înainte de terminarea piesei. Numărul total de piese redade va apărea pe ecran.

	UNITATE	TELECOMANDĂ
1. Conectați dispozitivul USB la portul USB.	--	--
2. Selectați modul de funcționare <b>USB</b> .	<b>MOD</b>	<b>MOD</b>
3. Selectați piesa audio pe care doriți să o redați	--	▶▶   /   ◀◀ ▶▶ / ◀◀ sau taste numerice
4. Începeți redarea piesei audio de pe USB.	▶	▶
5. Pentru a opri redarea, apăsați butonul STOP.	■	■
6. Dacă doriți să scoateți memoria USB externă, mai întâi schimbați modul de funcționare și apoi scoateți unitatea de memorie USB.	<b>MOD</b>	<b>MOD</b>

### Dispozitive Compatibile USB:

- MP3 player: MP3 player de tip flash.
- USB Flash Drive: Dispozitive acceptate: USB 2.0 sau USB 1.1.
- Este posibil ca funcția USB să nu fie disponibilă în funcție de dispozitiv. Dispozitivul care necesită instalarea de programe suplimentare atunci când l-ați conectat la un computer nu este acceptat.

**Rețineți:** Nu scoateți dispozitivul USB în timpul funcționării.

Pentru un USB de mare capacitate, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.

Pentru a preveni pierderea datelor, realizați copii de siguranță ale tuturor datelor.

Dacă utilizați un cablu prelungitor USB sau un hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.

Sistemul de fișiere NTFS nu este acceptat. Este acceptat doar sistemul de fișiere FAT(16/32).

Această unitate nu este acceptată atunci când numărul total de fișierele este mai mare de 1000 sau mai multe.

Dispozitivele externe HDD sau USB-ri blocate nu sunt acceptate.



## 5. Operare BT

Apăsăți butonul **SOURCE** pentru a comuta sursa audio la Modul „BT”.

**Rețineți:** *Obstacolele dintre Unitate și dispozitivul conectat trebuie îndepărtate.*

- După ce modulul Bluetooth este pornit, afișajul LED va afișa „no BT” și va clipi simultan.
- Când ledul „no BT” clipește, aparatul intră în modul de conectare activă fără fir BT pentru a căuta dispozitivele externe conectate ultima dată. Dispozitivul căutat va fi conectat automat din nou.
- Dacă nu există un astfel de dispozitiv, Sistemul Audio va intra automat în starea de asociere; în acest moment, afișajul arată, de asemenea, „no BT” și clipește simultan.
- Navigați la setările Bluetooth ale dispozitivului, activați Bluetooth și apoi căutați dispozitivele disponibile.
- De la dispozitivele Bluetooth selectați „MC-650” din lista de dispozitive.
- Dacă se solicită un **Cod PIN** introduceți „0 0 0 0”
- Când asocierea este reușită, afișajul va afișa „BT” și va emite un semnal, și nu va mai clipi.
- Când aparatul revine în modul de redare sau în modul de pauză, afișajul arată, de asemenea, „BT” fără a clipi.

**Observații:**

1. *În cazul în care nu există niciun obstacol, distanța de acoperire pentru Bluetooth este de la 8 la 10m.*
2. *Dacă versiunea Bluetooth a telefonului mobil este prea veche, telefonul mobil va indica utilizatorului parola “0 0 0 0” când este conectat pentru prima dată.*
3. *Uneori, atunci când Bluetooth-ul telefonului mobil este conectat cu mai multe dispozitive Bluetooth, unele defecțiuni imprevizibile pot apărea din cauza prea multor date stocate în telefonul mobil. În acest moment, ștergeți dispozitivele Bluetooth stocate în telefonul mobil sau reporniți telefonul pentru o altă conexiune.*
4. *Deoarece versiunile Bluetooth pentru laptop-uri sunt considerabile, metodele de conectare variază foarte mult. Dacă laptop-ul nu poate fi conectat în timpul primei utilizări, trebuie instalat pe laptop cel mai recent driver Bluetooth. Dacă este dificil să conectați și să asociați laptopul, apălați departamentul de service post-vânzare al companiei sau cereți ajutor unei persoane care este competentă în domeniul computerelor.*
5. *Funcția de reconectare Bluetooth, după conectarea la Bluetooth, trebuie să deconectați manual de la telefonul mobil, apoi își poate aminti de telefonul dvs., astfel încât atunci când reporniți funcția Bluetooth, acestea se pot asocia automat.*

## ÎNTREȚINERE ȘI SIGURANȚĂ

- Așezați unitatea pe o suprafață dură și plată astfel ca unitatea să nu cadă.
- Nu expuneți unitatea la umiditate excesivă, ploaie, nisip sau căldură excesivă cauzată de echipamentul de încălzire sau de lumina directă a soarelui.
- Nu acoperiți unitatea. Ventilați adecvat pentru a preveni acumularea de căldură.
- Pentru a curăța unitatea, utilizați o cârpă moale și uscată. Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau agenți abrazivi, deoarece aceștia pot dăuna carcasei.



### Player CD și manevrarea CD-urilor

Lentilele CD player-ului nu trebuie niciodată atinse!

- Schimbările bruște ale temperaturii din jur pot cauza formarea condensului sau încețoșarea lentilelor CD player-ului. Redarea unui CD nu este atunci posibilă. Nu încercați să curățați obiectivul, lăsați unitatea într-un mediu cald până când umiditatea nu se evaporă.
- Închideți întotdeauna capacul pentru CD pentru a păstra compartimentul pentru CD ferit de praf. Pentru curățare, desprăfuiți compartimentul cu o cârpă moale și uscată.
- Pentru a curăța CD-ul, ștergeți în linie dreaptă din centru spre margine cu o lavetă moale, fără scame.
- Nu utilizați agenți de curățare deoarece aceștia pot deteriora discul. Nu scrieți pe CD și nu atașați niciodată autocolante la acesta.



## DEPANARE

Dacă apare o defecțiune, este important să verificați mai întâi punctele enumerate mai jos înainte de a duce unitatea la reparat. Dacă nu reușiți să remediați o problemă urmând aceste sugestii, consultați distribuitorul sau centrul de service.

**AVERTIZARE:** În niciun caz nu trebuie să încercați să reparați singur unitatea, deoarece aceasta va anula garanția.

### Fără sunet / Alimentare

- **Volumul nu este reglat**  
Reglați VOLUMUL
- **Cablul de alimentare este deconectat**  
Introduceți cablul de alimentare într-o priză
- **Verificați dacă ați selectat modul corect de funcționare**
- Apăsăți butonul **SOURCE** și selectați modul de funcționare corect
- **Telecomanda nu funcționează**  
Bateriile sunt epuizate. Schimbați bateriile
- **Nici o reacție la acționarea oricăreia dintre comenzi**
- **Descărcare electrostatică**  
Opriți unitatea. Conectați-o după câteva secunde

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Cerințe de putere	110-240V/50/60Hz, 20W (MAX.)
Separarea canalului	>40dB
Distorsiunea	<0,7%
Dimensiuni: Produs cu difuzoare	Approx.415 mm(L)x200mm(l)x210mm(H)
Temperatura de operare	+5°C - +35°C
<b>SECȚIUNEA CD</b>	
Gama de frecvențe	20Hz - 20kHz (+/-3dB)
Audio S/N	>80dB
<b>SECȚIUNEA DE RECEPTOR</b>	
Benzi recepționate	FM 87.5-108 MHz
Memorie programe	30
Distanță Bluetooth	2402-2480 MHz, 0,91dBm, rază 8-10m (Max)

<b>INTRARE/IEȘIRE</b>	
Ieșire audio (Audio Analog)	1.0 - 2.0V, R 10k Ohm
Ieșire audio (Audio Digital)	0,5Vpp, R 75ohm
<b>SECȚIUNEA AUDIO</b>	
Putere Ieșire	Max. 10 W (5W+5W) RMS, 40Hz-16kHz (+/-3dB)
Reglare Joase / Înalte	-10db - +10dB
S/N	>80dB

\* Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

## Informații privind eliminarea pentru utilizatorii de deșeuri electrice și echipamente electronice (gospodării private)



Acest simbol de pe produs(e) și/sau documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice utilizate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale. Pentru o tratare, recuperare și reciclare corespunzătoare, vă rugăm să duceți acest produs (aceste produse) la punctele de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit. În mod alternativ, în unele țări puteți returna produsele la distribuitorul local la achiziționarea unui produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea oricăror efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului, care altfel ar putea apărea din cauza manipulării necorespunzătoare a deșeurilor. Contactați autoritatea locală pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat. Pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri, în conformitate cu legislația națională.

### Eliminarea bateriilor uzate

Consultați reglementările locale pentru eliminarea bateriilor uzate sau apelați la serviciul local pentru clienți pentru a obține instrucțiuni privind eliminarea bateriilor vechi și uzate. Bateriile din acest produs nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Asigurați-vă că aruncați bateriile vechi în locuri speciale pentru aruncarea bateriilor uzate care se găsesc în toate magazinele de vânzare cu amănuntul unde puteți cumpăra baterii.



## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

Acest dispozitiv este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor europene aplicabile și în conformitate cu Directivele ROȘII aplicabile 2014/53/UE și Reglementărilor.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)



MODEL

SERIE PRODUS

DATA VÂNZĂRII

NUMĂR FACTURĂ

SEMNAȚURĂ ȘI STAMPILĂ


**Stimate client,**

Îți mulțumim pentru achiziția produsului tău Vivax și sperăm că ești mulțumit de alegerea făcută. Dacă produsul tău are nevoie de reparații pe perioada garanției, te rugăm să contactezi vânzătorul sau să ne contactezi folosind datele de contact de mai jos.

**TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE!**

M SAN Grupa d.d. garantează că acest produs nu are defecte de fabricație și nici defecte ale materialelor.

**CONDIȚII DE GARANȚIE:**

1. Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială.
2. Garanția este de 24 de luni de la data vânzării (data facturii). În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corect în perioada de garanție o unitate de service agreeată și autorizată de către M SAN Grupa d.o.o. Service Centre va readuce produsul la conformitate gratuit.
3. Repararea sau înlocuirea produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile, stabilite de comun acord între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștință vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului.
4. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
5. În cadrul termenului de garanție, vânzătorul, prin unitățile service Electrolux indicate în anexă: repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului. Consumatorul are dreptul și la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție.
6. Reparația în garanție a produsului va fi onorată doar în cazul în care prezența facturii de achiziție a produsului și acest certificat de garanție. M SAN Grupa d.o.o. Service Centre își rezervă dreptul de a refuza reparația în garanție a produsului dacă nu sunt îndeplinite cerințele conform legilor în vigoare.
7. Acest certificat de garanție nu este valabil pentru alte defecte decât cele ale materialelor sau de producție și în mod explicit nu acopera:
  - Revizii periodice, ajustări, mentenanță și înlocuiri de piese sau componente datorate uzurii normale a produsului;
  - Deteriorări ale produsului cauzate de accidente, neglijență în utilizare, modificări de orice natură, utilizare de piese sau componente neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, ambalare necorespunzătoare;
  - Deteriorări cauzate de fulgere, apă, foc, acte de război, acte de vandalism, diferențe de tensiune electrică, ventilație incorrectă, sau altă cauză care nu este și nu poate fi controlată de către M SAN Grupa d.o.o.;
  - Produse care au seria modificată, ștearsă, lipsă sau ilizibilă.
  - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire prezentate în manualul de utilizare al produsului.
8. M SAN Grupa d.d. nu este responsabilă pentru orice daună suferită de orice produs utilizat în conexiune cu acest produs, precum și fișierele de orice fel stocate sau utilizate de acestea.
9. Acest certificat de garanție este oferit persoanei care a achiziționat legal acest produs pentru toată perioada de 24 luni.
10. Această garanție constituie singurul remediu al cumpărătorului. M SAN Grupa d.o.o. nu va fi răspunzător pentru niciun cost de reparație sau înlocuire sau orice daune sau pierderi legate direct sau indirect de utilizarea defectuoasă a produsului.
11. Acest certificat de garanție este valabil doar pentru produsele achiziționate din țările menționate în acest document.
12. Acest certificat de garanție nu se aplică pentru accesorii, lămpi, filtre, piese de schimb sau orice altă componentă considerată consumabil.
13. Declarația de conformitate EU poate fi descărcată cu ușurință accesând site-ul: [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

**Importator în EU:**

**M SAN GRUPA d.d., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica, tel: 01/3654-961, Croatia**  
**Tel: +385 1 3654-961, E-mail: [info@mrsevis.hr](mailto:info@mrsevis.hr), Web: [www.vivax.com](http://www.vivax.com)**

<b>DATĂ INTRARE IN SERVICE</b>		
<b>DATĂ REPARAȚIE</b>		
<b>DATĂ INTRARE IN SERVICE</b>		
<b>DATĂ REPARAȚIE</b>		
<b>DATĂ INTRARE IN SERVICE</b>		
<b>DATĂ REPARAȚIE</b>		

### Unitate de service Autorizata

#### Depanero S.R.L.

Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, București

E-mail: [service@depanero.ro](mailto:service@depanero.ro)

Telefon : +40 742 726 843

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos:

1. Acceseaza link-ul: <https://www.depanero.ro>  
Completeaza toate datele solicitate;
2. Numele tau si nr. facturii
3. Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
4. Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
5. Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
6. Selecteaza „Trimite”.
  - Curierul va prelua produsul defect;
  - Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie;
  - Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier.

Acceseaza <https://www.depanero.ro>, sectiunea Afla in ce stadiu este produsul tau ca sa urmaresti statusul, inclusiv e-mailurile pe care le primești cu privire la situatia produsului tau

#### TV/AUDIO

*Durata medie de utilizare 7 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb si actualizarile pentru software si firmware 8 ani de la iesirea produsului din productie*

#### ELECTROCASNICE MARI

*Durata medie de utilizare 5 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb 7 ani de la iesirea produsului din productie*

#### ELECTROCASNICE MICI

*Durata medie de utilizare 4 ani.*





**VIVAX**

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)