

VIVAX

Simply good.

BT Audio System BS-700

HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

SR

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mesta

CG

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta

MAK

Упатства за употреба

Гарантен лист / Цервисни места

AL

Udhëzime për shfrytëzim

Fletë garancioni / Qendrat e servisimit

SLO

Navodila za uporabo / Garancijska Izjava

ENG

Instruction manual



VIVAX

Simply good.

BT Audio System BS-700

HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

CG

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta



RoHS



BS-700

Bluetooth/MP3 Reprodutor sa FM Radiom



Karakteristike:

1. 4.1 CH Prenosivi Bluetooth zvučnik
2. Vodootporan IPX5, savršen za plažu, pokraj bazena, brod i druge aktivnosti na otvorenom
3. TWS funkcija, uparite dva zvučnika bežično kako biste doživjeli odličan stereo zvuk
4. Karaoke funkcija s priloženim žičanim mikrofonom
- 5- LED RGB osvjetljenje
6. Bluetooth radni domet do 10 metara
7. A2DP Bluetooth za bežično priključenje na bilo koji vanjski uređaj kao što su Smartphone, Notebook, iPhone ili iPad
8. USB priključak za reprodukciju MP3 zapisa
9. FM Radio
10. "Line-In" funkcija pogodna za spajanje na PC, MID, TV i druge Audio uređaje
11. Ugrađena Lithiumska punjiva baterije kapaciteta 5000mAh, 7,4V
12. Ručka za nošenje

Oprema uz uređaj:

1. USB-C tip kabel za punjenje
2. Audio kabel (3,5mm)
3. Žičani mikrofoni
4. Upute za uporabu

Dobrodošli

Zahvaljujemo na kupnji audio uređaja VIVAX BS-700. Molimo da pažljivo pročitate i slijedite sve upute navedene u ovom priručniku kako biste s lakoćom mogli koristiti ovaj proizvod. Preporučujemo da ove upute pohranite na sigurno i znano mjesto kako biste ih u slučaju potrebe mogli koristiti u budućnosti.

Ukoliko slijedite sve upute, sigurni smo da ćete biti zadovoljni s vašim novim Audio sustavom.

VAŽNE SIGURNOSNA UPOZORENJA

Kada se ovaj uređaj koristi ispravno i u skladu sa ovim uputama, uređaj je dizajniran i proizveden tako da je potpuno siguran za korištenje. Međutim, nepravilna uporaba može dovesti do potencijalnih opasnosti kao što je električni udar ili požar. Pročitajte sve upute o sigurnosti i uporabi pažljivo prije instalacije i uporabe, i držati ove upute pri ruci za buduće potrebe. Pridržavajte se svih upozorenja navedenih u ovim uputama, i na uređaju.

OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE OTVARATI UREĐAJ. UNUTAR UREĐAJA NEMA DIJELOVA ILI KOMANDI KOJE SU NAMJENJENI UGAĐANJU OD STRANE KRAJNJEG KORISNIKA. ZA POPRAVAK KONTAKTIRAJTE OVLAŠTENI SERVIS.

1. **Voda i vlaga** – Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode ili prevelike vlage, npr. u blizini kade, umivaonika, sudopera, bazena ili u vlažnom podrumu.
2. **Ventilacija** – Uređaj treba postaviti tako da se ne ometa pravilna ventilacija uređaja. Npr., uređaj se ne smije stavljati na krevet, kauč, tepih i slične površine koje mogu blokirati ventilacijske otvore. Također, ne smije se stavljati u ugrađene instalacije, poput policica za knjige ili ormariće, koje mogu ometati ili blokirati protok zraka kroz ventilacijske otvore.
3. **Vrućina** – Uređaj smjestite dalje od izvora topline poput radijatora, grijalica, peći i drugih uređaja (uključujući i pojačala) koji stvaraju toplinu.
4. **Izvor napajanja** – Uređaj priključite samo na električno napajanje koje je navedeno u uputama i koje je naznačeno na uređaju (SVDC, 2A Max).
5. **Zaštita kabela za punjenje** – Kabel za punjenje treba biti smješten tako da nije vjerojatno da će se po njemu gaziti ili ga pritisnuti drugim predmetima. Nemojte uvijati, gnječiti, presavijati ili vući uređaj za kabel.
6. **Čišćenje** – Uređaj čistite mekanom krpom lagano navlaženoj u toploj vodi. Nemojte koristiti otapala ili abrazivna sredstva. To može nepovratno oštetiti uređaj.
7. **Strani predmeti i ulazak tekućina** – Pazite da strani predmeti ne padnu na uređaj. Isto tako pazite da se na uređaj ne proliju bilo kakve tekućine. Ukoliko se to dogodi, odmah isključite uređaj i kontaktirajte servis.
8. **Dodaci** – Nemojte koristite bilo kakve dodatke na uređaju, osim ako ih nije odobrio ili preporučio proizvođač.
9. **Ukoliko se uređaj ne koristi** – Ako uređaj neće biti u uporabi dulje vremensko razdoblje, npr. mjesec dana ili dulje, kabel za punjenje treba odspojiti sa uređaja, kako bi se spriječilo oštećenje baterije uređaja. Pohranite uređaj na suhom i tamnom mjestu
10. **Servis** – Nemojte pokušavati popravljati ili prepravljati uređaj izvan metoda opisanih u uputama. Popravak uređaja prepustite stručnom i ovlaštenom servisnom osoblju.
11. **WARNING:** Uređaj sadrži punjive baterije. Ukoliko baterije postanu slabe ili se istroše, za promjenu baterija, kontaktirajte ovlaštenu servis ili prodavača.
 - *Uređaj i baterije ne smiju biti izloženi prekomjernoj toplini, npr. sunčevoj svjetlosti, zagrijavanju ili vatri.*
 - *Kemikalije u bateriji mogu uzrokovati nadraživanje kože. Ako kemikalije dotaknu vašu kožu, odmah ju operite.*

12. Dulja uporaba Audio uređaja ili uporaba na visokoj glasnoći može trajno oštetiti vaš sluh. Ukoliko osjetite zujanje u ušima ili druge tegobe odmah prekinite uporabu. Preporuka je da koristite uređaj na umjerenoj jačini.
13. Mjesta izložena vibracijama mogu utjecati na oštećenje unutarnjih dijelova uređaja. Uređaj se ne smije smještati u blizini otvorenog plamena i izvora jake topline, kao što su, električne grijalice, peći i sl.
14. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem!
Ovaj aparat nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili su dobile obuku o sigurnom korištenju uređaja.
15. Uređaj postavite na čvrstu i ravnu površinu kako bi bio stabilan i kako bi spriječili prevrtanje ili pad uređaja
16. Nemojte pokrivati uređaj. Potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete u kojima mora postojati razmak između ventilacijskih otvora i ostalih površina kako ne bi došlo do pregrijavanja uređaja.



PRIPREMA ZA UPORABU

Otvaranje pakiranja i postavljanje


- Pažljivo izvucite uređaj iz kartonskog pakiranja i uklonite sve ostatke ambalaže i pakiranja sa samog proizvoda.
- Uklonite sve opisne etikete koje se mogu nalaziti na prednjoj ili gornjoj strani proizvoda. Nemojte uklanjati etikete koje se nalaze na stražnjoj strani ili na tipkama uređaja.

NAPAJANJE UREĐAJA-PUNJENJE

1. Punjač nije uključen u dodatnu opremu, napunite zvučnik putem standardnog adaptera od 5V/1-2A ili putem računala.
2. Stavite priloženi kabel za punjenje u utor za punjenje uređaja (DC 5V, 1-2A)
3. Drugi kraj kabela za punjenje priključite u adapter, računalo ili drugi punjač s 5V izlazom (Adapter nije isporučen s uređajem)
4. Kad je napon baterije nizak, zvučnik će reproducirati zvučni signal
5. Vrijeme punjenja je približno 5-6 sati
6. Nakon punog punjenja, 4 LED diode nastavljaju svjetliti.
6. Kad je napon baterije nizak, zvučnik će reproducirati zvučni signal.
7. Uređaj nema funkciju punjača, zabranjeno je njime puniti drugi uređaj.

UPOZORENJE: Kako biste produžili trajnost baterije, ne držite uređaj neprekidno na punjaču i nemojte ostavljati uređaj na punjenju dulje od 8 sati.

PREGLED DIJELOVA I KOMANDI

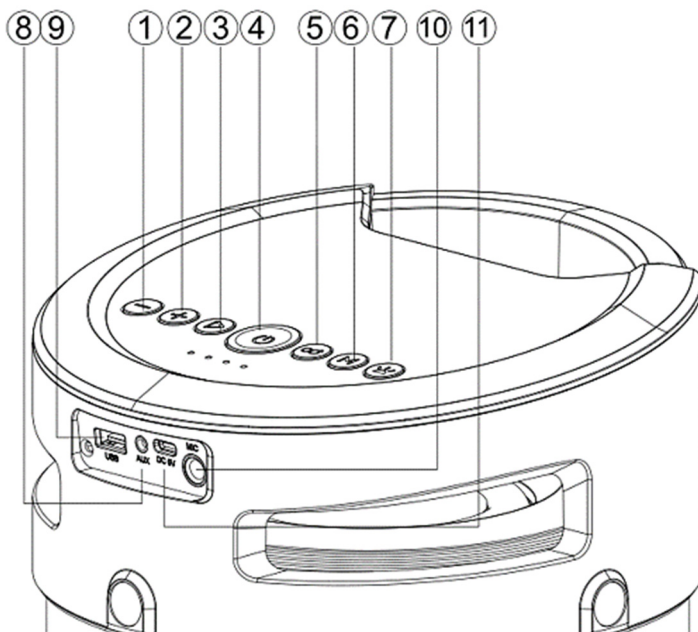

1. Prethodni zapis/Utišavanje zvuka
2. Slijedeći zapis/Pojačavanje zvuka
3. Reprodukcija / Pauza
4. Tipka za Uklj./Isklj.
5. TWS tipka (Uparivanje dva ista zvučnika)
6. Mode tipka (prebacivanje moda rada između Bluetooth, USB, FM i AUX-IN moda rada)
7. Promjena LED osvjetljenja
8. AUX IN priključak
9. USB priključak
10. Mikrofone priključak
11. Type-C priključak za punjenje

UPORABA

Uključivanje/Isključivanje:

Dugo pritisnite tipku za uključivanje da biste uključili zvučnik.

Kratko pritisnite tipku za isključivanje da biste isključili zvučnik

Napomena: Svaki put kad pritisnete tipku **MODE**, način rada prebacuje se između **Bluetooth / AUX / USB i FM** načina rada
Bluetooth veza je aktivna samo ako na AUX ulaz ili USB ulaz nije povezan vanjski uređaj ili kabel.

Kad spojite audio kabel na AUX ulaz ili USB memoriju u USB utor, Bluetooth veza automatski se prekida i reprodukcija se prebacuje na povezani uređaj.

Bluetooth:

1. Pritiskom tipke za "Uključenje" zvučnik će pustiti zvučni signal tipka će svjetliti u plavoj boji, uređaj automatski ulazi u Bluetooth način rada.
2. Aktivirajte Bluetooth na mobilnom uređaju i potražite naziv uređaja "Vivax BS-700", a zatim ga povežite. Kada se uređaji upare, zvučnik će dati zvučni signal a plavo svjetlo će početi stalno svjetliti.
3. Uživajte u glazbi s Vašeg pametnog uređaja i uživajte.
4. Dugo pritisnite tipku **Naprijed (+)** ili **Nazad (-)** na uređaju ili odaberite Audio zapis koji želite reproducirati na vašem mobilnom uređaju.
5. Kratko pritisnite tipku **Naprijed (+)** ili **Nazad (-)** za ugađanje jačine zvuka prema glasnijem / tišem. Ili prilagodite jačinu zvuka na vašem mobilnom uređaju.
6. Kratko pritisnite tipku **Reprodukcija / Pauza** na uređaju ili na mobilnom uređaju za **reprodukciju / pauziranje** Audio zapisa.
7. Dugo pritisnite tipku **TWS** za prekid Bluetooth veze s vašim mobilnim uređajem.

Reprodukcija glazbe s USB-a:

1. Pritisnite tipku za uključivanje.
2. Umetnite **USB** vanjsku memoriju u utor.
3. Zvučnik će dati zvučni signal i automatski će početi s reprodukcijom pohranjenih Audio zapisa.
4. Dugo pritisnite tipku **Naprijed (+)** ili **Nazad (-)** za odabir sljedećeg/prethodnog Audio zapisa,
5. Kratko pritisnite **Naprijed (+)** ili **Nazad (-)** za ugađanje jačine zvuka.
6. Kratko pritisnite tipku za **reprodukciju / pauziranje** kako biste reproducirali ili pauzirali glazbu.

Napomena: *Umetanjem USB vanjske memorije, uređaj se automatski prebacuje sa Bluetooth načina rada u USB način rada, pritiskom tipke "MODE" vraćate se na Bluetooth ili FM način rada.*

FM Radio:

1. U FM načinu rada, isporučeni audio kabel tretira se kao antena. Molimo umetnite audio kabel da biste dobili najbolji FM signal.
2. Pritisnite tipku za uključivanje "ON", pritisnite tipku "MODE", zvučnik će se prebaciti u kada FM način rada.
3. Dugo pritisnite tipku „ **Reproduciraj / Pauziraj** “za automatsko pretraživanje FM kanala i njegovo automatsko spremanje.
4. Dugo pritisnite tipku **Naprijed (+)** ili **Nazad (-)** za promjenu pohranjenog FM kanala.
5. Kratko pritisnite tipku **Naprijed (+)** ili **Nazad (-)** (-) za prilagodbu jačine zvuka.

AUX:

1. Za povezivanje ostalih kompatibilnih glazbenih uređaja ili vaše MP3 / MP4 uređaja, upotrijebite isporučeni audio kabel za povezivanje s "Line Out" uređaja na "Aux In" ovog uređaja.
2. Pritisnite tipku "MODE" za odabir "AUX" moda rada.
3. U AUX načinu rada svim funkcijama upravljate na vanjskom uređaju. Jačinu zvuka postavite na zvučniku kao maksimalnu dopuštenu jačinu, a za fino ugađanje jačine zvuka koristite vanjski uređaj.

TWS Funkcija:

1. Uključite dva identična zvučnika koja želite upariti, oba u Bluetooth načinu rada.
2. Postavljanje TWS funkcije vrši se samo na jednom od uređaja.
3. Pritisnite tipku "TWS", zvučnik će dati zvučni signal za pokretanje funkcije uparivanja i ponovo će se oglasiti zvučnim signalom nakon uspješnog uparivanja.

4. Uspostavite Bluetooth vezu s mobilnim uređajem za reprodukciju. Reprodukcija Audio zapisa biti će na oba uparena zvučnika kako biste stvorili snažni stereo efekat.
5. Ponovno pritisnite tipku "TWS" za izlaz iz TWS funkcije.

Napomena: U Bluetooth TWS načinu rada, ako svoj mobilni uređaj uparite na zvučnik (na početku ste upravljali tipkom "TWS") putem audio kabela, početi će reprodukcija sa AUX izvora putem funkcije TWS.

Kada je aktivna Bluetooth veza, kada se pritisne "TWS" tipka za uparivanje dva zvučnika, na kratko će se prekinuti Bluetooth veza i nakon toga će se veza ponovno uspostaviti.

"Reset" uređaja:

Ako se zvučnik ne može isključiti ili ne reagira na komande, za resetiranje uređaja tankom iglom možete kratko pritisnuti gumb RESET unutar Aux priključka.

Napomene:

Zadana glasnoća je 40% maksimalne glasnoće.

Vrijeme reprodukcije može se razlikovati ovisno o razini glasnoće i glazbenom stilu.

ODRŽAVANJE I SIGURNOST

- Uređaj postavite na čvrstu i ravnu površinu kako bi bio stabilan.
- Uređaj, baterije ne smijete izlagati vlazi, kiši ili uvjetima visoke temperature niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte pokrivati uređaj. Potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete u kojima mora postojati razmak između uređaja i ostalih površina kako ne bi došlo do pregrijavanja.
- Koristite mekanu i suhu tkaninu prilikom čišćenja uređaja. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva koja mogu oštetiti uređaj.



OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

U slučaju pojave pojedinih poteškoća, pročitajte donje upute prije nego što uređaj odnesete na popravak. U slučaju da niste u mogućnosti otkloniti problem pomoću donjih naputaka, molimo kontaktirati ovlaštenog trgovca ili službu za korisnike.

UPOZORENJE:

Ni u kojem slučaju nemojte sami popravljati i otvarati uređaj.

Jamstvo nije važeće ukoliko je uređaj otvaran od strane neovlaštene osobe.

Nema zvuka / Uređaj se ne uključuje

- **Razina zvuka nije ugođena**
Ugodite zvuk pomoću tipke VOLUME
- **Baterija je prazna**
Priključite kabel za punjenje u uređaj i napunite bateriju

Uređaj ne reagira na kontrole

- **Elektrostasko pražnjenje**
Isključite uređaj preklapanjem sklopke za uključenje u položaj OFF, pričekajte nekoliko minuta i ponovno uključite uređaj.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	
OPČENITO	
Napajanje za punjenje uređaja	Adapter 5V/2A Max (nije dio seta)
Snaga (Maksimalna)	74W max
Baterija / Vrijeme rada *	Lithium, 5000mAh / oko. 2:30h na Maks. jačini / 5,5h na srednjoj jačini
Dimenzije	približno. 215 mm(D) x 215mm(W) x 387mm(H)
Radna temperatura	+5°C - +35°C
PRIJAMNIK	
FM Frekvencija	FM: 87.5-108 MHz
Bluetooth pojas / Pojačanje antene	2402-2480 MHz, , up to 10m / OdBi maks.
AUDIO DIO	
Izlazna snaga	Maks. 70 Watt RMS, 80Hz-15kHz, SNR >70dB
Zvučnici	Bas: 1x127mm, / Srednje-Visokotonski: 4x63mm,
OPREMA UZ UREĐAJ	
Upute za uporabu	1
MicroUSB-USBkabel za punjenje	1
Žičani mikrofoni	1
Audio AUX 3,5mm kabel	1

* Vrijeme rada je okvirno. i ovisi o načinu kako se uređaj koristi.

* *Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.*

** *Vrijeme rada baterije je približno; Ovisi o sobnoj temperaturi, stanju baterije i načinu korištenja jedinice.*

*** *Na domot Bluetootha utječu zidovi, prepreke i kretanje. Za optimalnu izvedbu, postavite proizvod u svojoj sobi u vidnom polju, tako da na njega ne utječu zidovi, namještaj itd.*

Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme



Proizvod označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektroničke opreme (EE proizvodi) te se ne smije odlagati zajedno s kućnim i glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odložiti na označeno sabirno mjesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječiti ćete moguće negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogli biti ugroženi zbog neodgovarajućeg odlaganja istrošenog proizvoda. Recikliranjem materijala iz ovog proizvoda pomoći ćete sačuvati zdrav životni okoliš i prirodne resurse.

Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obratit se M SAN Grupi d.d. ili prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com i info@elektrootpad.com, te pozivom na broj: 062 606 062.

Odlaganje potrošenih baterija



Provjerite lokalne propise u vezi odlaganja potrošenih baterija ili nazovite lokalnu službu za korisnike kako bi dobili upute o odlaganju starih i potrošenih baterija.

Baterije iz ovog proizvoda ne smiju se bacati zajedno s kućnim otpadom. Obavezno odložite stare baterije na posebna mjesta za odlaganje iskorištenih baterija koja se nalaze na svim prodajnim mjestima gdje možete kupiti baterije.

EU Izjava o sukladnosti

M SAN grupa d.d. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Audio reproduktor u skladu s Direktivom 2014/53/EU (RED Direktiva).

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.msan.hr/dokumentacija/artikala.



VIVAX

Simply good.

BT Audio System BS-700

SR

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

CG

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta



BS-700

Bluetooth/MP3 Plejer sa FM Radiom



Karakteristike:

1. 4.1 CH Prenosivi Bluetooth zvučnik
2. Vodootporan IPX5, savršen za plažu, pored bazena, brod i druge aktivnosti na otvorenom
3. TWS funkcija, uparite dva zvučnika bežično kako biste doživeli odličan stereo zvuk
4. Optimizovani Google asistent i Siri glasovno upravljanje
5. LED RGB osvetljenje
6. Bluetooth radni domet do 10 metara
7. A2DP Bluetooth za bežično priključenje na bilo koji spoljašnji uređaj kao što su Smartphone, Notebook, iPhone ili iPad
8. USB priključak
9. FM Radio
10. "AUX Line-In" funkcija pogodna za spajanje na PC, MID, TV i druge Audio uređaje
11. Ugrađena Litijumska punjiva baterija kapaciteta 5000mAh, 7,4V
12. Ručka za nošenje

Oprema uz uređaj:

1. USB C- punjač
2. Audio kabl
3. Žičani mikrofoni
4. Korisničko upustvo

Dobrodošli

Zahvaljujemo na kupovini audio uređaja VIVAX BS-700. Molimo vas da pažljivo pročitate i sledite sva uputstva navedena u ovom priručniku kako biste s lakoćom mogli da koristite ovaj proizvod. Preporučujemo da ova uputstva sačuvate kako biste ih, u slučaju potrebe, mogli koristiti u budućnosti. Ukoliko sledite sva uputstva, sigurni smo da ćete biti zadovoljniji našim novim Audio sistemom.

VAŽNE SIGURNOSNA UPOZORENJA

Uređaj je tako dizajniran i proizveden da je potpuno siguran za upotrebu ukoliko se njime pravilno rukuje. Međutim, nepravilna upotreba može da dovede do potencijalnih opasnosti kao što su električni udar ili požar. Pažljivo pročitate sva uputstva o bezbednosti i upotrebi pre instalacije i upotrebe i pridržavajte se svih upozorenja navedenih u priručniku kao i na uređaju.

OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE DA OTVARATE UREĐAJ. U UREĐAJU NEMA DELOVA ILI KOMANDI KOJE SU NAMJENJENE PODEŠAVANJU OD STRANE KORISNIKA. ZA POPRAVKE KONTAKTIRAJTE OVLAŠĆENI SERVIS.

1. **Voda i vlaga** – Uređaj ne sme da se upotrebljava u blizini vode ili u prostorijama sa visokom vlažnošću vazduha - npr. u blizini kade, umivaonika, sudopera, bazena ili u vlažnom podrumu, perionici i slično.
2. **Ventilacija** – Uređaj treba postaviti tako da se ne ometa pravilna ventilacija uređaja. Npr. uređaj ne sme da se stavlja na krevet, kauč, tepih i slične površine koje mogu blokirati ventilacijske otvore. Također, ne sme da se stavlja u ugrađene instalacije, poput polica za knjige ili ormariće, koje mogu ometati ili blokirati protok zraka kroz ventilacijske otvore.
3. **Vrućina** – Uređaj smestite dalje od izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći i drugi uređaji (uključujući i pojačala) koji stvaraju toplinu.
4. **Izvor napajanja** – Uređaj sme da se priključi samo na električno napajanje koje je navedeno u uputstvima i koje je naznačeno na uređaju (5VDC, 1A Max).
5. **Zaštita kabela za punjenje** – Kabel za punjenje treba da bude smešten tako da nije verovatno da će se po njemu gaziti ili ga pritiskati drugim predmetima. Nemojte da uvijate, gnječite ili savijate kabl ili da vučete uređaj za kabl.
6. **Čišćenje** – Uređaj čistite mekanom vlažnom krpom. Nemojte da koristite rastvarače ili abrazivna sredstva. To može nepovratno da ošteti uređaj.
7. **Strani predmeti i ulazak tečnosti** – Pazite da strani predmeti ne padnu na uređaj. Isto tako pazite da se na uređaj ne prospe voda ili neka druga tečnost. Ukoliko se to dogodi, odmah isključite uređaj i kontaktirajte servis.
8. **Dodaci** – Nemojte da koristite bilo kakve dodatke na uređaju, osim ako ih nije odobrio ili preporučio proizvođač.
9. **Ukoliko se uređaj ne koristi** – Ako uređaj neće biti u upotrebi duže vremena, npr. mesec dana ili duže, kabl za punjenje treba da odspojite sa uređaja, kako bi se sprečilo oštećenje baterije uređaja. Čuvajte uređaj na suvom i tamnom mestu.
10. **Servis** – Nemojte da pokušavate da popravljate ili prepravljate uređaj. Popravke uređaja prepustite stručnom i ovlašćenom servisnom osoblju.
11. **UPOZORENJE:** Uređaj sadrži punjive baterije. Ukoliko baterije postanu slabe ili se istroše, za promenu baterija, kontaktirajte ovlašćeni servis ili prodavca.
 - *Uređaj i baterije ne smeju biti izloženi pretjeranom zagrevanju i toploti, npr. sunčevoj svetlosti, zagrevanju ili vatri.*
 - *Hemikalije u bateriji mogu da uzrokuju nadraživanje kože. Ako hemikalije dotaknu vašu kožu, odmah ju operite.*

12. Duža upotreba Audio uređaja ili upotreba na visokoj jačini može trajno da oštetiti vaš sluh. Ako osjetite zujanje u ušima ili druge probleme odmah prekinite upotrebu. Preporuka je da koristite uređaj na umerenoj jačini.
13. Mesta izložena vibracijama mogu da utiču na oštećenje unutrašnjih delova uređaja. Uređaj ne sme da bude smešten u blizini otvorenog plamena i izvora jake toplote, kao što su električne grejalice, peći i sl.
14. Nemojte dozvoliti deci da se igraju uređajem!
Ovaj aparat nije prikladan da ga koriste osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko nisu pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili su upućene u bezbedno rukovanje uređajem.
15. Uređaj postavite na čvrstu i ravnu površinu kako bi bio stabilan i kako bi sprečili prevrtanje ili pad uređaja
16. Ne pokrivajte uređaj. Mora da postoji razmak između uređaja i okolnih površina kako ne bi došlo do pregrevanja.



PRIPREMA ZA UPOTREBU

Otvaranje pakovanja i postavljanje


- Pažljivo izvucite uređaj iz kartonskog pakovanja i uklonite sve ostatke ambalaže i pakovanja sa samog uređaja.
- Uklonite sve opisne etikete koje se mogu nalaziti na prednjoj ili gornjoj strani uređaja. Ne uklanjajte nalepnice koje se nalaze na stražnjoj strani ili na tasterima uređaja.

NAPAJANJE UREĐAJA-PUNJENJE

1. Punjač nije uključen u dodatnu opremu, napunite zvučnik putem standardnog adaptera od 5V/1~2A ili putem računala.
2. Stavite priloženi kabel za punjenje u utor za punjenje uređaja (DC 5V, 1-2A)
3. Drugi kraj kabla za punjenje priključite u adapter, računalo ili drugi punjač s 5V izlazom (Adapter nije isporučen s uređajem)
4. Kad je napon baterije nizak, zvučnik će reproducirati zvučni signal
5. Vrijeme punjenja je približno 5-6 sati
6. Nakon punog punjenja, 4 LED diode nastavljaju svjetliti.
7. Kad je napon baterije nizak, zvučnik će reproducirati zvučni signal.
8. Uređaj nema funkciju punjača, zabranjeno je njime puniti drugi uređaj.

UPOZORENJE: Kako biste produžili trajnost baterije, ne držite uređaj neprekidno na punjaču i nemojte ostavljati uređaj na punjenju dulje od 8 sati.

PREGLED DIJELOVA I KOMANDI

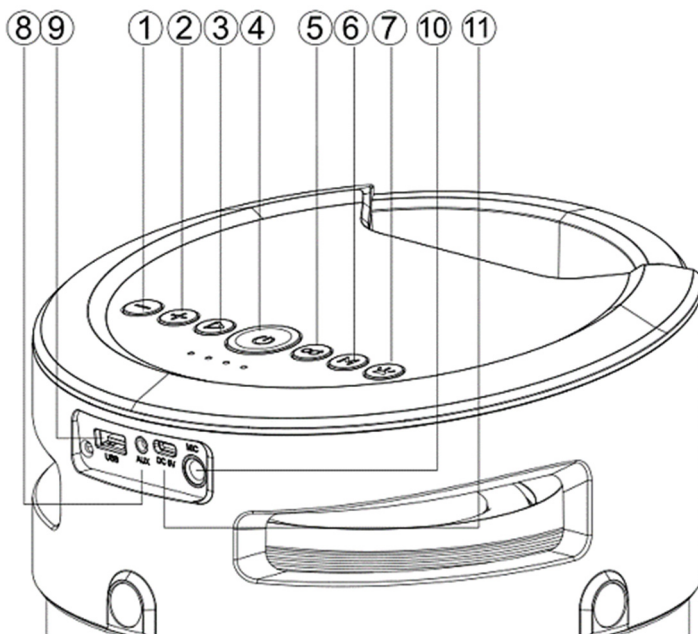

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Prethodni zapis / Stišavanje zvuka | 7. Kontrola LED svetlosti |
| 2. Sledeći zapis / Pojačavanje zvuka | 8. AUX port |
| 3. Pauza/Rreprodukcija | 9. USB Priključak |
| 4. Dugme za uklj./isklj. | 10. Port za mikrofون |
| 5. TWS dugme (uparivanje dva zvučnika) | 11. Tip-C port za punjenje |
| 6. MODE dugme
(Bluetooth/USB/FM ili AUX) | |

UPOTREBA

Uključivanje/Isključivanje:

Dugo pritisnite dugme za uključivanje da biste uključili zvučnik.

Kratko pritisnite dugme za isključivanje da biste isključili zvučnik

Napomena: Svaki put kad pritisnete dugme **MODE**, način rada prebacuje se između **Bluetooth / AUX / USB i FM** načina rada

Bluetooth veza je aktivna samo ako na AUX ulaz ili USB ulaz nije povezan spoljašnji uređaj ili kabl.

Kad spojite audio kabl na AUX ulaz ili USB memoriju u USB džek, Bluetooth veza automatski se prekida i reprodukcija se prebacuje na povezani uređaj.

Bluetooth:

1. Pritiskom dugmeta za “**Uključenje**” zvučnik će pustiti zvučni signal dugme će svetli u plavoj boji ,uređaj automatski ulazi u Bluetooth način rada.
2. Aktivirajte Bluetooth na mobilnom uređaju i potražite naziv uređaja “Vivax BS-700”, a zatim ga povežite. Plavo LED svetlo će ostati da svetli i čuće se ton kada se poveže..
3. Pustite muziku sa mobilnog telefona i uživajte
4. Dugo pritisnite dugme **Napred (+)** ili **Nazad (-)** na uređaju ili odaberite Audio zapis koji želite reprodukovati na vašem mobilnom uređaju.
5. Kratkoo pritisnite dugme **Napred (+)** ili **Nazad (-)** za podešavanje jačine zvuka prema glasnijem / tišem. Ili prilagodite jačinu zvuka na vašem mobilnom uređaju.
6. Pritisnite dugme **Reprodukcija / Pauza** na uređaju ili na mobilnom uređaju za **Reprodukciju / Pauziranje** Audio zapisa.
7. Dugo pritisnite dugme **TWS** za prekid Bluetooth veze s Vašim mobilnim uređajem.

Reprodukcija muzike s USB-a:

1. Pritinsite dugme za uključivanje.
2. Ubacite **USB** spoljašnju memoriju u džek, zvučnik će dati zvučni signal
3. Automatski će početi s reprodukcijom sačuvanih Audio zapisa.
4. Dugo pritisnite dugme **Napred (+)** ili **Nazad (-)** za odabir sledećeg/prethodnog Audio zapisa, Dugo pritisnite za podešavanje jačine zvuka.
5. Kratko pritisnite da biste podesili pojačavanje (+) i smanjivanje jačine zvuka (-)
6. Kratko pritisnite **Play/Pause** za reprodukciju ili pauzu.

Napomena: Ubacivanjem USB spoljašnje memorije, uređaj se automatski prebacuje sa Bluetooth načina rada u USB način rada, pritiskom tipke “**MODE**” vraćate se na Bluetooth ili FM način rada.

FM Radio:

1. U FM načinu rada, isporučeni audio kabl tretira se kao antena. Molimo ubacite audio kabl da biste dobili najbolji FM signal.
2. Pritinsite dugme za uključivanje “**ON**”, pritisnite DUGME “**MODE**”, zvučnik će se prebaciti u FM način rada.
3. Dugo pritisnite dugme „ **Reprodukuj / Pauziraj** “ za automatsko pretraživanje FM kanala i njegovo automatsko memorisanje.
4. Dugo pritisnite dugme **Napred (+)** ili **Nazad (-)** za promenu sačuvanog FM kanala.
5. Kratko pritisnite tipku **glasnoća + / glasnoća –** za podešavanje zvuka.

AUX:

Za povezivanje ostalih kompatibilnih, muzičkih uređaja ili vaše MP3 / MP4 uređaje, upotrebite isporučeni audio kabl za povezivanje s "Line Out" uređaja na "Aux In" ovog uređaja. Pritisnite **MODE** dugme za prebacivanje na AUX-IN opciju.

Kada koristite spoljni uređaj, sve funkcije kontroliše spoljni uređaj.

TWS Funkcija:

1. Uključite dva identična zvučnika koja želite upariti, oba u Bluetooth načinu rada. Postavljanje TWS funkcije vrši se samo na jednom od uređaja.
2. Potrebno je postaviti samo jednu od dve ponuđene jedinice.
3. Pritisnite dugme “**TWS**”, zvučnik će dati zvučni signal za pokretanje funkcije uparivanja i ponovo će se oglasiti zvučnim signalom nakon uspešnog uparivanja.

4. Uspostavite Bluetooth vezu s mobilnim uređajem za reprodukciju. Reprodukcija Audio zapisa biće na oba uparena zvučnika kako biste stvorili snažni stereo efekat.
5. Ponovo pritisnite dugme "TWS" za izlaz iz TWS funkcije.

Napomena: U Bluetooth TWS načinu rada, ako svoj mobilni uređaj uparite na zvučnik (na početku ste upravljali dugmetom "TWS") putem audio kabla, krenuće reprodukcija sa AUX izvora putem funkcije TWS.

Kada je aktivna Bluetooth veza, kada se pritisne "TWS" dugme za uparivanje dva zvučnika, na kratko će se prekinuti Bluetooth veza i nakon toga će se veza ponovno uspostaviti.

Funkcionalno resetovanje:

Ako zvučnik ne može da se ugasi ili ne reaguje, na kratko pritisnete dugme za uspostavljanje početnih vrednosti unutar AUX porta (mali okrugli pin)..

Napomene:

Zadana jačina zvuka je 40% maksimalne glasnoće.

Vreme reprodukcije može se razlikovati u zavisnosti od jačine glasnoće i muzičkom stilu.

ODRŽAVANJE I BEZBEDNOST

- Uređaj postavite na čvrstu i ravnu površinu kako bi bio stabilan.
- Uređaj, baterije ne smijete izlagati vlazi, kiši ili uvjetima visoke temperature niti izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte pokrivati uređaj. Potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete u kojima mora postojati razmak između uređaja i ostalih površina kako ne bi došlo do pregrijavanja.
- Koristite mekanu i suhu tkaninu prilikom čišćenja uređaja. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva koja mogu oštetiti uređaj.



OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

U slučaju pojave poteškoća u radu, pročitajte donja uputstva pre nego što uređaj odnesete na popravku. U slučaju da niste u mogućnosti otkloniti problem pomoću donjih uputstava, molimo kontaktirajte ovlašćenog trgovca ili službu za korisnike.

UPOZORENJE: Ni u kojem slučaju nemojte sami da opravljate i otvarate uređaj.

Nema zvuka / Uređaj se ne uključuje

Nivo zvuka nije podešen

Podesite zvuk pomoću tastera VOLUME
Priključite kabl za punjenje u uređaj i
napunite bateriju

Uređaj ne reaguje na kontrole

Elektrostasko pražnjenje

Isključite uređaj na prekidaču za uključenje,
sačekajte nekoliko minuta i ponovno
uključite uređaj.
Reset uređaja (pritisnite RESET dugme
unutar Aux Porta)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	
OPŠTE	
Napajanje za punjenje uređaja	Adapter 5V/2A Max (nije dio seta)
Snaga (Maksimalna)	74W max
Baterija / Vreme rada *	Lithium, 5000mAh / oko. 2:30h na Maks. jačini / 5,5h na srednjoj jačini
Dimenzije	Približno 215 mm (Š) x 215 mm (D) x 387 mm (V)
Radna temperatura	+5°C - +35°C
PRIJEMNIK	
FM Radio frekventni talas	FM: 87.5-108 MHz
Bluetooth talas / Maks. pojačanje	2402-2480 MHz, , up to 10m / 0dBi maks.
AUDIO DIO	
Izlazna snaga	Maks. 70 Watt RMS, 80Hz-15kHz, SNR >70dB
Zvučnik	Bas: 1x127mm, / Srednje-Visokotonski: 4x63mm,
OPREMA UZ UREĐAJ	
Uputstvo za upotrebu	1
Žičani mikrofoni	1
USB C-Tip kabl	1
Audio AUX kabl	1

* Vreme rada zvučnika je okvirno, zavisi od toga kako se koristi.

* **Dizajn i specifikacije su promenljive bez prethodne najave.**

** **Vreme rada baterije je okvirno; zavisi od sobne temperature, stanje baterije i način na koji se uređaj koristi.**

*****Na opseg Bluetooth-a utiču zidovi, prepreke, i kretanje. Za optimalne performanse, postavite proizvod u prostoriji na vidljivom mestu, tako da na njega ne utiču zidovi, nameštaj i sl.**

Odlaganje u otpad stare električne i elektronske opreme



Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektronske opreme (EE proizvodi) pa ne smeju da se bacaju zajedno sa uobičajenim komunalnim i glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odložiti na označeno sabirno mesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. Na taj način sprečavaju se negativne posledice na okolinu i ljudsko zdravlje. Reciklažom materijala iz ovog proizvoda pomažete u sačuvanju zdrave životne okoline i prirodnih resursa.

Za detaljne informacije o prikupljanju EE proizvoda obratite se svom prodavcu ili najbližem centru za reciklažu. Informacije možete da dobijete i na www.ereciklaža.com ili www.setreciklaza.rs

Odlaganje potrošenih baterija



Baterije iz ovog proizvoda ne smeju da se bacaju zajedno sa uobičajenim komunalnim otpadom. Obavezno odložite stare baterije na posebna mesta za odlaganje iskorištenih baterija koja se nalaze na svim prodajnim mestima gde možete da kupite baterije.

Izjava o usaglašenosti

Radjska oprema tipa Audio reproduktor je u skladu s Direktivom 2014/53/EU (RED Direktiva).

Za izjavu o usaglašenosti, kontaktujte KimTeh d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd

Telefon: 011 20 70 600 , fax: 011 2070 854 , 011 3313 596

e-mail: prodaja@kimtec.rs.



VIVAX

Simply good.

BT Audio System BS-700

МАК

Упатства за употреба

Гарантен лист / Цервисни мест



И035 23

RoHS



BS-700

Bluetooth/MP3 Репродуктор со FM Радио



Карактеристики:

1. 4.1 CH преносен Bluetooth звучник
2. Водоотпорна заштита IPX5, идеален за на плажа, покрај базен, брод и други активности на отворено
3. Функција TWS, спарете два звучника безжично за да доживеете одличен стерео звук
4. Караоке функција
5. LED RGB осветлување
6. Работен опсег со Bluetooth до 10 метри
7. A2DP Bluetooth за безжично поврзување со кој било надворешен уред како pameten телефон, лаптоп, iPhone или iPad
8. USB приклучок
9. FM радио
10. Функција „AUX Line-In“ погодна за поврзување со компјутер, MID, ТВ и други аудио уреди
11. Вградена литиумска батерија на полнење со капацитет 5000mAh, 7,4V
12. Рачка за носење

Опрема со уредот:

1. USB C-Туре Кабел за полнење
2. Аудио кабел
3. Жичен микрофон
4. Упатство за употреба

Добродојдовте

Ви благодариме на купувањето на аудио уредот VIVAX BS-700. Ве молиме внимателно да ги прочитате и следите сите упатства наведени во овој прирачник за лесно да го користите овој производ. Ви препорачуваме ова упатство да го чувате на сигурно и познато место за во случај на потреба да можете да го користите во иднина.

Доколку ги следите сите упатства сигурни сме дека ќе бидете задоволни со вашиот нов Micro Аудио систем.

ВАЖНИ СИГУРНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Кога овој уред ќе се користи правилно согласно со ова упатство, уредот е дизајниран и произведен така што е потполно сигурен за користење. Меѓутоа, неправилно користење може да предизвика потенцијална опасност како што е електричен удар или пожар. Прочитајте ги сите упатства за сигурност и користење внимателно пред инсталација и користење, и држете го ова упатство при рака за во иднина. Придржувајте се до сите предупредувања наведени во ова упатство и на уредот.

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТА ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕМОЈТЕ ДА ГО ОТВАРАТЕ УРЕДОТ. ВО УРЕДОТ НЕМА ДЕЛОВИ ИЛИ ПАРЧИЊА КОЈ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРИЛАГОДУВАЊЕ ОД СТРАНА НА КРАЈНИОТ КОРИСНИК. ЗА ПОПРАВКА КОНТАКТИРАЈТЕ ГО ОБЛАСТЕНИОТ СЕРВИС.

1. **Вода и влага** – Уредот не смее да се користи во близина на вода или преголема влага, пр. во близина на капа, машина за садови, базен или во влажен подрум.
2. **Вентилација** – Уредот треба да го поставите така што нема да ја препречувате правилната вентилација на уредот. Пр. уредот не смее да се става на кревет, тросед, тепих и слични површини кој можат да ги блокираат вентилациските отвори. Истотака, не смее да се става во вградена инсталација, како полица за книги или ормар, кој можат да ја попречат или го блокираат протоколот за воздух низ вентилациските отвори.
3. **Топлина** – Уредот сместете го подалеку од извор на топлина како радијатор, греалка, печка и друг уред (вклучувајќи и засилувач) кој создава топлина.
4. **Извор за напојување** – Уредот приклучете го само на електрично напојување кое е наведено во упатствата и кое е назначено на уредот (5VDC, 2A Max).
5. **Заштита на кабелот за напојување** – Кабелот за полнење треба да биде сместен така што нема да го газите или притискате со други предмети. Немојте да го виткате, гмечите кабелот за напојување.
6. **Чистење** – Уредот чистете го со мека крпа, лесно навлажнета во топла вода. Немојте да користите отапала или абразивни средства. Тоа може непоправно да го оштети уредот.
7. **Страни предмети и влез на течности** – Внимавајте страни предмети да не паднат во уредот. Исто така внимавајте да не пролиете течност на уредот. Доколку тоа се случи, веднаш исклучете го уредот и контактирајте го сервисот..
8. **Додатоци** – Немојте да користите било какви додатоци на уредот, освен ако не се одобрени или препорачани од производителот.
9. **Доколку уредот не се користи** – Ако уредот нема да го користите подолг временски период, пр. месец дена или подолго, кабелот за напојување треба да го исклучите од уредот, за да спречите оштетување на батериите на уредот. Сочувајте го уредот на суво и темно место.
10. **Сервис** – Немојте да пробувате да го поправите или преправите уредот ван дофат од опишаното во упатствата. Поправката на уредот препуштете ја на стручно и овластено сервисно лице.

11. **ПРЕДУПРЕДУВАЊА:** Уредот содржи полнливи батерии. Доколку батериите станат слаби или се потрошат, за промена на батериите, контактирајте го овластениот сервис или продавачот.
 - Уредот и батериите не смеат да бидат изложени на прекумерна топлина, пр. сончева светлина, загревање или оган.
 - Хемикалиите во батеријата можат да предизвикаат надразнување на кожата. Ако батериите протекуваат, исчистите го оделот за батерии со крпа. Ако хемикалиите ја допрат вашата кожа веднаш измијте ја.
12. Долго користење на Аудио уредот или користење на високо ниво на звучност може трајно да го оштети вашиот слух. Доколку осетите зурење во ушите или други потешкотии веднаш прекинете со користење. Препорака е да се користи уредот на умерена моќност.
13. Места изложени со вибрации може да влијаат на оштетување на внатрешните делови на уредот. Уредот не смее да се смеша во близина на отворен пламен и извор на јака топлина, како што е, електричната греалка, печка и сл.
14. Немојте да дозволите на децата да си играат со уредот!
Овој апарат не е наменет да го користат лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор на лице кое е одговорно за нивната сигурност или добиле обука за сигурно користење на уредот.
15. Уредот поставете го на цврста и рамна површина за да биде стабилен и за да спречи превртување или пад на уредот.
16. Немојте да го покривате уредот. Потребно е да осигурате соодветни услови во кои мора да постои размак помеѓу вентилациските отвори и останатата површина за да не дојде до прегреување на уредот.



ПРИПРЕМА ЗА КОРИСТЕЊЕ

Отварање на пакувањето и поставување


- Внимателно извлечете го уредот од картонското пакување и отстранете ги сите остатоци од амбалажата и пакувањето на самиот производ.
- Отстранете ги сите описни етикети кој се наоѓаат на предната или горната страна од производот. Немојте да ги отстранувате етикетите кој се наоѓаат на задната страна или на копчињата од уредот.

НАПОЈУВАЊЕ НА УРЕДОТ - ПОЛНЕЊЕ

1. Полначот не е вклучен во дополнителната опрема, наполнете го звучникот преку стандарден 5V/1~2A адаптер или компјутер.
2. Ставете го приложениот кабел за полнење во портот за полнење на уредот (DC 5V, 1-2A)
3. Другиот крај од кабелот за полнење приклучете го во адаптер, компјутер или друг полнал со излез од 5V (Со уредот не е испорачан адаптер)
4. Кога напонот на батеријата е мал, звучникот ќе емитува звучен сигнал
5. Време на полнење е приближно 5-6 часа
6. По целосно полнење, 4 LED диодата продолжува да свети.
7. Кога напонот на батеријата е мал, звучникот ќе емитува звучен сигнал.
8. Уредот нема функција за полнач, забрането е со него да се полни друг уред.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го продолжите траењето на батеријата, не го држете уредот постојано на полначот и не го оставајте уредот на полнење повеќе од 8 часа.

PREGLED DIJELOVA I KOMANDI

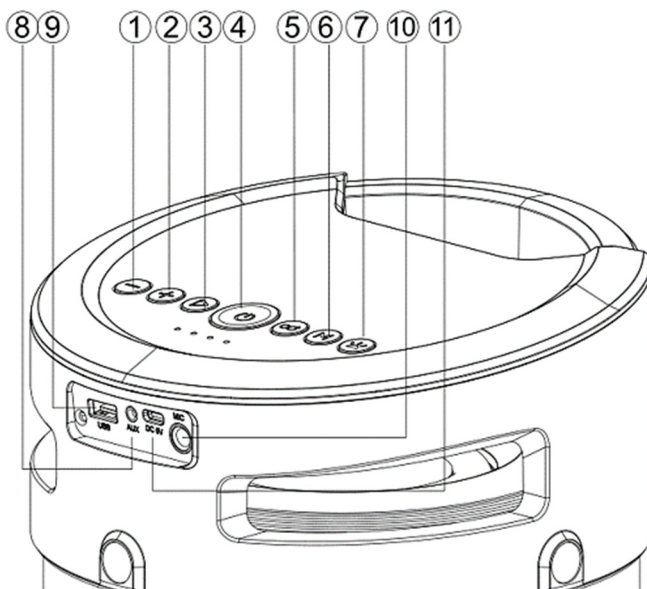

- | | |
|--|---|
| 1. Претходен запис/Намалување звук | 6. MODE КОПЧЕ
(Bluetooth/USB/FM/AUX) |
| 2. Следен запис/Зголемување звук | 7. Контрола на светло |
| 3. Пауза/Репродукција | 8. AUX IN приклучок |
| 4. Копче за вклучување/Исклучување | 9. USB PORT |
| 5. TWS КОПЧЕ (управување со два
звучника) | 10. Приклучок за микрофон |
| | 11. Type-C порт за полнење |

КОРИСТЕЊЕ

Вклучување/Исклучување:

Држете на копчето за вклучување за да го вклучите звучникот.

Кратко допрете на копчето за исклучување да го исклучите звучникот

Забелешка: Секогаш кога ќе допрете на копчето **MODE**, режимот на работа се менува помеѓу **Bluetooth / AUX / USB** и **FM** режим на работа
Bluetooth врската е активна само доколку нема надворешен уред или кабел поврзан на AUX или USB влезот.

Кога го поврзвате аудио кабелот со AUX влезот или USB меморијата со USB слотот, Bluetooth врската автоматски се исклучува и репродукцијата се префрлува на поврзаниот уред.

Bluetooth:

1. Со допирање на копчето **“Вклучување”** звучникот ќе вклучи звучен сигнал, копчето ќе свети сино, уредот автоматски се префрла во Bluetooth режим на работа.
2. Активирајте Bluetooth на мобилниот уред и побарајте го името на уредот **“Vivax BS-700”**, а потоа поврзете ги. Синото LED светло ќе свети и ќе испушти тон што м ќе се поврзе.
3. Кога уредите ќе се спарат, звучникот ќе емитува звучен сигнал
4. Долго на копчето **Напред (+)** или **Назад (-)** на уредот или изберете Аудио запис кој сакате да се репродуцира на вашиот мобилен уред.
5. Кратко притиснете **Напред (+)** или **Назад (-)** за прилагодување на јачина на звукот од погласно/потивко. Или прилагодете ја јачината на звук преку мобилниот уред.
6. Допрете на копчето **Репродукција / Пауза** на уредот или на мобилниот уред за **репродукција / паузирање** на аудио записот.
7. Држете на копчето **TWS** да ја прекинете Bluetooth врската со вашиот мобилен уред.

Репродукција на песна од USB:

1. Допрете на копчето за вклучување.
2. Вметнете **USB** надворешна меморија во слотот, звучникот ќе емитува звучен сигнал.
3. Автоматски ќе почне да репродуцира од зачуваните аудио записи.
4. Долго на копчето **Напред (+)** или **Назад (-)** да изберете следен/претходен аудио запис, Долго притиснете за да ја прилагодите јачината на звук.
5. Кратко притиснете за да ја прилагодите јачината на звукот (+) и јачината на звукот (-)
6. Кратко - притиснете Play/Пауза за репродукција или пауза.

Забелешка: Со вметнување на USB надворешна меморија, уредот автоматски се префрла од Bluetooth режим на работа во USB режим на работа, со допирање на копчето **“MODE”** се враќате на Bluetooth или FM режим на работа.

FM радио:

1. Во FM режим на работа, испорачаниот аудио кабел се третира како антена. Ве молиме вметнете го аудио кабелот за да добиете најдобар FM сигнал.
2. Допрете на копчето за вклучување **"ON"**, допрете на КОПЧЕТО **"MODE"**, звучникот ќе се префрли во FM режим на работа.
3. Долго на копчето **„ Репродукција / Пауза “** за автоматско пребарување на FM канали и автоматско меморирање.
4. Долго на копчето **Напред (+)** или **Назад** за менување на зачуваниот FM канал.
5. Кратко притиснете за да ја прилагодите јачината на **звукот (+) и јачината на звукот (-)**.

AUX:

За поврзување на останатите музички уреди или вашите MP3 / MP4 уреди, искористете го испорачаниот аудио кабел за поврзување со "Line Out" уред на "Aux In" на овој уред. Потоа притиснете го копчето **MODE** за да се префрлите во состојба AUX-IN.

Кога користите надворешен уред, сите функции ќе бидат контролирани од надворешниот уред.

TWS функција:

1. Вклучете два идентични звучници кои сакате да ги спарите, и двата во Bluetooth режим. Функцијата TWS е поставена само на едниот уред.
2. Треба да поставите само една од двете единици.
3. Допрете на копчето **“TWS”**, звучникот ќе сигнализира за активирање на функцијата за спарување и повторно ќе сигнализира по успешното спарување.

4. Воспоставете Bluetooth врска со мобилен уред за репродукција. Аудио репродукцијата ќе биде на двата спарени звучници за да се создаде моќен стерео ефект.
5. Повторно допрете на копчето "TWS" да излезете од TWS функцијата.

Забелешка: Во Bluetooth TWS режимот, ако вашиот мобилен телефон го спарите со звучникот (првично сте управувале со копчето "TWS") преку аудио кабел, ќе започне репродукција од AUX изворот преку TWS функцијата.

Кога е активна Bluetooth врската, кога ќе допрете на копчето "TWS" за спарување на два звучника, на кратко ќе се прекине Bluetooth врската и потоа врската повторно ќе се воспостави.

Ресетирање на функционалноста:

Ако звучникот не се исклучи или не реагира, корисникот може кратко да го притисне копчето RESET во Aux Port со мала игла.

Забелешка:

Зададената јачина на звук е 40% од максималната јачина.

Времето на репродукција може да се разликува во зависност од нивото на јачината и музичкиот стил.

ОДРЖУВАЊЕ И СИГУРНОСТ

- Уредот поставете го на цврста и рамна површина за да биде стабилен.
- Уредот, батериите не смеат да се изложуваат на влага, дожд или услови со висока температура или на директна сончева светлина.
- Немојте да го покривате уредот. Потребно е да осигурате соодветни услови во кои мора да постои размак помеѓу уредот и останатата површина за да не дојде до прегреување.
- Користите мека и сува ткаенина за време на чистење на уредот. Немојте да користите средства за чистење кои содржат алкохол, амонијак, бензен или абразивни средства кои можат да го оштетат уредот.



ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОТЕШКОТИИ

Во случај на појав на поединечни потешкотии, прочитајте го долу упатството пред да го однесете уредот на поправка. Во случај да не сте во можност да го отстраните проблемот со долу наведените упатства, ве молиме контактирајте го овластениот трговец или службата за корисници.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Во никој случај немојте сами да го поправате и отварате уредот.

Нема звук / Уредот не се вклучува

Нивото на звук не е прилагодено
Прилагодете го звукот со помош на копчето **VOLUME**
Приклучете го кабелот за полнење на уредот и наполнете ја батеријата

Уредот не реагира на одредени контроли

Електростатско празнење
Исклучете го уредот на склопата за исклучување, почекајте неколку минути и повторно вклучете го уредот.
Ресетирајте ја единицата (притиснете го копчето RESET во Aux Port со мала игла)

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
ОПШТО	
Напојување за полнење	Надворешен адаптер-полнач 5V/2A Max (не е во комплет)
Моќ (Максимална)	74 W
Батерија / Време на работа*	Литиумска, 5000mAh, 7,4V / Cca. 2:30h на Макс./ 5,5h на средна јачина
Димензии	Приближно 215 mm(Ш)x215mm(Д)x387mm(В)
Работна температура	+5°C - +35°C
РЕСИВЕР	
Опсег на радио фреквенција	FM: 87.5-108 MHz
Bluetooth опсег / Добивка на ант	2402-2480 MHz, до 10m / 0dBi макс.
АУДИО ДЕЛ	
Излезна моќ	Максимално 70 W RMS, 80Hz-15kHz, SNR >70dB
Звучници	Бас: 1x127mm, / Средни/Високи: 4x63mm,
ОПРЕМА СО УРЕДОТ	
Упатство за употреба	1
Жичен микрофон	1
USB C-тип на кабел	1
Аудио AUX кабел	1

* Работното време е приближно, зависи од тоа како се користи уредот.

* *Дизајнот и спецификациите подлежат на промена без претходна најава.*

** *Времето на работната батерија е приближно; Тоа зависи од собната температура, состојбата на батеријата и како се користи единицата.*

*** *Опсегот на Bluetooth е под влијание на ѕидовите, пречките и движењето. За оптимални перформанси, поставете го производот во вашата соба на видно место, за да не влијаат ѕидовите, мебелот итн.*

Одложување во отпад стари електрични и електронска опрема



Производите означени со овој симбол означуваат едка спаѓаат под групата на електрични и електронска опрема (ЕЕ производи) и не смеат да се одлагаат заедно со домаќинскиот и гломазниот отпад. Заради тоа овој производ треба да се одложи на означеното соборно место за собирање на електрична и електронска опрема. Со правилно одложување на овој производ ќе спречите можни негативни последици на околината и човековото здравје, кое би можеле да бидат загрозени заради неодговорно одложување на истрошен производ. Рециклирање на материјалот од овој производ ќе помогнете во чување на здравиот живот околината и природните ресурси. За детални информации за собирање на ЕЕ производите обратете се на маркетот во кој сте го купиле производот.

Одложување на потрошена батерија



Проверете ги локалните прописи поврзани со одложување на потрошена батерија или повикајте ја локалната служба за корисници за да добиете упатство за одложување на стари и потрошени батерии.

Батеријата од овој производ не смее да се одложува заедно со домаќинскиот отпад.

Задолжително одложете ја старата батерија на посебно место за одложување на искористена батерија која се наоѓа на сите продажни места каде што можете да купите батерии.

ЕУ Изјава за согласност

M SAN grupa d.o.o. со ова изјавува дека радијската опрема топ Аудио приемник е во согласност со Директивата 2014/53/EU (RED Директива).

елиот текст за ЕУ изјава е во согласност и е достапен на следниов линк:

www.msan.hr/dokumentacija/artikala



Изјава за усогласеност

За издавање на ЕУ изјавата за усогласеност одговорен е исклучиво производителот.

Назив и адреса на производителот:

MS Industrial Ltd.

Rm. 1503A, 15/F, Shun Kwong Commercial Bldg., No. 8 Des Voeux Road West, Sheu Wan, Hong Kong

Предмет на изјавата:

Производ: BLUETOOTH ЗВУЧНИК

Назив на бренд: VIVAX

Модел: BS-700

Предметот на наведената изјава е во согласност со соодветна законска регулатива на Унијата за усогласување:

1. RED Directive 2014/53/EU
2. RoHS Directive 2011/65/EU

Референца на применетите ускладени норми или референци на техничката спецификација во врска со која се изјавува усогласеност:

EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06)
EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2021
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Скопје, 4.5.2023

Место и датум на издавање


Потпишано

Margareta Gnjatovic Spirov
Управител

Име / функција / потпис

Deklarata e konformitetit

Prodhuesi është ekskluzivisht përgjegjës për lëshimin e deklaratës së konformitetit të BE-së

Emri dhe adresa e prodhuesit:

MS Industrial Ltd.

Rm.1503A,15/F,Shun Kwong Commercial Bldg.,No.8 Des Voeux Road West,Sheung Wan,Hong Kong

Subjekti i deklaratës:

Produkt: BLUETOOTH BOKS

Emri i markës: VIVAX

Model: BS-700

Objekti i deklaratës në fjalë është në përputhje me legjislacionin përkatës të Unionit për harmonizim:

1. RED Directive 2014/53/EU
2. RoHS Directive 2011/65/EU

Referenca në standardet e harmonizuara të aplikuara ose referenca në specifikimin teknik në lidhje me të cilin deklarohet konformiteti:

EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06)
EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2021
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Skopje, 4.5.2023

Vendi dhe data e lëshimit

 **PAKOM** KOMPANI
member of M SAN Grupa



Nënshkruar

Margareta Gnjatovic Spirov
Manager

Emri / funksioni / nënshkrimi

Pakom Kompani dooel Skopje, Jadranska Magistrala no. 12,
P.Fah 829, 1000 Skopje, R.of North Macedonia
VAT: MK4030992148501, NLB Bank AD 210-0453086101-55
Phn.: +389 (0)2 3202 800 Fax: +389 (0)2 3202 892
<http://www.pakom.com.mk> E-mail: finance@pakom.com.mk



VIVAX
Simply good.

**BT Audio System
BS-700**

AL

Udhëzime për shfrytëzim

Fletë garancioni / Qendrat e servisimit



BS-700

Bluetooth/MP3 Riprodhues me FM Radio



Karakteristikat:

1. Altoparlant Bluetooth në natyrë 4.1 CH
2. IPX5 rezistent ndaj ujit, i përsosur për plazh, buzë pishinës, varkë dhe më shumë aktivitete në natyrë
3. Funkzioni TWS, arrini luajtjen e vërtetë wireless me tingull stereo të përmirësuar dyfish
4. Funksion karaoke me mikrofon me tela të bashkangjitur
- 5- Ndrëhim LED RGB
6. Diapazoni operativ Bluetooth 10 metra
7. A2DP Bluetooth për Transmetim wireless të Muzikës nga çdo pajisje me Bluetooth, siç është Smartphone, Notebook, iPhone ose iPad
8. Mbështetje për USB me MP3 Audio
9. Radio FM
10. Funksion line-in, i përshtatshëm për PC, MID, TV dhe pajisje të tjera audio
11. Bateri e rimbushëse litiume e integruar 5000mAh, 7,4V
12. Dorezë mbajtëse, lehtë për tu bartur.

Aksesorët:

1. USB C-Type Charging cable/ Lloji i kabllos së karikimit
2. Audio cable/ Kablloja e dëgjimit- audio
3. Wired Microphone/ Mikrofoli i lidhur
4. User manual / Doracak i përdoruesit

Mirë se erdhët

Ju falënderojmë për blerjen e këtij prodhimi VIVAX BS-700. Ju lutemi ndiqni të gjitha udhëzimet e dhëna në këtë udhëzues që të mund lehtësisht të përdorni këtë prodhim. Ju rekomandojmë që këto udhëzime të ruani në vend të sigurt dhe që e dini që t'i përdorni në rast se keni nevojë në ardhmëri. Jemi të sigurt që do të jeni të kënaqur me sistemin tuaj të ri Micro Audio nëse ndiqni të gjitha udhëzimet.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

Kur kjo pajisje përdoret si duhet dhe në përputhje me udhëzimet, pajisja është dizajnuar dhe prodhuar që të jetë plotësisht e sigurtë. Por përdorimi i gabuar mund të çojë në rreziqe të mundshme si që janë goditja elektrike dhe zjarri. Lexoni këto udhëzime për sigurinë dhe përdorimin me kujdes para instalimit dhe përdorimit, dhe mbani këto udhëzime afër për përdorim në të ardhmen. Respektoni të gjitha paralajmërimet e dhëna në këto udhëzime dhe në pajisje.

KUJDES: QË TË ZVOGËLOHET RREZIKU NGA GODITJA ELEKTRIKE, MOS E HIQNI KAPKUN E PASMË TË PAJISJES. BRENDA PAJISJES NUK KA PJESË OSE KOMANDA TË ÇILAT MUND TË RREGULLOHEN NGA PËRDORUESI. PËR NDREQJE KONTAKTONI SHËRBIMIN E AUTORIZUAR.

1. **Uji dhe lagështia** – Pajisja nuk duhet të përdoret në afërsi të ujit ose lagështisë së tepërt, p.sh. në afërsi të vaskës, lavamanit, pishinës ose në podrum me lagështi.
2. **Ventilimi** – Pajisja duhet të vendoset që të mos pengohet ventilimi i duhur i pajisjes. P.sh. pajisja nuk duhet të vendoset në krevat, divan, qilim dhe sipërfaqe që mund të pengojnë hapjet për ventilim. Gjithashtu, nuk duhet të vendoset në instalime të integruara, si rafta për libra ose dollape, të cilat mund të pengojnë hapjet e ventilimit.
3. **Nxehtësia** – Pajisjen vendoseni larg burimeve të nxehtësisë si që janë radiatorët, ngrohëset, furrave dhe pajisjeve tjera (përfshirë edhe përforcuesit) që krijojnë nxehtësinë.
4. **Burim i fuqisë** – Pajisja mund të kyçet vetëm në energji elektrike për të cilën është dizajnuar dhe e cila është dhënë në udhëzimet ose shënuar në vetë pajisjen (5VDC, 1A Max).
5. **Mbrojtje e kablos së rrymës** – Kablloja e rrymës duhet të vendoset ashtu që të mos jetë e mundshme të shkelet mbi të ose të shtypet me objekte tjera. Mbani gjithmonë të hapur qasjen në prizën. Mos e rrotulloni, shtypni ose ngatërmoni kabllo e rrymës.
6. **Pastrimi** – Pajisjen pastrojeni me leckë të butë pak të njomur në ujë të ngrohtë. Mos përdorni tretës ose mjete abrazive. Kjo mund të dëmtojë pajisjen përgjithmonë.
7. **Objekte të huaja dhe hyrja e lëngjeve** – Kini kujdes që objektet e huaja mos hyjnë brenda pajisjes. Gjithashtu kini kujdes që mbi pajisje mos derdhen lëngje. Nëse ndodh kjo, menjëherë hiqni pajisjen nga rryma dhe kontaktoni shërbimin.
8. **Shtojca** – Mos përdorni çfarëdo shtojca për pajisjen, përveç nëse nuk janë të rekomanduara ose të aprovuara nga prodhuesi.
9. **Nëse pajisja nuk përdoret** – Nëse pajisja nuk përdoret për kohë më të gjatë, p.sh. një muaj ose më gjatë, kabllloja e rrymës duhet të hiqet nga rryma dhe nga pajisja, që të shmangët dëmtimi ose gërryerje në pajisjen. Ruajeni pajisjen në vend të thatë dhe të errët.
10. **Shërbim** – Mos u mundoni të rregulloni ose ndreqni pajisjen jashtë metodave të përshkruara në udhëzimet. Ndreqa e pajisjes duhet të kryhet nga personel i shërbimit të autorizuar dhe profesionist.
11. **PARALAJMËRIM:** Pajisja përmban bateri të rikarrikueshme, Nëse bateritë dobësohen ose harxhohen, për ndërrim të baterive, kontaktoni shërbimin e autorizuar ose shitësin.
 - *Pajisja dhe bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt, si p.sh.: dritës së diellit, ngrohjes ose zjarrit.*
 - *Mjetet kimike në bateri mund të shkaktojnë iritim të lëkurës. Nëse bateritë derdhen, pastrojeni pjesën e baterive me leckë. Nëse mjetet kimike prekin lëkurën tuaj, lajini menjëherë.*

12. Përdorimi i gjatë i kufjeve ose përdorimi me zë të lartë mund të dëmtojë dëgjimin tuaj. Nëse ndieni zukatje në veshë ose pengesa tjera menjëherë ndalni përdorimin e kufjeve. Rekomandojmë të përdorni kufjet në nivel të mesëm të zërit.
13. Vende të ekspozuara ndaj dridhjeve mund të ndikojnë në dëmtimin e pjesëve të brendshme të pajisjes. Pajisja nuk duhet të vendoset në afërsi të zjarrit të hapur dhe burimeve të nxehtësisë së fuqishme, si që janë ngrohëset elektrike, furrat e tjera.
14. Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen!
Kjo pajisje nuk është paraparë të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të zvogëluara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë të përvojës dhe diturisë, përveç nëse nuk janë nën mbikëqyrje të personit përgjegjës për sigurinë e tyre ose nuk kanë mare trajnim për përdorim të sigurt të pajisjes.
15. Pajisjen vendoseni në sipërfaqe të fortë dhe të rrafshët që të jetë i qëndrueshëm dhe të shmangni rrokullisjen ose që të mos bie pajisja.
16. Mos e mbuloni pajisjen. Duhet të siguroni kushtet përkatëse në të cilat duhet të ekzistojnë së paku 15 cm me ventilimit dhe sipërfaqeve tjera që të mos vijë në ngrohje të tepërt.



PËRGATITJE PËR PËRDORIM

Hapja e paketimit dhe vendosja


- Hiqni me kujdes pajisjen nga paketimi i kartonit dhe hiqni të gjitha mbetjet e ambalazhit dhe paketimit nga vetë prodhimi.
- Hiqni të gjitha etiketat që mund të gjenden në anën e përparme ose lart në prodhim. Mos hiqni etiketat që gjenden në anën e pasme ose në butonat e pajisjes.

Funizuesi me energji rimbushëse

1. Karikuesi nuk përfshihet në paketim, ju lutemi karikoni altoparlantin përmes një karikuesi standard 5V / 1-2A ose përmes një PC.
2. Vendosni kabllon e ofruar të karikimit në vendin e ngarkimit të njësisë (DC 5V, 1-2A)
3. Lidhni skajin tjetër me Përshtatësin, PC-në ose ngarkuesin tjetër me dalje 5V (Nuk përfshihet)
4. Kur voltazhi i baterisë është i ulët, altoparlanti do të kërkojë rimbushje.
5. Koha e ngarkimit duhet të jetë afërsisht. 5-6 orë.
6. Pas karikimit të plotë, 4 LED-et mbajnë ndriçimin.
7. Kur voltazhi i baterisë është i ulët, altoparlanti do të kërkojë rimbushje.
8. Njësia nuk ka funksion të bankës energjetike, është e ndaluar të karikoni pajisjen tjetër

Vëmendje: Në mënyrë që të zgjasni jetën e baterisë, mos harroni ta lini njësinë vazhdimisht të ngarkuar ose të karikoni më shumë se 8 orë.

PASQYRË E AKTIVIZIMIT

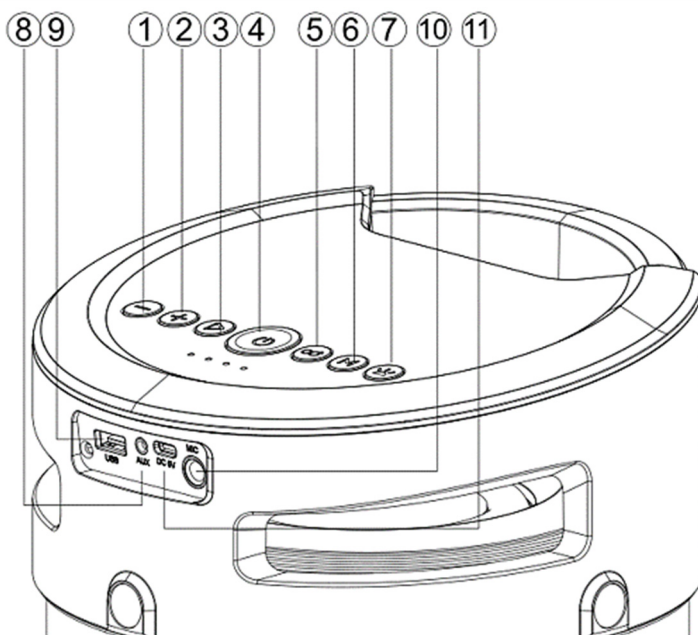

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Mbrapa / Ulje e volumit | 7. Kontrolluesi i ndriçimit |
| 2. Perpara / Ngritje e volumit | 8. AUX në port |
| 3. Ndalo/luaj | 9. USB port |
| 4. Nderruesi kryesor on/off | 10. Porti i mikrofonit |
| 5. Butoni tws | 11. Lloji c - i portit të karikimit |
| 6. Butoni mode
(Bluetooth/USB/FM/AUX) | |

OPERACIOENT

BUTONI On/Off

Shtypni gjatë butonin ndezës për të ndezur altoparlantin, shtypni shkurt butonin ndezës për ta fikur altoparlantin.

Shënim: Sa herë që shtypni butonin **MODE**, mënyra e funksionimit kalon midis modalitetit **Bluetooth / AUX / USB dhe FM**.

Lidhja Bluetooth është aktive vetëm nëse nuk ka asnjë pajisje ose kabëll të jashtëm të lidhur me hyrjen **AUX** ose **USB**-në e jashtme.

Kur lidhni kablлон Audio me hyrjen **AUX** ose **USB**-në në folenë USB, lidhja Bluetooth shkyçet automatikisht dhe luajtja kalon në pajisjen e lidhur.

Bluetooth:

1. Kthejeni butonin e energjisë në "ON", altoparlanti do të bëjë një ton, butoni i energjisë kthehet blu dhe pulson shpejt, Altoparlanti hyn automatikisht në modalitetin Bluetooth.
2. Aktivizoni Bluetooth të telefonit celular dhe kërkoni emrin e pajisjes "VIVAX BS-700", pastaj lidhni atë, Ndricimi LED i kaltër do të vazhdojë të ndriçojë dhe do të lëshojë një tingull sapo të jetë lidhur
3. Luaj muzikë nga telefoni juaj celular dhe të gëzojnë.
4. Shtypni dhe mbani butonin **Përpara (+) ose Prapa (-)** në pajisje ose veproni në Telefonin celular për të zgjedhur këngët që ju pëlqen.
5. Shtypni shkurtimisht butonin **Përpara (+) ose Prapa (-)** për të rregulluar **Vëllimin lart (+) dhe Vëllimin poshtë (-)**. Ose rregulloni volumnin në pajisjen e lidhur jashtë.
6. Shtypni shkurt butonin **Luaj / Pauzë** në pajisje ose veproni në pajisje të jashtme për të luajtur / ndaluar muzikën.
7. Shtypni gjatë butonin TWS për të shkëputur lidhjen Bluetooth, pastaj bëni lidhjen Bluetooth me telefonin tjetër celular.

Luani muzikë nga USB disku

1. Kthejeni butonin e energjisë në "ON".
2. Vendosni flash diskun **USB** në fole
3. Altoparlanti do të luajë muzikën e ruajtur automatikisht.
4. Shtypni për kohë të gjatë butonin **Përpara/ Forward (+)** ose **Prapa/ Backward (-)** për të përzgjedhur këngët që ju pëlqejnë, shtypeni për kohë të gjatë për ta ndryshuar volumnin lartë/**Volume up (+)** dhe Volumnin poshtë/**Volume down**
5. Shtypeni për një kohë të shkurtër për ta ndryshuar volumnin lartë/**Volume up (+)** dhe Volumnin poshtë/**Volume down (-)**
6. Shtypni shkurtimisht **Play/Pause** për të luajtur ose pushuar.

Shënime: Nën modalitetin e luajtjes Bluetooth, futja e diskut USB do të shkëputë Bluetooth dhe do të kaloni për të luajtur nga disku USB. Mund të shtypni shkurt butonin MODE për të kaluar përsëri në modalitetin Bluetooth.

FM Radio:

1. Nën gjendjen e radios FM, kablo audio e ofruar trajtohet si antenë.
2. Kthejeni butonin e energjisë në "ON", shtypni shkurt butonin "MODE" për të hyrë në gjendjen e radios.
3. Shtypeni për kohë të gjatë butonin "Play/Pause" për të kërkuar automatikisht kanal FM dhe për ta ruajtur atë automatikisht.
4. Shtypeni për kohë të gjatë butonin Para/ **Forward (+)** ose Prapa/ **Backward (-)** për ta ndryshuar kanal FM e sistemuar FM/ to change the stored FM channel
5. Shtypeni për kohë të shkurtër Volumnin lart/ Volume up (+) dhe Volumnin Poshtë/ Volume down (-) për ta ndryshuar volumnin lartë- up dhe poshtë /down.

AUX:

Për pajisje të tjera të përputhshme muzikore ose pajisjen tuaj MP3 / MP4, përdorni kabllo e linjës audio të furnizuar për t'u lidhur nga "Line Out" i pajisjes në "AUX" të këtyre pajisjeve. Pastaj shtypni butonin MODE për të kaluar në gjendjen AUX-IN.

Kur përdorni një pajisje të jashtme, të gjitha funksionet do të kontrollohen nga pajisja e jashtme.

Funksioni TWS:

1. Ndizni dy altoparlantë identikë që dëshironi të çiftoni, të dy nën modalitetin BT.
2. Duhet të vendosni vetëm njërën nga dy njësitë.

3. Shtypni shkurtër butonin **TWS**, altoparlanti do të bëjë një ton dhe fillon të çiftohet, një ton do të dëgjohet përsëri dhe butoni TWS do të mbajë ndriçimin pasi të çiftëzohet me sukses
4. Bëni lidhje Bluetooth me telefonin tuaj celular për të luajtur muzikë nga dy altoparlantët e çiftuar.
5. Shtypni shkurtimisht butonin "TWS" përsëri për të dalë nga lidhja TWS.

Shënime: Nën modalitetin **TWS** dhe Bluetooth të lidhur, kur përdoruesi shtyp gjatë butonin TWS, të dy lidhja TWS dhe lidhja Bluetooth do të shkëputen.

Kur Bluetooth është i lidhur, nëse përdoruesi shtyp butonin TWS për të bërë lidhje TWS, lidhja Bluetooth do të shkëputet për një kohë të shkurtër, pasi të çiftohet TWS, Bluetooth do të lidhet përsëri.

Rivendoseni Funkcionalitetin/ Reset Functionality:

Në rast se altoparlanti nuk fiket ose nuk përgjigjet, përdoruesi mund të shtyp shkurt butonin RIVENDOS/ RESET brenda Portit Aux me një kunj të vogël të rumbullakët.

Më shumë vrejtje:

Volumi i paracaktuar është në statusin 40% të volumit maksimal.

Koha e luajtjes mund të ndryshojë në varësi të nivelit të volumit dhe stilit të muzikës.

MIRËMBAJTJA DHE SIGURIA

- Vendosni pajisjen në hapësirë të fortë dhe drejtë që të jetë stabil.
- Pajisja, bateritë ose CD nuk duhet të ruhen në mjedise me lagështi, me temperatura shumë të lartë ose në dritë direkte të diellit.
- Mos mbulonit pajisjen. Duhet të siguronit kushtet e përshtatshme ku duhet të ketë largësi prej së paku 15 cm mes ventilimit dhe sipërfaqeve tjera që mos të tejngrohet.
- Përdorni pëlhurë të butë dhe thatë për pastrim të pajisjes. Mos përdorni mjete për pastrim që përdorin alkool, amoniak, benzen ose mjete abrazive që mund të dëmtojnë pajisjen.



MËNJANIMI I PROBLEMEVE

Në rast se paraqiten probleme të ndryshme, lexoni këto udhëzime për përdorim deri në fund para se të dërgoni pajisjen për riparim në servis. Në rast se nuk jeni në gjendje të rregulloni pajisjen sipas udhëzimeve vijuese, ju lutemi të kontaktoni tregtarin e autorizuar ose shërbimin për përdorues.

PARALAJMËRIM: Në asnjë rast mos u mundoni vet të riparoni dhe hapni pajisjen

Pa zë / Energji

Volumi nuk është rregulluar

Rregullo volumin

Lidhni karten e energjisë për karikim

Asnjë reagim ndaj funksionimit të ndonjë prej kontrolleve

Shkarkim elektrostatik

Fikeni njësinë. Lidhni atë pas disa sekondash

Rivendoseni njësinë (shtypni butonin RESET/ RIVENDOSJE brenda Portit Aux me një pin të rumbullakët/ round pin)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SPECIFIKIMET TEKNIKE	
Të përgjithshme	
Kërkesa për energji	Adapter i Jashtëm – Karikues/ External Adapter-Charger 5V/2A Max (not in set)
Energjia e konsumuar	74 W
Bateria / koha e punës*	Lithium, 5000mAh,7,4V / Aprox. 2:30h on Max / 5,5h në volum të moderuar
Përmasat	Approx.215 mm(L)x215mm(W)x387mm(H)
Temperatura e operimit	+5°C - +35°C
Seksioni pranues	
Brezet e pranuar	FM: 87.5-108 MHz
Rangu I Bluetooth / fitimi maksimal i antenës	2402-2480 MHz, deri në 10m / 0dBi max
Seksioni i audios	
Fuqia dalëse	Maximum 70 Watt RMS, 80Hz-15kHz, SNR >70dB
Speakers/ Altoparlantët	Bass: 1x127mm, / Mid/Twitter: 4x63mm,
Aksesorët	
Manuali i udhëzimeve	1
Wired Microphone/ Mikrofoni lidhur	1
USB C-Lloji i kabllos	1
Kablllo Audio AUX	1

* Koha e funksionimit është e përafërt, varet nga mënyra se si përdoret pajisja.

** Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

*** Koha e punës së baterisë është e përafërt; Varet nga temperatura e dhomës, gjendja e baterisë dhe mënyra se si përdoret njësia.

****Diapazoni i Bluetooth-it ndikohet nga muret, pengesat dhe lëvizja. Për performancë optimale, vendoseni produktin në dhomën tuaj në vijën e shikimit, në mënyrë që të mos ndikohet nga muret, mobiljet, etj.

Eliminimi i pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike



Produktet e shënuar me këtë simbol tregojnë që produkti bie në kategorinë e pajisjeve elektrike dhe elektronike (produkte EE), dhe nuk duhet të hudhet tek mbeturinat e zakonshme/ shtëpiake. Prandaj, ky produkt duhet të hidhet në pikën e caktuar të grumbullimit për mbledhjen e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke siguruar këtë produkt ju do të parandaloni efektet e mundshme negative në mjedis dhe në shëndetin e njeriut, i cili mund të dëmtohet për shkak të deponimit të papërshtatshëm të produktit të shpenzuar.

Riciklimi i materialeve nga ky produkt, do të ndihmojë për të ruajtur një mjedis të shëndetshëm dhe të burimeve natyrore.

Hedhja e baterive



Kontrolloni rregulloret lokale për asgjësimin e baterive të përdorura ose telefononi shërbimin tuaj lokal të konsumatorëve në mënyrë që të merrni udhëzimet rreth deponimit të baterive të vjetra dhe të përdorura.

Bateritë në këtë produkt nuk duhet të hidhen me mbeturinat shtëpiake. Sigurohuni që të hidhni bateritë e vjetra në vende të veçanta për asgjësimin e baterive të përdorura të cilat janë gjetur në të gjitha pikat e shitjes ku mund të bleni bateri.

Deklarata e BE-së për përputshmëri

M SAN grupi me këtë deklaron se radio pajisja e llojit Radio/CD/MP3 receptorit është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU (RED Direktiva).

Teksti i plotë i Deklaratës së BE-së për përputshmëri është në dispozicion në internet adresën vijuese: www.msan.hr/dokumentacijaartikala





VIVAX

Simply good.

BT Audio System BS-700

SLO

Navodila za uporabo / Garancijska Izjava



BS-700

Bluetooth / MP3 Predvajalnik z FM Radijem



Opis:

1. 4.1 CH Prenosni Bluetooth zvočnik
2. Vodoodporen IPX5, nalašč narejen za aktivnosti na plaži, ob bazenu in ostalih aktivnostih na prostem
3. Funkcija TWS omogoča brezžično seznanitev dveh zvočnikov za odličen stereo zvok
4. Karaoke funkcija s priloženim žičnim mikrofonom
- 5- LED RGB osvetljevanje
6. Povezava Bluetooth z doometom do 10 metrov
7. A2DP Bluetooth za brezžično povezavo s katero koli napravo, kot je pametni telefon, prenosni računalnik, iPhone ali iPad
8. USB priključek
9. FM radio
10. Funkcija »AUX Line-In«, primerna za povezavo z osebnim računalnikom, MID, TV in drugimi avdio napravami
11. Vgrajena litijeva polnilna baterija s kapaciteto 5000mAh, 7,4V
12. Ročka za nošenje

Oprema z napravo:

1. Polnilni kabel USB C-Type
2. Avdio kabel
3. Žični mikrofoni
4. Navodila za uporabo

Dobrodošli

Zahvaljujemo se vam za nakup avdio naprave VIVAX BS-700. Upoštevajte vsa navodila, ki jih vsebuje ta priročnik, da boste lahko brez težav uporabili ta izdelek. Svetujemo, da navodila shranite na varnem in znanem mestu, saj bi jih v prihodnosti lahko ponovno potrebovali. Prepričani smo, da boste zadovoljni s svojim novim avdio sistemom.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Ko se ta izdelek uporablja pravilno in v skladu s temi navodili, je naprava zasnovana in izdelana tako, da je popolnoma varna za uporabo. Nepravilna uporaba pa lahko vodi do potencialnih nevarnosti, kot sta električni udar ali požar. Preberite vsa varnostna opozorila v navodilih za uporabo, ta priročnik pa imejte pred roki za poznejšo uporabo. Upoštevajte vsa opozorila, navedena v teh navedenih in na napravi.

POZOR: V IZOGIB NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE ZADNJEGA POKROVA ENOTE. V NOTRANJOSTI NAPRAVE NI DELOV ALI UKAZOV, KI SO NAMENJENI NASTAVITVAM S STRANI KONČNEGA UPORABNIKA. ZA POPRAVILO SE OBRNITE NA POOBlašČENI SERVIS.

1. **Voda in vlaga**- Naprava se ne sme uporabljati v bližini vode ali prekomerne vlage (npr. v bližini kadi, umivalnikov, bazenov ali v vlažni kleti...).
2. **Prezračevanje**- Naprava mora biti nameščena tako, da je omogočeno ustrezno prezračevanje naprave. Npr. naprava se ne sme postaviti na posteljo, kavč, preprogo ali drugo podobno površino, ki lahko zapre prezračevalne odprtine. Prav tako se naprave ne smejo postavljati v delno zaprte elemente, kot so knjižne policije ali omare, ki lahko motijo ali postavijo prehod zraka skozi zračnike.
3. **Vročina**- Napravo postavite mesto, ki ni v stiku z viri toplote, kot so radiatorji, grelci, štedilniki in druge naprave (vključno z ojačevalci).
4. **Vir napajanja**- Naprava mora biti priključena le na priloženi napajalnik ali drugi družljiv, če je to navedeno v navedenih ali na sami napravi.
5. **Zaščita napajalnega kabla**- Napajalni kabel mora biti postavljen tako, da se nanj ne stopi ali stiska k drugemu predmetu. Dostop do električne vtičnice naj bo vedno prost. Ne zvijajte ali gnetite napajalnega kabla.
6. **Čiščenje**- Napravo je potrebno očistiti z mehko krpo, rahlo navlaženo s toplo vodo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev. To bi lahko nepopravljivo poškodovalo napravo.
7. **Tujki in vstop tekočine**- Preprečite, da tujki vstopijo v napravo. Prav tako se prepreči politje krhkih koli tekočin na napravi. Če se to zgodi, napravo takoj izključite iz električne vtičnice in kontaktirajte servis.
8. **Dodatki**- Ne uporabljajte dodatkov za napravo, razen tistih, ki so odobreni ali jih priporoča proizvajalec.
9. **Če se naprava ne uporablja**- Če naprava ni v uporabi dalj časa, na primer en mesec ali več, je treba napajalni kabel izklopiti iz električnega omrežja in iz naprave za zaščito pred poškodbami ali korozijo na napravi. Napravo hranite v suhem in temnem prostoru.
10. **Servis**- Ne poskušajte popraviti ali spremeniti napravo izven metode, opisanih v navedenih. Popravilo naprave prepustite usposobljenim in pooblaščenim serviserjem.
11. **OPOZORILO**: Naprava vsebuje baterije za ponovno polnjenje. Če se baterije obrabijo ali poškodujejo, se obrnite na pooblaščen servis ali prodajalca. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči puščanje elektrolitov in povzroči korozijo v prostoru za baterije ali na napravi, v skrajnih primerih pa povzroči eksplozijo baterije.
 - Naprava in baterije ne smejo biti izpostavljene močnim virom toplote, kot so sončna svetloba ali ogenj.
 - Baterije lahko povzročijo draženje kože. Če se kemikalija dotakne kože, jo nemudoma umijte.

12. Dolgotrajna uporaba slušalk ali uporaba pri visoki glasnosti lahko trajno poškoduje sluh. Če opazite, da vam zvoni v ušesih ali čutite druge težave, takoj prenehajte z uporabo slušalk. Priporočljivo je uporabljati slušalke največ 1 uro na dan pri zmerni jakosti.
13. Vibracije lahko vplivajo na poškodbe notranjih delov naprave. Naprave se ne smejo postavljati v bližini odprtega ognja in virov vročine, kot so električni grelci, štedilniki ipd.
14. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo!
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi napravami, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali tako sodeluje pri usposabljanju za varno uporabo naprav.
15. Napravo postavite na trdno in ravno podlago, kjer je stabilna in ni bojazni pred prevrnitvijo ali padcem naprave.
16. Naprava in baterije morajo biti zaščitene pred vlago, dežjem ali visokimi temperaturami in tudi neposredni sončni svetlobi. Naprave ne pokrivajte. Treba je zagotoviti ustrezne pogoje, v katerih mora biti najmanj 15 cm razmaka med prezračevanjem in drugimi površinami za zaščito pregrevanja.



PRIPRAVA ZA UPORABO

Odprtje embalaže in postavitvev


- Previdno izvlecite napravo iz kartonske embalaže in odstranite vse ostanke embalaže in pakiranja z istim izdelkom.
- Odstranite vse opisne etikete, ki so lahko nalepljene na sprednji strani ali na vrhu izdelka. Ne odstranjajte etikete, ki se nahaja na zadnji strani ali na tipkah naprave.

NAPAJANJE NAPRAVE - POLNJENJE

1. Polnilnik ni vključen v dodatno opremo, zvočnik polnite s standardnim adapterjem 5V / 1 ~ 2A ali preko računalnika.
2. Priložen polnilni kabel vstavite v polnilno režo naprave (DC 5V, 1-2A)
3. Drugi konec polnilnega kabla priključite v adapter, računalnik ali drug polnilnik s 5V izhodom (adapter ni priložen k napravi)
4. Ko je napetost baterije nizka, bo zvočnik zapiskal
5. Čas polnjenja je približno 5-6 ur
6. Po polnem polnjenju bodo zasvetile LED lučke.
7. Ko je napetost baterije nizka, bo zvočnik predvajal zvočni signal.
8. Naprava nima funkcije polnilnika, z njo je prepovedano polniti drugo napravo.

OPOZORILO: Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije, naprava naj ne bo neprekinjeno v polnilniku in naprave ne puščajte več kot 8 ur.

PREGLED DELOV IN UKAZOV

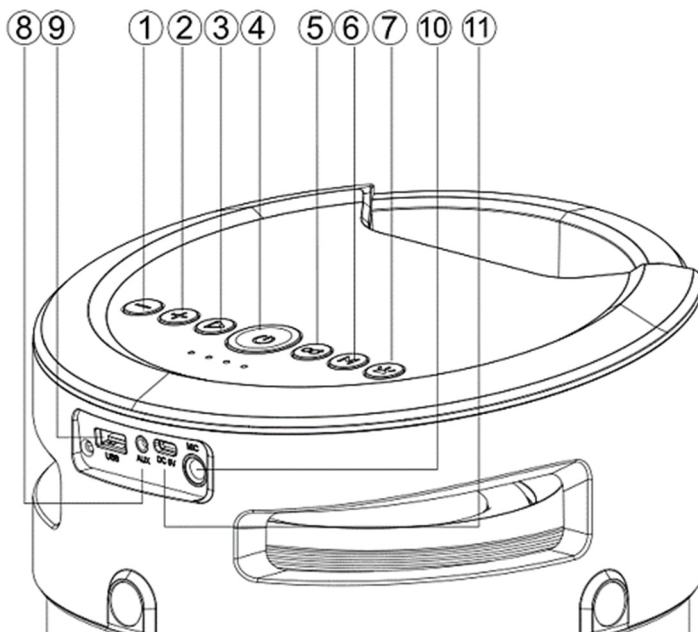

- | | |
|---|---|
| 1. Predhodna skladba / Jakost zvoka tiho | 6. Gumb mode (načina)
(bluetooth/usb/fm ali aux) |
| 2. Naslednja skladba/Jakost zvoka
glasneje | 7. Nadzor svetlobe |
| 3. Pavza/Ponovno predvajanje | 8. Vhod AUX in |
| 4. Gumb za vklop / izklop | 9. USB priključek |
| 5. Tws gumb (seznanjanje dveh
zvončkov) | 10. Vhod za mikrofona |
| | 11. Vhod za polnjenje type-c |

UPORABA

Vklop / Izklop:

Pritisnite in držite tipko za vklop, da vključite zvočnike.
Na kratko pritisnite gumb za vklop, da izklopite zvočnike

Opomba: Vsakič, ko pritisnete gumb MODE, način preklopa med načini Bluetooth / AUX / USB in FM.

Povezava Bluetooth je aktivna samo, če na vhod AUX ali vhod USB ni priključena nobena zunanja naprava ali kabel.

Če avdio kabel priključite na vhod AUX ali pomnilnik USB v režo USB, se povezava Bluetooth samodejno prekine in predvajanje preklopi na priključeno napravo.

Bluetooth:

1. Gumb za vklop obrnite na »**ON**«, zvočnik bo oddal ton, gumb za vklop postane moder in hitro utripa. Zvočnik samodejno preklopi v način Bluetooth.
2. V mobilni napravi aktivirajte Bluetooth in poiščite ime naprave "Vivax BS-700", nato pa ga povežite. Modra LED lučka bo še naprej svetila in oddala ton, ko bo povezava vzpostavljena.
3. Predvajajte glasbo mobilnega telefona in uživajte.
4. Dugo pritisnite gumb **Naprej (+) ali pa Nazaj (-)** za nastavitev ali pa zvočni posnetek, ki ga želite predvajati in izberite na svoji mobilni napravi.
5. Na kratko pritisnite gumb **Naprej (+) ali Nazaj (-)**, da glasnost prilagodite glasnejši / tišji. Ali prilagodite glasnost na svoji mobilni napravi.
6. Pritisnite gumb **Predvajaj / Pavza** na napravi ali na mobilni napravi, da predvajate / zaustavite zvočni posnetek.
7. Pritisnite in držite gumb TWS, da se Bluetooth poveže z vašo mobilno napravo

Predvajanje glasbe z USB-ja (USB priključek):

1. Pritisnite gumb za vklop.
2. V režo vstavite zunanji pomnilnik USB
3. zvočnik bo zapiskal in dejansko začel predvajati shranjene zvočne posnetke.
4. Dolgo pritisnite gumb **Naprej (+) ali Nazaj (-)**, da izberete naslednjo / prejšnjo zvočno skladbo, Dolgo pritisnite, da prilagodite glasnost.
5. Na kratko pritisnite, da prilagodite povečanje **glasnosti (+) in zmanjšanje glasnosti (-)**
6. Za predvajanje ali premor pritisnite kratek pritisk Predvajaj/Premor

Opozorilo: Z vstavitvijo zunanjega pomnilnika USB naprava samodejno preklopi iz načina Bluetooth v način USB, s pritiskom na gumb »MODE« se vrne v način Bluetooth ali FM.

FM radio:

1. V načinu FM se priložen zvočni kabel obravnava kot antena. Vstavite avdio kabel, da dobite najboljši FM signal.
2. Pritisnite gumb "ON", pritisnite tipko "MODE", zvočnik bo preklopil v način FM.
3. Dolgo pritisnite gumb "Predvajaj / Zaustavi", da dejansko poiščete in shranite FM kanal.
4. Dolgo pritisnite gumb naprej (+) ali nazaj (-), če želite preklopiti med shranjenimi FM kanali.
5. Na kratko pritisnite, da prilagodite **povečanje glasnosti (+) in zmanjšanje glasnosti (-)**

AUX:

Če želite povezati druge glasbene naprave ali naprave MP3 / MP4, uporabite priložen zvočni kabel za povezavo od naprav »Line Out« do »Aux In« te naprave. Nato pritisnite gumb MODE, da preklopite v stanje AUX-IN.

Pri uporabi zunanje naprave bo vse funkcije upravljala zunanja naprava.

Funkcija TWS:

1. **Vključite** dva enaka zvočnika, ki jih želite povezati, oba morata biti v načinu **Bluetooth**. Funkcija TWS pa mora biti nastavljena le na eni od naprav.
2. Nastaviti morate samo eno od obeh enot.
3. Pritisnite gumb "TWS", zvočnik bo zapiskal, da zažene funkcijo seznanjanja, in se bo po uspešnem seznanjanju znova oglasil. Bluetooth povezava z mobilno napravo.

4. Predvajanje zvoka bo na obeh seznanjenih zvočnikih, da se ustvari stereo učinek.
5. Za izhod iz funkcije TWS znova pritisnite gumb "TWS".

Opozorilo: Če v načinu Bluetooth TWS svojo mobilno napravo zaznamujete z zvočnikom (sprva ste pritisnili tipko "TWS") prek zvočnega kabla, se začne predvajanje zvoka iz AUX prek funkcije TWS.

Ko je aktivna povezava Bluetooth, ko pritisnete tipko "TWS" za seznanjanje dveh zvočnikov, se povezava Bluetooth na kratko prekine in povezava se bo ponovno vzpostavila.

Funkcionalnost ponastavitve:

Če se zvočnik ne izklopi ali ne odzove, lahko uporabnik na kratko pritisne gumb RESET strani Aux Port z majhnim okroglim zatičem.

Opombe:

Privzeta glasnost je na 40 % največje jakosti zvoka

Čas predvajanja se lahko glede razlikuje na glasnost in vrst glasbe.

VZDRŽEVANJE IN VARNOST

- Napravo postavite na trdno in ravno podlago, da je stabilna.
- Naprava, morajo biti baterije zaščitene pred vlago, dežjem, visokimi temperaturami in neposredni sončni svetlobi.
- Ne pokrivajte naprave. Potrebno je zagotoviti ustrezne pogoje, v katerih mora biti najmanj 15 cm razmaka med prezračevalnimi odprtini in drugimi površinami za preprečevanje pregrevanja.
- Pri čiščenju naprave z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte čistila, ki vsebuje alkohol, amoniak, benzen ali edine snovi, ki jih lahko poškodujejo.



ODPRAVLJANJE TEŽAV

V primeru pojava težav v celoti preberite ta navodila, preden boste napravo odnesli na popravilo. V primeru, da naprave ne morete usposobiti s pomočjo navodil, se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali servis.

OPOZORILO: V nobenem primeru sami ne popravljajte in odpirajte naprave, saj se bo tako garancija prekinila.

Ni zvoka / naprava se ne vključi

Raven zvoka ni nastavljena
Prilagodite zvok s tipko VOLUME
Napolnite baterijo

Naprava se ne odziva na določene kontrole

Elektrostatična razelektritev

Izključite napravo in jo izključite iz vtičnice.
Ponovno jo vključite po nekaj sekundah.
Ponastavi enoto (pritisnite gumb RESET strani Aux Port z majhnim okroglim zatičem)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	
SPOLŠNI PODATKI	
Napetost za polnjenje naprave	Zunanji adapter-polnilec 5V/2A Max (ni v kompletu)
Napetost (največ)	74 W
Baterija / Čas delovanja *	Litij, 5000 mAh, 7,4 V / približno 2:30h pri največ / 5,5h pri srednji glasnosti
Velikost	Približno 215 mm (Š) x 215 mm (D) x 387 mm (V)
Delovna temperatura	+5°C - +35°C
SPREJEMNIK	
Radijska frekvenca	FM: 87,5-108 MHz
frekvenca Bluetooth / Največji dobiček antene	2402-2480 MHz, do 10m / max Odbi
ZVOK	
Izhodna moč	Največ 70 W RMS, 80Hz-15kHz, SNR >70dB
Zvočniki	Bas: 1x127 mm, / Srednji/Twitter: 4x63 mm,
Opis opreme	
Navodila za uporabo	1
Žični mikrofoni	1
USB kabel tipa C	1
Avdio AUX kabel	1

*Delovni čas je približen, odvisen od načina uporabe naprave.

* **Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.**

** **Čas delovanja baterije je približen; Odvisno je od sobne temperature, starja baterije in načina uporabe enote.**

*** **Na doseg Bluetooth vplivajo zidovi, ovire in gibanje. Za optimalno delovanje postavite izdelek v svojo sobo v vidnem polju, tako da nanj ne bodo vplivali zidovi, pohištvo itd.**

Odstranjevanje med odpadke stare električne in elektronske opreme



Izdelki, označeni s tem simbolom, označujejo, da izdelek sodi v kategorijo električne in elektronske opreme (EE izdelki) in se ne sme odlagati kot gospodinjinski ali kosovni odpad. Zato je treba ta proizvod zavreči v označenem zbirnem mestu za zbiranje električne in elektronske opreme. S tem, ko izdelek pravilno odlagate, boste preprečili morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo nepravilno odlaganje izrabljenega izdelka. Z recikliranjem materialov iz tega izdelka boste pripomogli k ohranitvi zdravega okolja in naravnih virov. Za podrobnejše informacije o zbiranju EE izdelkov se obrnite na prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.

Odlaganje odpadnih baterij



Preverite lokalne predpise za odlaganje odpadnih baterij ali pokličite lokalno službo, da bi dobili navodila o odstranjevanju starih in izrabljenih baterij. Baterija iz tega izdelka se ne sme zavreči skupaj z gospodinjstvenimi odpadki. Bodite prepričani, da stare baterije zavrzete v posebnih zabojnikih za odlaganje rabljenih baterij, ki se nahajajo na vseh maloprodajnih mestih, kjer lahko kupite baterije.

EU Izjava o skladnosti

M SAN grupa doo izjavlja, da je radijska oprema tipa avdio zvočnik v skladu z Direktivo 2014/53/EU (RED Direktiva).

Polno besedilo izjav EU o skladnosti je dostopno na naslednji spletni strani:

<http://doc.msan.hr/dokumentacijartakala/>





VIVAX

Simply good.

BT Audio System BS-700

ENG

Instruction manual



BS-700

Bluetooth/MP3 Player with FM Radio



Features:

1. 4.1 CH Bluetooth speaker
2. Water resistant IPX5, perfect for beach, poolside, boat and more outdoor activities
3. TWS function, achieve true wireless playing with double enhanced stereo sound
4. Karaoke function with single input with one wired microphone
5. Bluetooth operating range 10 meters
6. RGB Lighting
7. A2DP Bluetooth for Music wireless streaming from any Bluetooth enabled device such as your Smartphone, Notebook, iPhone or iPad
8. USB stick support with MP3 Audio play
9. FM Radio
10. Line-in function, suitable for PC, MID, TV and other audio devices
11. Built-in lithium rechargeable Battery 5000mAh, 7,4V
12. Carry handle, easy to take out

Accessories:

1. USB C-Type Charging cable
2. Audio cable
3. Wired Microphone
4. User manual.

Welcome

Thank you for purchasing the Bluetooth Audio system VIVAX BS-700.



It is important to read this user manual prior to using your new product for the first time. In order to fully benefit from this product, please follow the instructions in this user manual very carefully. Store this user manual in a safe place for future reference. We are sure your new Micro Audio system will satisfy your needs.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

1. **Water and Moisture** – The unit should not be used near water. For example: near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in a wet basement.
2. **Ventilation** – The unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, it should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block ventilation openings. Also, it should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, which may impede the flow of air through the ventilation openings.
3. **Heat** – The unit should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
4. **Power Sources** – The unit should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
5. **Charger Cable Protection** – Charger cable should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.
6. **Cleaning** – The unit should be cleaned only using a warm damp cloth. Do not use solvents, etc.
7. **Objects and Liquid Entry** – Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into any openings or vents located on the product. In that case, immediately disconnect power supply and contact authorized service.
8. **Attachments** – Do not use attachments not recommended by the product manufacturer.
9. **Periods of Non use** – If the unit is to be left unused for an extended period of time, such as a month or longer, the power charging cable should be unplugged from the unit to prevent damage. Storage device on dry and dark place.
10. **Servicing** – The user should not attempt to service the unit beyond those methods described in the user's operating instructions. Service methods not covered in the operating instructions should be referred to qualified service personnel.
11. **WARNING:** Unit contains Rechargeable batteries. To change batteries in case that battery became weak, contact your Official Service or Dealer.

- *Unit and batteries should not be exposed to excessive heat, such as sunshine, heat registers, or fire.*
 - *Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin, wash immediately.*
12. Using Audio product prolonged periods or at a high volume can damage your hearing permanently. If you experience noise in the ears or other problems immediately stop using the unit. It is recommended to use Audio unit at a moderate volume. 
 13. Place exposed to vibration can affect the damage of internal parts of the device. The device should not be placed near open flames and sources of intense heat, such as, electric heaters. 
 14. Do not allow children to play with device.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of knowledge and experience to use the appliance, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or you're not received training on the use of appliances,.
 15. Place the unit on a hard and flat surface so that the unit does not tilt.
 16. Do not cover the unit. Adequate ventilation with a minimum gap of 15cm between the ventilation holes and surrounding surfaces is necessary to prevent heat build-up

PREPARATION FOR USE

Unpacking and Setup


- * Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit itself.
- * Do not remove any labels located on either the back or button cabinet of the unit.

POWER SUPPLY-CHARGING

1. The charger is not included in the package, please charge the speaker via a standard 5V/1-2A charger or via a PC.
2. Put the provided charge cable into the charge slot of unit (DC 5V, 1-2A)
3. Connect the other end to Adapter, PC or other charger with 5V output (Not included)
4. When battery voltage is low, the speaker will prompt for recharging.
5. Charge time should be aprox. 5-6 hours.
6. After full charging, the 4 LEDs keep lighting.
7. When battery voltage is low, the speaker will prompt for recharging.
8. The unit does not have power bank function, it is forbidden to charge other device

ATTENTION: In order to prolong the life of battery, please do not leave unit continuously on Charger or charge unit more than 8 hours.

OVERVIEW OF THE PLAYER

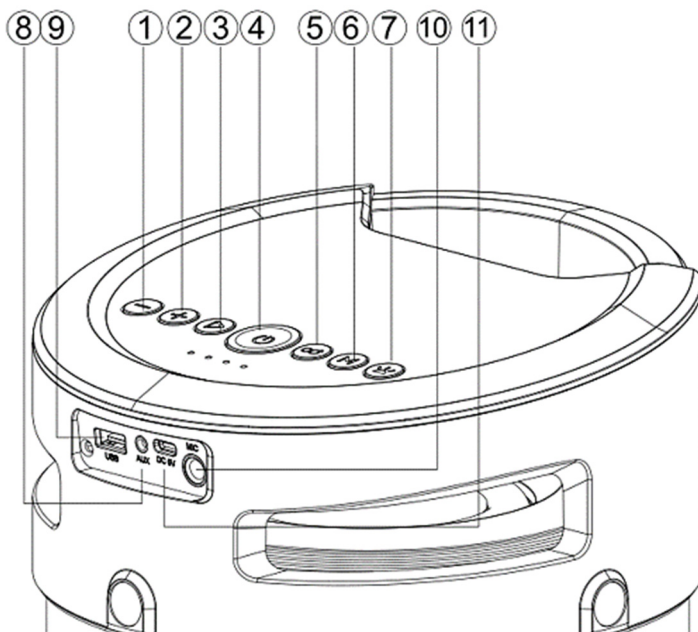

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Backward/Volume down | 7. Light control |
| 2. Forward/Volume up | 8. AUX IN Port |
| 3. Play / Pause | 9. USB Port |
| 4. Power On/Off | 10. Microphone Port |
| 5. TWS button | 11. Type-C Charging port |
| 6. Mode (Turn among Bluetooth, USB disk, FM and AUX-IN state) | |

OPERATION

Power On/Off

Long-press the Power button to turn the speaker on, short-press the Power button to turn the speaker off.

Note: Each time you press the **MODE** button, the operating mode switches between **Bluetooth / AUX / USB** and **FM mode**.
The Bluetooth connection is active only if no connected external device or cable to the AUX input or USB external stick.

When you connect the Audio cable to the AUX input or USB stick into USB slot, the Bluetooth connection is automatically disconnected and playback switches to the connected device.

Bluetooth:

1. Turn the power button to “**ON**”, the speaker will make a tone, the Power button turn blue and blink quickly, The speaker enter Bluetooth mode automatically.
2. Activate Bluetooth of mobile phone and search for device name “VIVAX BS-700” then connect it. The blue LED light will keep lighting and make a tone once connected.
3. Play the music from your mobile phone and enjoy.
4. Long-press **Forward (+)** or **Backward (-)** button on the device or operate on Mobile phone to select songs you like.
5. Short-press **Forward (+)** or **Backward (-)** button to adjust **Volume up (+)** and **Volume down (-)**. Or adjust volume on external connected device.
6. Short-press **Play/Pause** button on the device or operate on external device to play/pause the music.
7. Long-press **TWS** button to disconnect Bluetooth connection, then make Bluetooth connection with other mobile phone.

Playing music from USB disk

1. Turn the Power button to “**ON**”.
2. Insert **USB** flash disk into slot
3. The speaker will play the stored music automatically.
4. Long-press **Forward (+)** or **Backward (-)** to select songs you like.
5. Short-press the **Forward (+)** or **Backward (-)** to adjust Volume.
6. Short-press **Play/Pause** to play or pause.

Notes: Under Bluetooth playing mode, insert USB disk will disconnect the Bluetooth and switch to play the USB disk. You can short-press the **MODE** button to switch to Bluetooth mode again.

FM Radio:

1. Under FM radio state, the audio cable provided treat as antenna.
2. Turn the power button to “**ON**”, short-press the “**MODE**” button to enter radio state.
3. Long-press “**Play/Pause**” button to auto search the FM Channel and store it automatically.
4. Long-press **Forward (+)** or **Backward (-)** button to change the stored FM channel
5. Short-press the **Forward (+)** or **Backward (-)** down (-) to adjust volume up/down.

AUX:

For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio line cable to connect from the device s “Line Out” to the “**AUX**” of this devices. Then press the **MODE** button to switch to AUX-IN state.

When using an external device, all functions will be controlled by the external device.

TWS Function:

1. **Turn on** two identical speakers you want to pair, both under **BT mode**.
2. Only need to set one of the two units.
3. Short-press the **TWS** button, speaker will make a tone and start to pair, a tone will be audible again and **TWS** button will keep lighting after paired successfully

4. Make Bluetooth connection with your mobile phone to play music by the two paired Speakers.
5. Short-press the “TWS” button again to exit the TWS connection.

Notes: Under TWS mode and Bluetooth connected, when user long-press the TWS button, both the TWS connection and Bluetooth connection will be disconnected.

When Bluetooth connected, if user short-press TWS button to make TWS connection, the Bluetooth connection will be disconnected for a short time, after TWS paired, the Bluetooth will be connected again.

Reset Functionality:

If the speaker does not turn off or respond, user can short-press the RESET button inside Aux Port with a small round pin.

More Remarks:

Default volume is at 40% status of max volume.

Play time may vary depending on volume level and music style.

MAINTENANCE & SAFETY

- Place the unit on a hard and flat surface so that the unit does not tilt.
- Do not expose the unit to excessive humidity, rain, sand or excessive heat caused by heating equipment or direct sunlight.
- Do not cover the unit. Adequate ventilation to prevent heat build-up.
- To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use any cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene or abrasives as these may harm the cabinet.



TROUBLESHOOTING

If a fault occurs, it is important you first check the points listed below before taking the unit for repair. If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

WARNING:

no circumstances should you try to repair the unit yourself, as this will invalidate the warranty

No Sound / Power

Volume not adjusted

Adjust the VOLUME

Connect the power cord for charging

No reaction to operation of any of the controls

Electrostatic discharge

Switch off the unit. Connect it after a few seconds

Reset unit (press the RESET button inside Aux Port with a small round pin)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
GENERAL	
Power Requirement	External Adapter-Charger 5V/2A Max (not in set)
Power consumption	74W max
Battery / Working time*	Lithium, 5000mAh / Aprox. 2:30h on Max / 5,5h on moderate volume
Dimensions	Approx. 215 mm(D) x 215mm(W) x 387mm(H)
Operation temperature	+5°C - +35°C
RECEIVER SECTION	
FM Tuning Range	FM: 87.5-108 MHz
BT Range / Max antenna gain	2402-2480 MHz, , up to 10m / 0dbi max
AUDIO SECTION	
Output Power	Maximum 70 Watt RMS, 80Hz-15kHz, SNR >70dB
Speakers	Bass: 1x127mm, / Mid/Twitter: 4x63mm,
ACCESSORIES	
Instruction Booklet	1
Wired Microphone	1
USB C-Type cable	1
AUX Audio cable	1

* The working time is aproximative, depends on how the device is used.

* *Design and specifications subject to change without notice.*

** *Working battery time is aproximative; It depends about room temperature, battery condition and how unit is use.*

*** *Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in your room at line of sight, so it is unaffected by walls, furniture, etc.*

Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment



This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

Disposal of waste batteries



Check local regulations for disposal of waste batteries or call your local customer service in order to get instructions on the disposal of old and used batteries. The batteries in this product should not be disposed of with household waste. Be sure to dispose of old batteries in special places for disposal of used batteries that are found in all retail shops where you can buy batteries.

EU Declaration of Conformity

This device is manufactured in accordance with the applicable European standards and in accordance with applicable RED Directives 2014/53/EU and Regulations.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.msan.hr/dokumentacija/artikala



POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE PRILOŽENE UZ PROIZVOD!

JAMSTVENI LIST**VIVAX****HR****MODEL UREĐAJA****SERIJSKI BROJ****DATUM PRODAJE****BROJ RAČUNA PRODAVATELJA****POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA**

- Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu. Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
- UVJETI JAMSTVA:** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje **12 mjeseci**, osim za Vivax Imago televizore za koje jamstvo traje **24 mjeseca**.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
- Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- JAMSTVO NE OBUHVAĆA**
- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za to preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.
- Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:**
 - Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
 - Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 - Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
 - Ako su kvarovi nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
 - Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
- Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/>

Naziv tvrtke davatelja jamstva:**M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Tel 01/3654-961****CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o, Dugoselska ulica 5,10370 Rugvica****Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail za opće upite: info@mrservis.hr,****E-mail za prodajne upite: prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr****DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA****DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA****DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA**

POPIS SERVISNIH MJESTA

VIVAX

HR

Grad	Servis	Adresa	Telefon	E-mail
Bjelovar	Koda d.o.o.	Vladimira Nazora 14	043 225 245	servis@koda.hr
Čakovec-Donja Dubrava	RTV ser. i prodaja Slavko Pongrac	Zagrebačka 6	040 688 188	slavko.pongrac@ck.t-com.hr
Donji Miholjac	Elektronik centar Menges	Kolodvorska 47	031 632 640	e.c.menges@os.t-com.hr
Dubrovnik	RADAN elektronik centar d.o.o.	Obala Pape Iv. Pavla II17	020 321 500	radanelektronikcentar@gmail.com
Dubrovnik	Barović best d.o.o.	Nikole Tesle 16	020 356 199	barovic.servis@email.htnet.hr
Dugo Selo-Rugvica	MR Servis d.o.o.	Dugoselska cesta 5	01 6401 111	info@mrsevis.hr
Đakovo	Chip-electro	Stjepana Radića 16	031 811 385	obrt.chip@optinet.hr
Karlovac	Elektroničarski RTV servis	Dr. Vladka Mačeka 5	047 614 844	servis.marić2@email.t-com.hr
Karlovac	Servis kućanskih aparata	Šulekova 12	047 413 399	servis-kucanskih-aparata@ka.t-com.hr
Koprivnica	Servis Doleneć	Ivana Generalića 3	048 621 966	servis.doleneć@gmail.com
Krapina	Audio-tv-video servis Jurinjak	Trg S.Radića 6	049 371 396	jurinjak.servis@gmail.com
Makarska	Dioda d.o.o.	Ante Starčevića 85	021 611 913	info@dioda.hr
Našice	Elkon - servis	Vinogradska 9	031 615 090	servis@elkon-servis.hr
Nova Gradiška	RTV servis Brajković	Strossmayerova 21	035 361 423	rtv-mehanicar-brajkovic@sb.t-com.hr
Novska	AVS RTV – SERVIS	Osječka 80	044 601 324	ivan.humljan@sk.t-com.hr
Ogulin	Elektronički obrt TV servis	Žegar 8/4	091 510 6777	damir.lovinicki@ka.t-com.hr
Osijek	RTV ser elektronika Madecki	Marina Divalta 68	031 580 723	ivan.madecki@gmail.com
Popovača	Elektro-lvatek d.o.o.	Ulica Ruža 8	044 679 394	elektro-ivatek@sk.t-com.hr
Pula	HI-TECH	43.Istarske divizije14	098 729 299	hitech.servis@gmail.com
Rijeka	Elektronika Slaviček	Krasica 281/a	051 371 185	slavicek@net.hr
Samobor	Muneris d.o.o.	J.Jelačića 128	01 3366 931	domagoj.reder@muneris.hr
Sisak	Sorić elektronika	A.Starčevića 35	044 549 117	soric@servisi.hr
Slavonski Brod	CONSTRUO-MAT d.o.o.	Imotska 38	098 703 753	kresocnogradac@gmail.com
Split	TV Elektronik service KIKI	Vinka Draganje br. 3	021 567 964	josko.bitanga@st.t-com.hr
Trilj	Elkod	Sv.Mihovila 28	021 832 466	damir.kozina@st.t-com.hr
Varaždin	Bi-el	Primorska 20	042 350 765	zkelis@bi-el.hr
Varaždin	MARKOVIĆ obrt za el. usluge	Krešimira Filića 9	042 210 588	i.markovic@inet.hr
Vela Luka	Piccolo	41. ulica 15	020 813 218	steu-piccolo@post.t-com.hr
Virovitica	Digital video studio	Bajer 26	033 728 084	mirkode@yahoo.com
Vukovar	Elektronik	Europske unije 16	032 413 151	acoogrizovic@gmail.com
Zadar	Alta d.o.o.	Vukovarska 3c	023 327 666	alta@zd.t-com.hr
Zagreb	MR servis d.o.o. (Prikup uređaja)	Slavonska avenija 26/4 (ulaz s bočne strane označen s "MR Servis")	Radno vrijeme: Pon-Pet 8:00-16:00	
Zaprešić	Elektronika Škrobot	Nova ulica 29	01 3319 009	marijoskrobot@gmail.com
Zlatar	Elektronika Varga	Zagrebačka 24	049 466 114	elektronika.varga@gmail.com

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo Vam na kupovini Vivax proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.

MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRILOŽENIH UPUTSTAVA

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX

SR

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava prodavac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISEČKA	
POTPIS I PEČAT PRODAVCA	

PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U skladu sa članom 49 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl.glasnik RS" br.88/2021) roba je saobrazna ako:

- Odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
- Ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora, te ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
- Po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovim predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 51 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ne srazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjnjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponavna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjnjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. člana 55 Zakona o zaštiti potrošača i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da potrošaču dostavi potvrdu o primljenoj reklamaciji niti da dostavlja odgovor na reklamaciju.

Uvoznik i distributer: KIM-TEC d.o.o. Beograd, MB 17586491

Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3, Beograd

OBAVEZE POTROŠAČA

1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda.
2. Da se eksploatacija uređaja vrši u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
3. Da obezbedi odgovarajuće uslove u kome će uređaj biti smešten:
 - temperatura vazduha od 10°C do 40°C.
 - Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
 - Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
 - Zaštita od prašine i kondenzacije
 - Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja
4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
5. Da obezbedi uzemljenju elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala.
6. Da po mogućnosti sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u roku trajanja reklamacionog roka.
7. Da instalaciju / servis proveri isključivo ovlašćenim licima kao i da pazi da ne ošteti kontrolnu nalepnicu.

IZJAVA UVOZNIKA / DISTRIBUTERA

1. Proizvodni imaju propisane, odnosno deklarirane karakteristike kvaliteta.
2. Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstva iz priložene tehničke dokumentacije.
3. Trgovac je dužan da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi osnovnih podataka o proizvodu iz ovog lista.
4. Proizvođači definišu kao potrošni materijal proizvode / delove proizvoda kao što su toneri, ketridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, lampice i sve ostalo slično navedenom, a shodno izjavi proizvođača.

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKE
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS
DATUM POPRAVKE

Centralni servis: **KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd**
 Tel: 011/33 13 568 E-mail: servis@kimtec.rs

Mesto	Servis	Adresa	Telefon
Arandelovac	TD Electronic	Kralja Petra I bb	034/715-445 063/639-428
Bačka Palanka	Eltim TV servis	Svetozara Miletića 131	060/1324-919
Bečej	Televideo	Svetozara Miletića 31	063/83 45 399
Blace	TV Servis MIKI	Radoša Jovanovića Selje br. 3	063/376-991
Čačak	Spektar kolor 72	Stoje Tošić bb	032/320-025
Čačak	NIK Elektronik	Čačanski partizanski odred lok.7	060/5009-949
Feketić	TZR RTV Purucki	Lenjinova 8a	060/073 06 83
Gornji Milanovac	Dioda	Kursulina 47	064/122 01 79
Indija	SZTR Sima R	Kralja Petra I 44	064/123 86 06
Jagodina	RTV servis Aleksandar	Stevana Prvovenčanog BB	035/245-570
Kikinda	Karanović	Zmaj Jovina 2	063/772 00 16
Knjaževac	Univerzum	Karađorđeva 40	069/730 535
Kragujevac	Fokus	Ljubiše Bogdanovića 14	034/323-949 065/314 40 04
Kraljevo	ETC servis	Dimitrija Tucovića 10, lok.13	036/334-517
Kruševac	Elektron TV servis	Stojana Miloševića 6	037/421-792
Leskovac	TNT	Južnomoravskih brigada 156 B3 L8	016/223-789
Leskovac	KATALOG DOO	Stepe Stepanovića 3	016/213-312
Loznica	Central service doo	Prote Smiljanića 52	015/319-530 063/346-222
Loznica	SERVIS MARJANOVIĆ	Vojvode Putnika 11	015/877 865
Loznica	Tehno elektronik	Bulevar Dositeja Obradovića 4	062/938 31 23
Niš	Ekran RTV servis	Đerdapska 63	018/530-525
Niš	N servis	Srđana Aleksića 11a	018/452-4072
Novi Pazar	Ma elektronik	1.maj 146	063/714-7476
Novi Pazar	Win soft	8.mart 66	063/377-317
Novi Sad	HT SERVICE NS 021	Mikole Kočiša 44	021/425-391
Novi Sad	Spektar	Branimira Ćosića 23	021/477-8044
Obrenovac	TV Servis Pionir	Cara Lazara 1 lokal 54	011/872-1386 063/869-0256
Obrenovac	TV Servis Obrenovac	Kralja Milutina 23B	061/144 64 42
Padina	Decibel	4 Dolna Dolina	013/667-303
Pančevo	Bundalo	Đerdapska 16	013/371-530
Paraćin	z.r. "Eismd"	Kralja Milutina 16	035/573-639
Požarevac	SR AVS	Kosančićeva 23 - 2	012/556-188 063/607-175
Požega	RTV Servis ČEKIĆEVIĆ	Kralja Petra br. 82	060/6017-677
Prijepolje	Servis ELEKTRONIKA	STADION 9	062/488-330
Prokuplje	Solon	Kruševačka 10	027/325-466
Smederevo	Nedeljko Elektronik	Miloša Velikog 9	026/4622-001
Sombor	Megatroni	Gruje Dedića 24	025/440-440

Sombor	RTV Video servis Križan	Vladike Nikolaja 16	064/172 97 28
Sremska Mitrovica	TV ELEKTRONIKA Miroslav Šević pr	Kralja Petra Prvog 46	022/611-411 061/67 37 152
Stara Pazova	Sistem plus	Zmaj Jovina 15	060/660 68 91
Subotica	WM servis	Ruzmarina 2 ; PJ Frankopanska 36	024/523-765
Subotica	City RTV	Zrinjskog i Frankopana 36	064/910-248
Subotica	Elektromax shop-servis	Stevana Filipovića 51	024/557-947
Šabac	Central service doo	Prote Smiljanića 52	015/319-530
Šabac	Digipro doo	Jele Spiridonović Savić 22	015/300-450 015/300-451
Šid	SPIN	Cara Dušana 65	022/715-282
Ub	Omega elektronik	Milana Munjasa 48	014/411-936
Užice	Radio elektro	Nikole Pašića 39	031/512-796
Valjevo	TV servis Spasojević	Hajduk Veljkova 4	014/220-343
Vranje	Servis Tehnika	Cara Dušana 13	017/420-033
Vršac	Spektar	Nikite Tolstoja 49	013/838-961
Zaječar	Electron	Ljube Nešića 88	019/424-946
Zrenjanin	INN elektronik	Slobodana Bursaća br 2	023/510-644

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vhrax uređaja i nadamo se da ćele biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban!

GARANTNI LIST**VIVAX****BiH**

MODEL
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVATELJ
POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.

UVJETI GARANCIJE:

Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci, osim za Vivax Imago televizore za koje garancija traje 24 mjeseca

- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezuje se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 30 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija se produžuje za vrijeme trajanja popravka.
- Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

GARANCIJA NE OBUHVATA:

- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.
- Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
 - Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljani ili popravljeni od neovlaštene osobe.
 - Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u eletoričnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećenjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
- Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.o. Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez,

Tel: 030/718-800, Fax: 030/718-897, e-mail: servis@kimtec.ba

EU Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: www.msan.hr/dokumentacija/artikala

DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS
DATUM POPRAVILA

Centralni servis: KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez

Tel: 063 690497, Fax: 030/718-897, E-mail: servis@kimtec.ba

Radno vrijeme: pon-pet: 8:30 – 17:00h

Grad	Servis	Adresa	Telefon
Banja Luka	Kod Ivica szr rtv servis	Voždovačka 7	051/301 449
Bihać	Elektronik d.o.o.	Trg Slobode 8	037/222-626
Bijeljina	Szr RTV servis TM-elektronika	Galac 140	055/207-294
Doboj	EM Elektronik.	Kralja Aleksandra 211	066/804-663
Gradiška	Perić szr s.p. Zdravko Perić	Gradiške brigade bb	051/816-238
Konjic	ZR Elektron	Varda 30	061/153-988
Sarajevo	RTV Servis EURO	Butmirska 7	033/610-000
Sarajevo	Kim Tec-Servis d.o.o.	Aleja Bosne Srebrne 34	033/773-168
Tuzla	Spektar	Stupine B6	061/149-284
Vitez	Kim Tec-Servis d.o.o.	Poslovni centar 96-2	033/718-844

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao i/ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. **MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJA SU PRILožENI UZ PROIZVOD!**

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX

CG

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

DATUM PRODAJE

BROJ RAČUNA PRODAVCA

POTPIS I PEČAT PRODAVCA

1. Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s vazećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. Ovom izjavom o saobraznosti ističemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predviđenom roku za reklamaciju.

2. **USLOVI REKLAMACIJE:** Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca.

3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezuje se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim.

4. Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, ili uz ovu izjavu o saobraznosti koji mora biti ispravan popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavca.

5. Davalac izjave o saobraznosti osigurava servis i rezervne djelove 7 godina od datuma kupovine.

6. PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUHVATA

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputstvima za korišćenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.

7. PRAVO NA REKLAMACIJU SE NE PRIZNAJE U SIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ako kupac ne priloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputstva o korišćenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljn ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udaru u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. **Naziv davaoca izjave o saobraznosti:** Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

CENTRALNI SERVIS (CALLCENTAR): Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb, 81000 Podgorica

Tel: 020/608-251, E-mail za upite: servis@kimtec-cg.com

DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS

DATUM POPRAVKE

DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS

DATUM POPRAVKE

DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS

DATUM POPRAVKE

ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купивте уред на VIVAX и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок сејавишлреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси. ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ НРОЧИТАТЕ УПАТСТВОТА ПРИЛОЖЕНИКОН ПРОИЗВОДОТ!

ГАРАНТЕН ЛИСТ

VIVAX

МК

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА

НАПРОДАВАЧОТ

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.

1. Со оваа гаранција производителот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л како увтаник и извршител на гаранцијата во Република Македонија, гарантира бесплатна шшравка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лонш материјал и заизработка. Ситевакви дефекти ќеби дат бесплатно поправенво овластениот сервисво гарантниотрок.

ГАРАНТНИ УСЛОВИ:

- Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае **12 месеци** освен за **телевизорите** за кои гаранцијата трае **24 месеци**
- Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако понравката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.
- Гаранцијата се признава само со нриложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде исхранво пополниет од продавачот односно мора да ш содржи датумот на продажба, печат и нотпис на продавачот.
- Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 5 години од датумот на производство.

ГАРАНЦШТА НЕ ОПФАКА:

- Редовни проверки, одржување и замена на нотрошни материјали. Прилагодувања или нромени за подобрување на производот за намени кои не се онишани во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л

ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ

- Ако купувачот не нриложи исправен гарантен лист и сметка.
- Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот.
- Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
- Ако дефектите кај прошводот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл.
- Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
- Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не гн менува законските законските права кои што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува роизвод.

Изајава: Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие рава не се загрозени со гаранцијата.

Централен сервис: ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л, ул Јадранска магистрала бр.12, 1000 Скопје
Тел.02 3202 800, Факс: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

СПИСОК НА СЕРВИСИ

VIVAX

MK

Централен сервис: ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л, ул Јадранска магистрала бр.12
1000 Скопје
Тел.02/3202 893, Факс: 02/3202 892,
www.pakom.com.mk, www.vivax.com

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Скопје	Виком Електроник	бул.АСНОМ 54	02 2434 083
Штип	ТВА ЈТД	Сутјеска бб	078 388 029
Струмица	Нец Електрон	Методи Митевски-Брицо 17	075 489 456
Гевгелија	Епром	С.М. Данко 68	078 238 011
Прилеп	Сервис Зоки	Андон Слабејко бб	048 410 027
Кочани	Топтроникс	Иво Лола Рибар 20	078 213 169
Куманово	Електро Пионир	лок. Табакана бр.12	075 699 298
Кичево	Дигитал М Електроникс	Блок Ламели 188	078 234 525
Битола	Тринитрон	нас. Кпаница лам. А4	047 227 236
Свети Николе	Славче Електроник	Карпошева 86	078 386 206
Гоставар	РТВ Сервис Електроник	Тоде Богданоски 57	070 229 622
Охрид	Рит Електроника	Туристичка 44а	046 261 281
Струга	Мако Сервис	Јово Стефаноски Риле 9а	070 488 370

TË NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do të jenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përonin i ciljua shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

FLETGARANÇIONI

VIVAX

MK-AL

EMRI PRODUKTU

LLOJI DHE MODELI

PRODHUESI

EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT

NUMRI SERIAL

VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT

1. Me këtë garanci, prodhuesi i produktit, përmes PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l. si kontraktues dhe zbatues i garancisë në Republikën e Maqedonisë, garanton riparim falas në përputhje me rregulloret në fuqi dhe kushtet e specifikuar në këtë fletë garancie. Me këtë garanci, ne garantojmë që lënda e garancisë do të funksionojë pa gabime të shkaktuara nga punimi i mundshëm i dobët dhe përdorimi i materialit dhe punimit të gjatë. Të gjitha këto defekte do të riparohen pa pagesë nga shërbimi i autorizuar gjatë periudhës së garancisë.

KUSHTET E GARANCISË:

- Periudha e garancisë fillon nga dita e blerjes së produktit dhe zgjat 12 muaj me përjashtim të televizorëve për të cilët garancia zgjat 24 muaj.
- Në rast të një defekti në produktin që i nënshtrohet kësaj garancie, ne marrim përsipër ta riparojmë atë sa më shpejt të jetë e mundur dhe më së voni brenda 30 ditëve pune. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 30 ditëve të punës, ai do të zëvendësohet me një të ri. Nëse sjellja e produktit zgjat më shumë se 10 ditë, garancia zgjatet për një kohëzgjatje prej 30 ditësh nga dita e riparimit.
- Garancia njihet vetëm me paraqitjen e një faturë blerjeje dhe këtë kartë garancie, e cila duhet të jetë e nënshkruar siç duhet nga shitësi, pra duhet të përmbajë datën e shitjes, vulën dhe shënimin e shitësit.
- Ekzekutuesi i garancisë ofron shërbim dhe pjesë këmbimi për 5 vjet nga data e prodhimit.

GARANCIA NUK MBUSH:

- Kontrolle të rregullta, mirëmbajtje dhe ndërrim të materialeve harxhuese. Rregullime ose ndryshime për të përmirësuar produktin për qëllime që nuk janë të specifikuar në udhëzimet teknike për përdorim, përveç nëse importuesi PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l. është pajtuar me këto ndryshime.

GARANCIA NUK NJOHET NË RASTET E MËPOSHTME

- Nëse blerësi nuk dorëzon një kartë garancie dhe faturë të vlefshme.
- Nëse blerësi nuk i është përmbajtur udhëzimeve për përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është hapur, modifikuar ose riparuar nga persona të paautorizuar.
- Nëse defektet në kanal janë shkaktuar nga forca madhore, si rrufeja, goditja elektrike në rrjetin elektrik, aksidentet elektrike etj.
- Nëse defektet kanë ndodhur për shkak të përdorimit jo të duhur ose transportit jo të duhur.
- Nëse defekti ka ndodhur për shkak të një gabimi në sistemin me të cilin është lidhur produkti.

Kjo garanci nuk i ndryshon të drejtat ligjore ligjore që vlejnë në Republikën e Maqedonisë në lidhje me të drejtat e përcaktuara me produktin. Deklaratë: Konsumatori ka të drejta ligjore që rrjedhin nga legjislacioni kombëtar që rregullon shitjen e produkteve dhe se këto të drejta nuk cenohen nga garancia.

Servisi qendror: PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l, rruga Jadranska Magistra 12, 1000 Shkup
Tel 02 3202 800, Faks: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

SHERBEMI I AUTORIZUAR

VIVAX

MK-AL

Shërbimi qendror: PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l, 12 Jadranska Magistrala Rr. 1000 Shkup
Tel 02/3202 893, Faks: 02/3202 892,
www.pakom.com.mk, www.vivax.com

Qyteti	Shërbimi	Adresë	Telefoni
Shkup	Vikom Elektronik	Asnom 54	02 2434 083
Shtip	TVA JTD	Sutjeska nn	078 388 029
Strumicë	Nec Elektron	Metodi Mitevski - Brico 17	075 489 456
Gjevgjeli	Eprom	S.M. Danko 68	078 238 011
Prilep	Servis Zoki	Andon Slabejko nn	048 410 027
Kochani	Toptroniks	Ivo Lola Ribar 20	078 213 169
Kumanovë	Elektro Pionir	Tabakana 12	075 699 298
Kërçovë	Digital M Elektroniks	Blok Lameli 188	078 234 525
Manastir	Trinitron	Klanica A4	047 227 236
Shën Nikolla	Slavche Elektronik	Karposheva 8b	078 386 206
Gostivari	RTV Servis Elektronik	Tode Bogdanoski 57	070 229 622
Ohër	Rit Elektronika	Turisticka 44a	046 261 281
Struge	Mako Servis	Jovo Stefanoski Rile 9a	070 488 370

TË NDERUAR BLERËS!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj se ju do të jenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përonin i cilijua shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

FLETGARANCONI

VIVAX

KS

EMRI PRODUKTU

LLOJI DHE MODELI

PRODHUESI

EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT

NUMRI SERIAL

VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT

GARANCI DEKLARATA:

Kjo fletgarancion ju garanton që prodhuesi, nëpërmjet AskTec Ltd, si një importues dhe ofrues i sigurisë në Republikën e Kosovës, një riparim të lirë të njejtë në përputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përshkruara në këtë fletgarancion

KUSHTET E GARANCONIT:

1. Kjo fletgarancion, negarantojmë se ju do të jetë subjekt i kësaj punegarancisë pagabime të mundshme të shkaktuara nga mjeshteri e profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin ne do t korrigjohen pa pagesë në një shërbim garancion të autorizuar.

PERIUDHA EGARANCONIT.Garancioni fillon nga dita eblerjes dhe vazhdon deri 24 muaj.

2. Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garancion , zotohemi për të rregulluar njëjtin sa më shpejt të jetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 45 ditëve, ajo do të zëvendësohet.

3. Nesë procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garancioni do të shtyhet për kohëzgjatjen e riparimit.

4. Garancioni është e njohur vetëm me një faturë te shitjes, dhe me kartën e garancionit e cila duhet të plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.

5. Prodhuesi ofron pjesë servisi në afat prej 7 vjetësh.

GARANCONI NUK MBULON

6. Inspektimit të rregullt, mirëmbajtjenndrrimi I pjesve hargjuese.

7. Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet tëknike për përdorim, përveç modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC

GARANCONI NUK PRANOHEK NE KËTO RASTE :

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktë garancionit dhe faturë blerje.
- Në qoftë se blerësi nuk përmbush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i paautorizuar.
- Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcës madhore, të tilla si rrufeja, electriciteti në fatkeqësitë e rrjetit elektrike.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në të cilën produkti është i lidhur.

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

Ask tec d.o.o., Tahir Zajmi (Kosovatec)

10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 38 771 001, E-mail: info@asktec-ks.com

SERVISI

Tel: +381 38 771 003

Fax: +381 38 771 000

GARANCIJSKI LIST

VIVAX

SLO

MODEL NAPRAVE

SERIJSKA ŠTEVILKA

DATUM DOBAVE BLAGA

ŠTEVILKA PRODAJALČEVEGA RAČUNA

PRODAJNO MESTO

PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA

SPOŠTOVANI! Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in upamo, da boste s svojo izbiro zadovoljni. Če bo v garancijskem obdobju potrebno popravilo izdelka, vas prosimo, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem, ki vam je izdelek prodal, ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko oz. nas obiščite na navedenem naslovu. **PROSIMO VAS, DA PRED UPORABO NATANČNO PREBERETE TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PRILOŽENA NAVODILA!**

GARANCIJSKA IZJAVA

- S to garancijsko izjavo uvoznik jamči za kakovost izdelka oz. brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimdgai navodili. Proizvajalec izdelka prek ekskluzivnega uvoznika oz. zastopnika ter dajalca garancije v Republiki Sloveniji jamči brezplačno popravilo izdelka v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu. Vse morebitne okvare bodo v garancijskem roku brezplačno odpravljene pri pooblaščenem serviserju.
- Garancijski rok začne veljati z dnem nakupa izdelka in za:

60 MESECEV (5 let)	HLADILNIKI,ZAMRZOVALNE OMARE TER SKRINJE
24 MESECEV (2 leta)	LED TV SAMOSTOJEČI ŠTEDILNIKI, PRALNI IN SUŠILNI STROJI, POMIVALNI STROJI, KUHINJSKE NAPE VGRADNE PEČICE IN KUHALNE PLOŠČE, KUHINJSKE NAPE, GRELNIKI VODE-BOJLERJI
12 MESECEV (1 leto)	MALI GOSPODINJSKI APARATI (VKLJUČNO Z MIKROVALOVNIMI PEČICAMI, GRELCI IN RADIATORJI), AUDIO I DVB-T SPREJEMNIKI, PAMETNI TELEFONI IN PAMETNE NAPRAVE

- Napake na izdelku morajo biti odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen serviser prejel zahtevo za odpravo napak.Rok za odpravo napak se lahko izjemoma podaljša z obvestilom za največ 15 dni, kadar je to potrebno za dokončanje popravila. To podaljšanje upošteva naravo in kompleksnost blaga, naravo in resnost neskladnosti ter napor, potreben za dokončanje popravila ali zamenjavo. Proizvajalec mora potrošnika pred iztekom 30-dnevnega roka obvestiti o razlogih za podaljšanje roka in o številu dodatnih dni. Če popravilo ni opravljeno v predvidenem roku, proizvajalec, pooblaščen serviser, uvoznik ali prodajalec brezplačno zamenja izdelek ali okvarjeni del z novim in brezhibnim. Če izdelek ali njegov del v predvidenem roku ni popravljen niti zamenjan z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave, lahko potrošnik zahteva neposredno vračilo plačanega zneska. V primeru zamenjave z novim izdelkom začne garancijski rok znova teči od dneva zamenjave. Za zamenjano blago ali bistveni del, zamenjan z novim, proizvajalec izda nov garancijski list.
- Proizvajalec ali pooblaščen servis lahko potrošniku med popravilo blaga, za katero je izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če nadomestno blago ni zagotovljeno, ima potrošnik pravico do odškodnine za škodo, ki jo je utrpel zaradi nezmožnosti uporabe blaga od trenutka zahteve za popravilo ali zamenjavo do njune izvedbe.
- Proizvajalec krije stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim.
- Garancija se prizna le ob predložitvi računa ter garancijskega lista, ki mora biti pravilno izpolnjen oziroma mora vsebovati datum prodaje, žig in podpis prodajalca.
- Čas, v katerem uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.
- Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločiti o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.
- Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga;

10. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.

GARANCIJA NE VKLJUČUJE: Rednih pregledov, vzdrževanja z menjavo potrošnih delov ob normalni uporabi, prilagajanja ali spreminjanja izdelka z namenom izboljšanja ter uporabe, ki ni opisana v tehničnih navodilih za uporabo, razen, če je za spremembe uvoznik predhodno dal soglasje.

GARANCIJA SE NE PRIZNA:

- če kupec ne predloži veljavnega garancijskega lista in računa o nakupu,
- v primeru nepravilne vgradnje, uporabe in vzdrževanja izdelka,
- v primeru popravila s strani nepooblaščenih oseb,
- v primeru vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka,
- v primeru malomarnega ravnanja z izdelkom,
- v primeru poškodb, ki so nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe,
- v primeru napak, ki so posledica motenj iz okolja (naravne nesreče, udar strele, električne napeljave, elektromagnetne motnje in podobno),
- v primeru Potrošnega materiala (žarnice, tesnila, posodice za led, filtra svežega zraka, penastega filtra in podobno),
- v primeru povečanja glasnosti in estetskega izgleda aparata, ki je posledica staranja in ne vpliva na funkcionalnost izdelka,
- v primeru vibracij, pomikanja izdelka po prostori in glasnega delovanja, ki je posledica nepravilno izravnanih nastavljenih nogic.

Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Izdelek na trgu EU postavlja:

M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		

SEZNAM SERVISNIH MESTA

VIVAX

SLO

• LED TV; BELA TEHNIKA; MALI GOSPODINJSKI APARATI

(vključno z mikrovalovnimi pečicami, grelci in radiatorji)

NTT d.o.o.

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Tel. 03 897 39 50

E-mail. servis@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si/>

SerViv d.o.o.

Trpinčeva ulica 37A, 1000 LJUBLJANA

Tel. 01 601 01 50

E-mail. info@svc.si

Web: <http://www.serviv.si>

• PAMETNE NAPRAVE, SMART TELEFONI, TABLICE

NTT d.o.o.

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Tel. 03 897 39 50

E-mail. servis@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si/>

VIVAX



VIVAX