



VIVAX

Made for you

KS-505P
KS-505R

PL

Instrukcja obsługi

Deklaracja gwarancyjna




RoHS

ELEKTRYCZNA WAGA KUCHENNA

VIVAX KS-505P/KS-505R

Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i zachowaj je do wglądu.

SPECYFIKACJA

Maksymalny ciężar	Jednostka
5kg (176.35.oz)	1g (0.05oz)

WITAMY!

To urządzenie odpowiada najwyższemu standardowi, nowoczesnej technologii i wysokiej jakości użytkowania.

Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i zachowaj je do wglądu.

Jeśli będziesz stosował poniższe instrukcje, Twoja suszarka do włosów będzie Ci służyła przez wiele lat.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ W PRZYPADKU SPRZEDAŻY URZĄDZENIA LUB PRZEKAZANIA GO INNEJ OSOBE, UPEWNIJ SIĘ, ŻE DO URZĄDZENIA ZOSTAŁA DOŁĄCZONA NINIEJSZA INSTRUKCJA!

OSTRZEŻENIE: TRZYMAĆ AKUMULATOR W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. JEŻELI DZIECKO PRZYPADKOWO POŁKNIE BATERIĘ, NATYCHMIAST SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (oraz dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jak również w przypadku braku doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pozostają pod kontrolą.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Dzieci muszą być pod nadzorem aby nie bawiły się urządzeniem.
5. Używaj urządzenia jedynie w obrębie gospodarstwa domowego i zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenie jest przeznaczone do ważenia żywności.
6. Urządzenie przewidziano jedynie dla użytku domowego.
7. Zaniedbanie czystości urządzenia może skutkować w zniszczeniu jego powierzchni, co przełoży się na jego zmniejszoną żywotność i podatność na powstawanie sytuacji niebezpiecznych. Takie uszkodzenia nie są objęte kartą gwarancyjną.
8. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie i przechowywać urządzenie w ciemnym i zamkniętym miejscu.
9. Nie używaj urządzenia w celu innym niż przewidziany.
10. Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia na własną rękę.
11. Nie używaj baterii nieodpowiednich do tego typu urządzenia. Nie umieszczaj baterii z odwrotną polaryzacją.
12. Gdy trzeba, wymień zużyte baterie na nowe.
13. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
14. W przypadku gdy płyn z baterii rozleje się na skórę lub ubranie, wypłucz natychmiast dużą ilością wody.
15. Wyjmij baterie, gdy nie zamierzasz użytkować urządzenia przez dłuższy czas (ok. 3 miesiące lub dłużej).
16. Nigdy nie używaj różnych rodzajów baterii, lub nowych i starych baterii jednocześnie.

INSTALACJA BATERII


- Włóż lub wymień baterię, otwórz komorę baterii znajdującą się pod urządzeniem. Podczas wkładania baterii zawsze zwracaj uwagę żeby włożyć baterię prawidłową stroną.
- Symbol (+) musi być skierowany do góry.
- Użyj jednej baterii litowej 3 V typu CR2032.



- Symbol pojawia się, jeśli bateria wymaga wymiany.
- Wyłączenie automatyczne występuje, gdy wyświetlacz pokazuje „LO”.
- Podczas dłuższych okresów nieużywania zawsze wyjmuj baterię.

OPERACJE

- Ustaw wagę na twardej i równej powierzchni.
- Umieść odpowiednią miskę lub pojemnik na wadze. Składniki stałe można umieścić bezpośrednio na wadze.

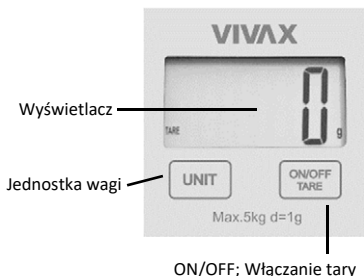

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **ON/OFF TARE** , aż waga wskaże „0”.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **UNIT**  żeby zamienić gramy na uncje.



- Aby uwzględnić dodatkowy ciężar, zawsze należy ustawić wszelkie akcesoria (misę itp.) i włączyć na platformie przed włączeniem urządzenia.
- Dodaj składniki do miski (lub innego używanego akcesorium), aż do wyświetlenia żądanej masy.
- Aby dodać więcej składników bez uprzedniego opróżnienia pojemnika, można ponownie nacisnąć przycisk tary **ON/OFF TARE** . W ten sposób wyświetlany jest tylko dodatkowy ciężar.
- Po użyciu wagi można wyłączyć, przytrzymując klawisz. **ON/OFF TARE** 
- Jednak urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

1. Obudowę i platformę można przetrzeć miękką, suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Do czyszczenia nie używaj żadnych środków ściernych, szorstkich roztworów czyszczących ani agresywnych rozpuszczalników.
2. Umieść urządzenie w miejscu wolnym od bezpośredniego światła słonecznego, urządzeń grzewczych, wysokiej wilgotności lub ekstremalnych zmian temperatury.
3. Wymij baterie, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.
4. Jeśli waga nie działa, sprawdź styk baterii. Wymień baterie, jeśli waga jest używana przez długi czas.
5. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku osobistego i nie nadaje się do celów komercyjnych i medycznych.

TRANSPORT

UWAGA: Zwróć uwagę, aby nie upuścić urządzenia. Jeśli upuścisz urządzenie podczas pracy, najpierw je odłącz. Niektóre części mogą zostać zepute, a urządzenie może ulec uszkodzeniu podczas upadku, w takim przypadku przed użyciem ekspresu urządzenie powinno być sprawdzone przez autoryzowany serwis.

OSTRZEŻENIE: Obsługa i transport. Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu. Części plastikowe mogą zostać uszkodzone podczas transportu gdy nie są prawidłowo zapakowane. Również części elektryczne mogą zostać uszkodzone.

Odłącz zasilacz podczas przenoszenia, konserwacji lub naprawy.

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



By ochronić środowisko i poddać recyklingowi używane surowce jak najdokładniej, konsument jest proszony o zwrot sprzętu niezdadnego do użytku do punktu odbioru odpadów dla przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego.

Symbol przekreślenia wskazuje, że produkt musi być zwrócony do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, by poddać go recyklingowi w najlepszy możliwy sposób.

Poprzez zabezpieczenie tego produktu możesz zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być nieprawidłowe usuwanie tego produktu. Przez recykling materiałów z tego produktu, przyczyniasz się do zachowania zdrowego środowiska i zasobów naturalnych.

USUWANIE ZUŻYTYCH BATERII



Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji zużytych baterii lub skontaktuj się z lokalnym biurem obsługi klienta, aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania starych i zużytych baterii. Baterie w pochodzące z tego typu produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Stare baterie należy utylizować w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach do utylizacji zużytych baterii, które można znaleźć we wszystkich sklepach detalicznych, w których można kupić baterie.

EU DEKLARACJA ZGODNOŚCI

To urządzenie jest produkowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i oraz zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami.

Deklarację zgodności UE można pobrać z poniższego linku:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Drodzy Klienci!

Đukujemy za zakup urzĄdzenia Vivax. Mamy nadzieję, że bĄdĄ Państwo zadowoleni.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wymagane bĄdĄ naprawy, naleŹy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, który sprzedał Państwu produkt lub na podany poniŹej numer telefonu.

Przed rozpoczĄciem uŹytkowania produktu naleŹy uwaŹnie przeczytać instrukcję obslugi.

KARTA GWARANCYJNA

VIVAX

PL**MODEL****NUMER SERWYJNY****DATA SPRZEDAŹY****LICZBA KONTA SPRZEDAJĄCEGO****PODPIS SPRZEDAJĄCY I POKÓJ**

Firma M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Chorwacja, zwana dalej Gwarantem udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniŹszych warunkach.

- Gwarancja obejmuje wyłĄcznie urzĄdzenia zakupione na terenie Polski.
- Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez sprzedawcę.
- Gwarancja obejmuje wyłĄcznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane sĄ wyłĄcznie przez Serwis:
QUADRA-NET Sp. z o.o., ul. Jana Czochralskiego 8, 61-248 Poznań, Tel. (+48)61 6600069, (+48) 61 853 44 44
- Karta gwarancyjna waŹna jest jedynie z dowodem zakupu.
- Prawidlowo wypełniona karta gwarancyjna zawiera:
 - pieczętĄ i podpis sprzedawcy
 - datę sprzedaŹy
 - model i numer seryjny urzĄdzenia
 - podpis kupującego
- Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu bĄdĄ bezpłacie usuwane przez Serwis w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty przyŹięcia sprzętu do Serwisu.
- W uzasadnionych przypadkach termin naprawy gwarancyjnej moŹe ulec wydłuŹeniu.
- UŹytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterki bĄdĄce następstwem rzeczoney wady.
- W przypadku konieczności wymiany wewnĄtrznich podzespołów, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół o parametrach technicznych nie gorszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego. Wszystkie podzespoły lub urzĄdzenia wymienione w ramach gwarancji przechodzą na własność Gwaranta.
- Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:
 - powstałych przez zalanie cieczĄ
 - mechanicznych m.in. pĄknięcie obudowy, ułamane złącz.
 - wywołanych przez uŹywanie niesprawnego sprzętu
 - bĄdĄcych następstwem zmian oprogramowania przez osoby nieupowaŹnione
 - materiałów i elementów ulegających naturalnemu zuŹyciu np. wentylatory, baterie, powierzchnie dotykowe
 - wywołanych przez zaniedbanie sprzętu
 - wywołanych zdarzeniami losowymi niezaleŹnymi od Gwaranta
 - wynikłych podczas niewłaściwego transportu urzĄdzenia
 - kabli połączeniowych
- Serwis moŹe odmówić naprawy sprzętu w przypadku, gdy:
 - Numer seryjny lub plomby gwarancyjne sĄ uszkodzone, ściĄgnięte lub nieczytelne
 - W sprzęcie stwierdzono zmiany, próby napraw wykonane przez osoby trzecie
 - W urzĄdzeniu występuje uszkodzenie opisane w punkcie 10
- W przypadku zaginięcia, kradzieŹy, zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie bĄdĄ wydawane.
- UŹytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzieloney gwarancji producent, Gwarant i Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z uŹytkowania lub niemoŹności uŹytkowania tego sprzętu.
- Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłĄcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umowĄ.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Deklaracja zgodności i kopie oryginalnej deklaracji zgodności można łatwo pobrać na naszej stronie internetowej www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Towar wprowadza na rynek UE: **M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, tel: +385 1 3654-961**
CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o, Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail: info@mrsevis.hr,
prodaja@mrsevis.hr, Web: www.mrsevis.hr

DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		

WYKAZ MIEJSC SERWISOWYCH

VIVAX

PL

QUADRA-NET Sp. z o.o

ul. Jana Czochralskiego 8,

61-248 Poznań,

Tel. (+48) 61 660 00 69

(+48) 61 853 44 44

Web:

<https://www.quadra-net.pl/>



Preferowana forma kontaktu:

<https://ql.quadra-net.pl/command/www.vivaxOrderForm>





VIVAX

www.VIVAX.com