



VIVAX

Made for you

KS-505P
KS-505R

RO

Instrucțiuni de utilizare
Certificat de garanție

CE  **RoHS**

CANTAR DIGITAL DE BUCĂTĂRIE

VIVAX KS-505P/KS-505R

Este important să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și vă recomandăm cu tărie să le păstrați într-un loc sigur pentru referințe viitoare

SPECIFICAȚII

CAPACITATE (MAX.)	INTERVAL MIN (d)
5 kg (176,35.oz)	1g (0,05 oz)

BINE AȚI VENIT!

Acest dispozitiv îndeplinește cele mai înalte standarde, are tehnologie inovatoare și un confort ridicat.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza noul produs și păstrați-le cu atenție.

Dacă respectați instrucțiunile, noile aparate vă vor oferi mulți ani de funcționare optimă.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

DACĂ VINDEȚI SAU TRANSFERAȚI DISPOZITIVUL CĂTRE ALTE PERSOANE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ INCLUDEȚI ȘI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

AVERTIZARE: NU LĂSAȚI BATERIA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. DACĂ UN COPIL ÎNGHIȚE ACCIDENTAL O BATERIE, CONSULTAȚI IMEDIAT UN MEDIC.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
2. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu trebuie efectuată de copiii fără supraveghere.
3. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul.
4. Copiii supravegheați nu trebuie să se joace cu aparatul.
5. Acest aparat trebuie utilizat numai pentru uz casnic și numai în scopul pentru care este fabricat. Dispozitivul este adecvat și destinat măsurării greutateii alimentelor.
6. Acest aparat este destinat numai utilizării în interior.
7. Dacă nu mențineți cântarul într-o stare curată, ar putea duce la deteriorarea suprafeței care ar putea afecta negativ durata de viață a aparatului și, eventual, ar putea duce la o situație periculoasă. Astfel de daune nu sunt incluse în garanție.
8. Dacă dispozitivul dumneavoastră nu va fi utilizat mult timp, depozitați dispozitivul într-un loc uscat și întunecat și scoateți bateriile.
9. Nu utilizați dispozitivul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat.
10. Nu dezamblați, reparați sau modificați dispozitivul.
11. Nu utilizați alte tipuri de baterii în cântarul de bucătărie. Nu introduceți bateriile în polaritatea inversă.
12. Înlocuiți bateriile uzate cu altele noi atunci când este necesar.
13. Nu aruncați niciodată bateriile în foc.
14. Dacă lichidul din baterie se scurge pe piele sau îmbrăcăminte, spălați imediat zona cu multă apă curată.
15. În timpul perioadelor lungi de ne-utilizare, scoateți întotdeauna bateria din compartimentul bateriei (aproximativ 3 luni sau mai mult).
16. Nu utilizați diferite tipuri de baterii și nu amestecați împreună bateriile noi și cele folosite.


INSTALAREA BATERIEI

- Acest dispozitiv aplică un design ecologic și are un consum foarte redus de energie.
- Introduceți sau înlocuiți bateria, deschideți compartimentul bateriei situat sub unitate.
- Când introduceți bateria, respectați întotdeauna polaritatea corectă.
- Simbolul (+) trebuie să fie orientat în sus
- Utilizați o baterie de litiu de 3V tip CR2032.
- Simbolul  apare dacă bateria trebuie înlocuită.
- Oprirea automată-se întâmplă dacă afișajul arată „LO”.
- În timpul perioadelor lungi de ne-utilizare, scoateți întotdeauna bateria din compartimentul bateriei.



OPERARE

- Puneți cântarul pe o suprafață fermă și dreaptă.

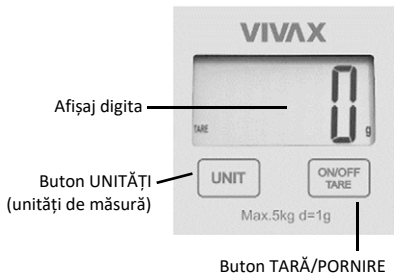

- Cântăriți ingredientele pentru rețete, așezați un bol sau un recipient adecvat pe platformă. Ingredientele solide pot fi puse direct pe cântar.
- Apăsați și eliberați butonul **ON/OFF TARE** , așteptați până când afișajul arată „0”.



- Apăsați tasta corespunzătoare **UNIT**  pentru a converti între grame (gm) și uncii (oz).
- Pentru a permite măsurarea greutății suplimentare, asigurați-vă întotdeauna că poziționați orice accesorii (bol etc.) pe platformă înainte ca unitatea să fie pornită.
- Adăugați ingredientele în bol (sau alt accesoriu) utilizat, până când este afișată greutatea dorită.
- Pentru a adăuga mai multe ingrediente fără a mai goli recipientul, butonul **ON/OFF TARE**  poate fi apăsată din nou.
În acest fel, este afișată numai greutatea suplimentară.
- După utilizare, cântarul poate fi oprit ținând apăsat tasta **ON/OFF TARE** .
- Cu toate acestea, unitatea se va opri automat dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 60 de secunde.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Ștergeți cântarul de bucătărie cu șervețele de bucătărie, prosop de hârtie absorbantă sau o cârpă moale.
2. Nu scufundați cântarul în apă.
3. Plasați dispozitivul într-o zonă departe de lumina directă a soarelui, de echipamentele de încălzire, de umiditatea ridicată sau de schimbările extreme de temperatură.
4. Scoateți bateriile dacă cântarul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
5. Dacă cântarul nu funcționează, verificați contactul bateriei. Înlocuiți bateriile.
6. Dispozitivul este destinat numai pentru uz personal și nu este potrivit pentru scopuri comerciale și medicale.

TRANSPORT I SERVICE

ATENȚIE

Fiți atenți să nu scăpați dispozitivul. Dacă scăpați dispozitivul în timpul funcționării, deconectați-l mai întâi. Unele piese pot fi stricate și dispozitivul se poate deteriora în timpul căderii, în acest caz, verificați dispozitivul la un service autorizat înainte de folosire.

AVERTIZARE

Manipulare și transport. Este necesar să se efectueze transportul dispozitivului în propria cutie originală. Piese metalice, din plastic sau din sticlă se pot sparge în timpul ambalării incorecte. Componentele sale electrice pot fi deteriorate.

Acest aparat trebuie să fie împământat corespunzător!

Deconectați-l dacă doriți să-l transportați, întrețineți sau să-l reparați

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Pentru a proteja mediul și pentru a recicla cât mai complet posibil materiile prime utilizate, consumatorul este rugat să returneze echipamentele inutilizabile în sistemul public de colectare a materialelor electrice și electronice.

Simbolul tăiat indică faptul că acest produs trebuie returnat la punctul de colectare a deșeurilor electronice pentru a recicla cât mai bine posibil materia primă. Prin asigurarea acestui lucru pentru acest produs, veți preveni posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate datorită eliminării necorespunzătoare a produsului respectiv. Prin reciclarea materialelor din acest produs, veți ajuta la păstrarea unui mediu sănătos și la economisirea resurselor naturale.

Pentru informații detaliate despre colecția de produse EE contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

ELIMINAREA BATERIILOR UZATE



Verificați reglementările locale pentru eliminarea bateriilor uzate sau apălați serviciul local de asistență pentru clienți pentru a obține instrucțiuni privind eliminarea bateriilor vechi și uzate. Bateriile din acest produs nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.

Asigurați-vă că aruncați bateriile vechi în locuri speciale pentru eliminarea bateriilor uzate care se găsesc în toate magazinele cu amănuntul de unde puteți cumpăra baterii.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE

Acest dispozitiv este fabricat în conformitate cu standardele europene aplicabile și în conformitate cu toate directivele și reglementările aplicabile.



Declarația UE de conformitate poate fi descărcată de la următorul link: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

CERTIFICAT DE GARANȚIE

VIVAX

RO

MODEL**SERIE PRODUS****DATA VÂNZĂRII****NUMĂR FACTURĂ****SEMNATURĂ ȘI STAMPILĂ**

Stimate client,

Îți mulțumim pentru achiziția produsului tău Vivax și sperăm că ești mulțumit de alegerea făcută. Dacă produsul tău are nevoie de reparații pe perioada garanției, te rugăm să contactezi vânzătorul sau să ne contactezi folosind datele de contact de mai jos.

TE RUGĂM SĂ CITEȘI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE DE UTILIZARE!

M SAN Grupa d.d. garantează că acest produs nu are defecte de fabricație și nici defecte ale materialelor.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

- Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială.
- Garanția este de 24 de luni de la data vânzării (data facturii). În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează corect în perioada de garanție o unitate de service agreeată și autorizată de către M SAN Grupa d.o.o. Service Centre va readuce produsul la conformitate gratuit.
- Repararea sau înlocuirea produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile, stabilite de comun acord între vânzător și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștință vânzătorului, lipsa de conformitate a produsului.
- În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
- În cadrul termenului de garanție, vânzătorul, prin unitățile service Electrolux indicate în anexă: repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului. Consumatorul are dreptul și la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție.
- Reparația în garanție a produsului va fi onorată doar în cazul în care prezentați factura de achiziție a produsului și acest certificat de garanție. M SAN Grupa d.o.o. Service Centre își rezervă dreptul de a refuza reparația în garanție a produsului dacă nu sunt îndeplinite cerințele conform legilor în vigoare.
- Acest certificat de garanție nu este valabil pentru alte defecte decât cele ale materialelor sau de producție și în mod explicit nu acoperă:
 - Revizii periodice, ajustări, mentenanță și înlocuiri de piese sau componente datorate uzurii normale a produsului;
 - Deteriorări ale produsului cauzate de accidente, neglijență în utilizare, modificări de orice natură, utilizare de piese sau componente neautorizate, utilizare necorespunzătoare, instalare necorespunzătoare, ambalare necorespunzătoare;
 - Deteriorări cauzate de fulgere, apă, foc, acte de război, acte de vandalism, diferențe de tensiune electrică, ventilație incorrectă, sau altă cauză care nu este și nu poate fi controlată de către M SAN Grupa d.o.o.;
 - Produse care au seria modificată, ștersă, lipsă sau ilizibilă.
 - Nerespectarea instrucțiunilor de folosire prezentate în manualul de utilizare al produsului.
- M SAN Grupa d.d. nu este responsabilă pentru orice daună suferită de orice produs utilizat în conexiune cu acest produs, precum și fișierele de orice fel stocate sau utilizate de acestea.
- Acest certificat de garanție este oferit persoanei care a achiziționat legal acest produs pentru toate perioade de 24 luni.
- Această garanție constituie singurul remediu al cumpărătorului. M SAN Grupa d.o.o. nu va fi răspunzător pentru niciun cost de reparație sau înlocuire sau orice daune sau pierderi legate direct sau indirect de utilizarea defectuoasă a produsului.
- Acest certificat de garanție este valabil doar pentru produsele achiziționate din țările menționate în acest document.
- Acest certificat de garanție nu se aplică pentru accesorii, lămpi, filtre, piese de schimb sau orice altă componentă considerată consumabil.
- Declarația de conformitate EU poate fi descărcată cu ușurință accesând site-ul: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Importator în EU:

M SAN Grupa d.d., Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica, tel: 01/3654-961, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, E-mail: info@mrservis.hr, Web: www.vivax.com

DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		
DATĂ INTRARE IN SERVICE		
DATĂ REPARAȚIE		

Unitate de service Autorizata

Depanero S.R.L.

Șoseaua Virtuții nr. 148, sector 6, București

E-mail: service@depanero.ro

Telefon : +40 742 726 843

Pentru o rezolvare rapida si eficienta legata de garantia produsului te rugam sa urmezi instructiunile de mai jos:

1. Acceseaza link-ul: <https://www.depanero.ro>
Completeaza toate datele solicitate:
2. Numele tau si nr. facturii
3. Data facturii si denumirea produsului pe care doresti sa il trimiti in service
4. Data si adresa de la care sa fie preluat produsul de catre firma de curierat
5. Completeaza cu informatii despre defectul reclamat
6. Selecteaza „Trimite”.
 - Curierul va prelua produsul defect;
 - Noi vom repara produsul conform conditiilor de garantie;
 - Produsul va fi inapoiat catre tine prin curier.

Acceseaza <https://www.depanero.ro>, sectiunea Afla in ce stadiu este produsul tau ca sa urmaresti statusul, inclusiv e-mailurile pe care le primesti cu privire la situatia produsului tau

TV/AUDIO

Durata medie de utilizare 7 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb si actualizarile pentru software si firmware 8 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MARI

Durata medie de utilizare 5 ani. Disponibilitate minima garantata pentru piesele de schimb 7 ani de la iesirea produsului din productie

ELECTROCASNICE MICI

Durata medie de utilizare 4 ani.



VIVAX

www.VIVAX.com