



VIVAX

Simply good.

DFA-515MB

HU

Használati utasítás



VIVAX LEVEGŐSÜTŐ

DFA-515MB

Ez a készülék csak háztartási használatra és csak arra a célra használható, amelyre szánták.

Olvassa el és kövesse figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt új készülékét használná.

NE hajlítsa meg a tápkábelt.

A készüléket és annak kábelét tartsa távol 8 év alatti gyermekektől. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ne hagyja, hogy a vezeték túllógjon az asztal vagy a konyhapult szélén. A készülék és hozzáférhető részei használat közben forróak. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a készülék forró részeit és fűtőjét.

ÜDVÖZÖLJÜK!

Ez a készülék kielégíti a legmagasabb szintű szabványokat, az innovatív technológiát és a használat során a nagyfokú kényelmet és hatékonyságot.

Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, mielőtt elkezdené használni az új háztartási gépét, majd az esetleges későbbi felhasználás miatt tartsa könnyen elérhető helyen.

Amennyiben követi a használati utasításban leírtakat, ez a készülék hűségesen fogja Önt szolgálni sok éven át.

OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT AZ UTASÍTÁST ÉS EZUTÁN TARTSA KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN, HOGY A JÖVŐBEN IS TUDJA MAJD HASZNÁLNI!

HA ELADJA VAGY ELAJÁNDÉKOZZA EZT A KÉSZÜLÉKET, FELTÉTLENÜL MELLÉKELJE A KÉSZÜLÉKHEZ EZT AZ UTASÍTÁST IS!

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK!



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám jele arra figyelmezteti felhasználót, hogy veszélyes és szigetetlen feszültség van a készülék belsejében, amely elég erős lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét hordozza magában.



Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékhez fontos használati és karbantartási utasítást mellékeltek



VIGYÁZAT



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

NEM KINYITNI

Ne vegye le a készülék fedelét. Tilos a felhasználónak a készüléken bármilyen javítást és átalakítást végezni. Ezt a munkát engedje át a meghatalmazott szakembernek.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak.
2. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják folyamatos felügyelet mellett. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
3. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
4. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
5. Tartsa távol a készüléket és annak kábelét 8 évnél fiatalabb gyermekektől. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
6. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
7. Soha ne mozgassa a készüléket a vezetéknél fogva, és ügyeljen arra, hogy a vezeték ne gabalyodhasson be.
8. A főzőkészüléket stabil helyzetben kell elhelyezni úgy, hogy a fogantyúk (ha vannak ilyenek) elhelyezve elkerüljék a forró folyadékok kiömlését.
9. A felhasználó nem hagyhatja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az a hálózatra van csatlakoztatva.
10. Ez a készülék csak háztartási célokra használható, és csak arra a célra, amelyre készült.
11. Ez a készülék fvgay csak beltéri használatra
12. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a

vezetékét, a csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

13. A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel működtetni.
14. Csak ehhez a készülékhez megfelelő hálózati csatlakozót és csatlakozóaljzatot használja.
15. Ne használja a készüléket víz közelében, nedves pincében vagy úszómedence közelében. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, nedvességnek vagy túlzott pornak.
16. Ne hagyja, hogy a kábel túllógjon az asztal vagy a pult szélén.
17. A készülék tisztán tartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet. Az ilyen károk nem tartoznak a garancia körébe.

FIGYELEM: A készülék és hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Ügyelni kell a fűtőelemek megérintésére.

18. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket folyamatos felügyelet nélkül távol kell tartani.
19. A gőztisztítót nem szabad használni.



FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszély! A szakszerűtlen földelés áramütést okozhat.

Csak megfelelően telepített és földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket.

Ezt a készüléket földelni kell. Elektromos zárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát azáltal, hogy menekülési vezetékét biztosítja az elektromos áram számára. Ez a készülék földelt vezetékkel és földelt csatlakozóval van ellátva. A csatlakozót egy megfelelően felszerelt és földelt aljzatba kell dugni. Forduljon villanszerelőhöz vagy más képzett szakemberhez, ha a földelési utasítások nem teljesen érthetőek vagy bármiféle egyéb kétség merülne fel

a készülék megfelelő földelése tekintetében.

Mielőtt az új készüléket csatlakoztatná a 230V, 50Hz tápfeszültséghez, ellenőrizze, hogy a háztartás feszültsége és az aljzat típusa megegyezik-e az adattáblán feltüntetett feszültséggel. Ha bármilyen kétség merülne fel, vegye fel a kapcsolatot egy képzett villanyszerelővel.

Első használat előtt:

1. Távolítsa el a csomagolást.
2. Ügyeljen arra, hogy a csomagolást és a műanyag tasakokat kisgyermek ne érhesse el. Ne engedje, hogy kisgyermek játsszon a csomagolóanyagokkal, mivel ez fulladást és egyéb sérüléseket okozhat.
3. Vegye le az olajsütő fedelét. Az olajsütőben egy sütőkosarat fog találni. Minden tárgyat vegyen ki az olajsütőből.
4. Ajánlott a fedél, a készülékház és az olajtartály tisztítása a Tisztítás fejezetben leírtak szerint.
Kérjük, húzza ki a csatlakozókábelt a kábeltartó rekeszből.

Áram alá helyezés

- Ellenőrizze le, hogy a címkén feltüntetett névleges feszültség megfelel-e az Ön elektromos hálózata által biztosított névleges feszültségnek.
- A tápkábel dugóját csak leföldelt 220-240 V~50Hz, 1500W-s dugaszolóaljzatba szabad csatlakoztatni.

Csatlakoztatott teljesítmény


A készülék teljes energia fogyasztása akár 1500W is lehet. Ehhez a csatlakoztatott terheléshez 10A típusú háztartási megszakítóval védett külön tápvezeték ajánlott.

VIGYÁZAT:

TÚLTERHELÉS:

- Ha hosszabbítót használ, a kábel keresztmetszetének minimum 1.5 mm² méretűnek kell lennie.
- Ne használjon többrészes csatlakozó aljzatot, mert ez a készülék túl nagy teljesítményű.

Az összetevők áttekintése

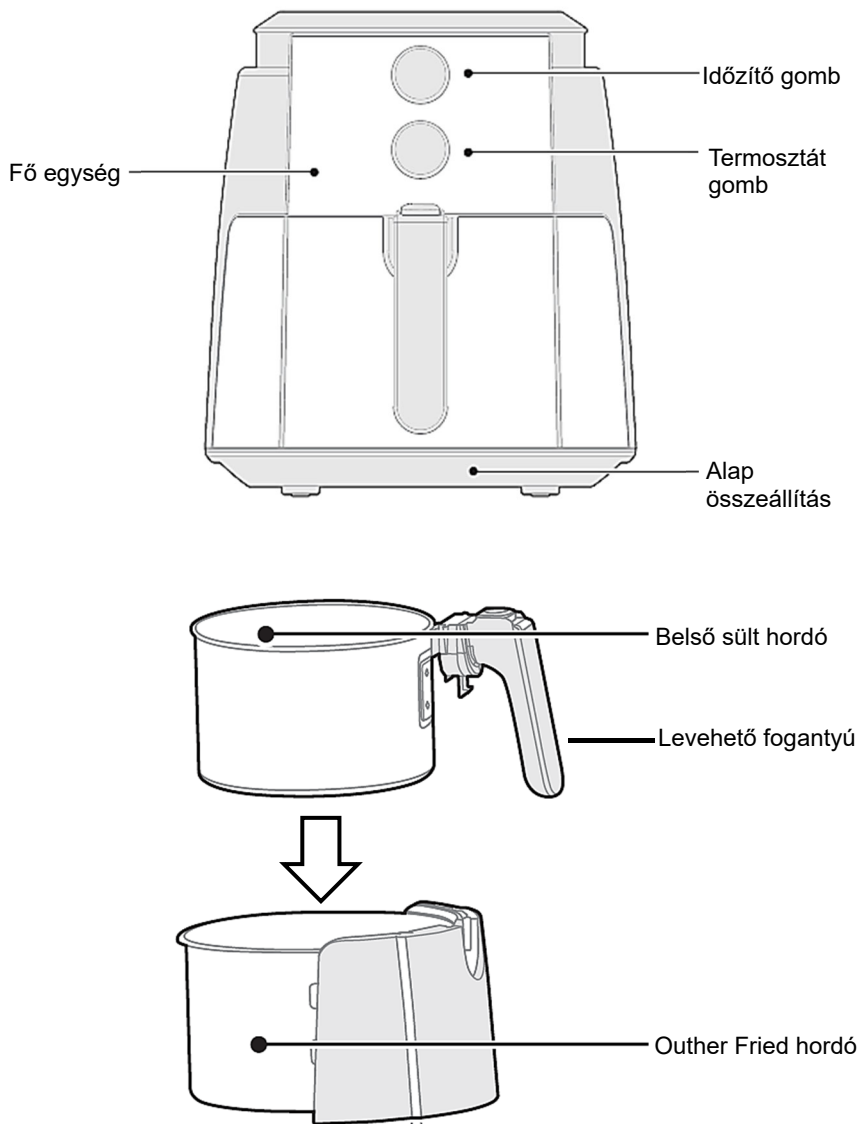

JEGYZET:Használat előtt távolítsa el az alkatrészeket.

Különleges biztonsági előírások a készülékhez



- Soha ne adjon vizet az olajhoz!
- A túlhevített olajok és zsírok égési sérüléseket okozhatnak. Legyen óvatos! Használat után ne felejtse el kikapcsolni a készüléket! Először állítsa a hőfokszabályzót a legalacsonyabb fokozatra, majd húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Kérjük, ne használja a készüléket külső időzítővel vagy külön távkapcsoló rendszerrel.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket arra használják Levegő- étel sütése.

Kizárólag erre a célra szolgál, és csak úgy használható. Csak a jelen használati utasításban leírt módon használható. A készüléket nem szabad kereskedelmi célokra használni.

A készülék bármilyen más használata a rendeltetésszerű használat ellentétesnek minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérülést is okozhat.

Főzéstechnológia

A légsütők konvekciós hőt használnak az ételek elkészítéséhez, így azok kívül barnulnak és ropogósak, belül viszont nedvesek és puha maradnak. A légsütővel történő főzés kevesebb időt vesz igénybe, és kevesebbet okoz, mint a rántással vagy a hagyományos sütőben történő sütéssel.

A légsütő felső része fűtőszerkezetet és ventilátort tartalmaz. Az ételt egy sütőszűrő kosárba helyezi, és amikor bekapcsolja, forró levegő áramlik le és körülötte. Ez a gyors keringés ropogóssá teszi az ételt – hasonlóan a rántáshoz, de olaj nélkül.

A legtöbb esetben csak 1 vagy 2 teáskanál olajat szeretne hozzáadni, hogy az étel szép és ropogós legyen.


Gyakori hibák

- **Tűlsúfolt kosár:**A hordóban lévő ételnek levegőre van szüksége körülötte. Ha tűlsúfolja a légsütő kosarát, az ételnek nem lesz sok szabad felülete.
- **Túl sok vagy túl kevés olaj használata:**A légsütő csak egy-két teáskanál olajat igényel. Ha túl sok vagy túl kevés olajat ad hozzá, nem kapja meg azt a ropogós, barnás eredményt. A legtöbb recept az adott ételhez megfelelő mennyiséget ajánlja, de ha kétségei vannak, gyorsan öntsön mindent olajjal – csak ne vigye túlzásba.
- **Az előmelegítési lépés kihagyása:**A légsütő olyan, mint a sütő: melegnek kell lennie, mielőtt elkezdi a főzést. Használat előtt melegítse elő a légszűrőt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Készítmény


1. A terméket stabilan egy lapos asztalon kell elhelyezni (1. ábra), hogy a tápkábel megfelelő hosszúságú legyen a konnektorba való bedugáshoz, és a termék körül keringő levegőt kell tartani, és ne kerüljön gyúlékony tárgyak közelébe. .

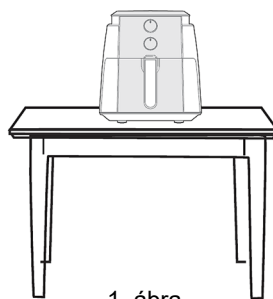

1. ábra

2. Szerelje be a hordószerelvényt (2. ábra)


jegyzet: A fogantyú tetején található gomb megnyomásával (A) a fogantyú rögzíthető vagy levehető a hengerről.

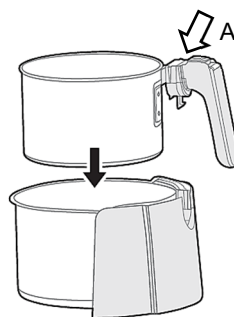

2. ábra

3. Ezután nyomja be a főegységbe (3. ábra).


jegyzet: Az összetevők elhelyezése előtt melegítse elő az Air-Fryer-t 3-5 percre, így a főzési hatás jobb lesz.

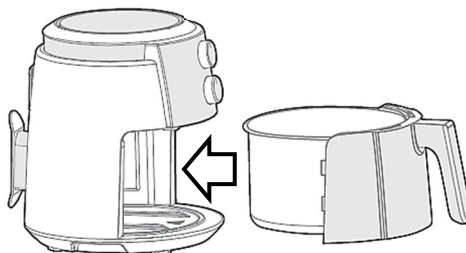

3. ábra

4. A gép bekapcsolása után állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot 200°C-os helyzetbe, az időkapcsolót pedig 3-5 percre, hogy befejezze a gép bemelegítési műveletét.

5. Az előmelegítés befejezése után az egyik kezével fogja meg a gép tetejét, a másik kezével a hordó fogantyúját fogva húzza ki a hengert. A hordót egy stabil asztalra kell helyezni (4. ábra).

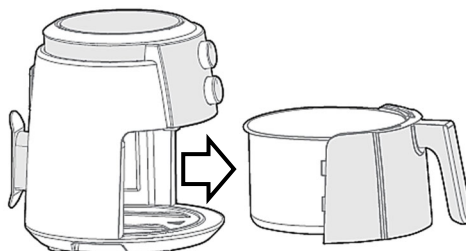

4. ábra

6. A hozzávalókat a sült hordóba

tesszük a sütőedényre.


Ezzel a sütési módszerrel gyakorlatilag nincs szükség olajra, így ropogós lesz a csirke, éttermi minőségű sült krumpli és igen, mégropogós burgonya chips

7. Nyomja meg ahordóba helyezzük a gépbe, a gombbal válassza ki a megfelelő főzési hőmérsékletet és időt, majd főzzük és melegítsük fel a hozzávalókat.

Jegyzet: Amikor a hordó nincs teljesen behelyezve, a mikrokapcsoló nincs bekapcsolva, a gép még mindig kikapcsolt üzemmódban van, és nem fog működni. Ebben az esetben csak a hordót kell teljesen benyomni a főegységbe.

8. Az időzítő után „Ding” hangjelzéssel hallható, az Air-Frayer főzési folyamat befejeződött (5. ábra).

Amikor az étel elkészült, húzza ki az Air konnektorból a frayer. Óvatosan vegye ki a hordót a főegységből, fektesse az asztalra, majd a segédeszközök (például pálcika) segítségével távolítsa el a főtt ételt.

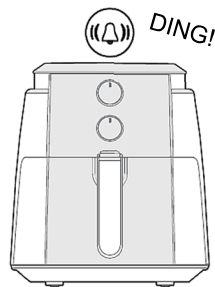

5. ábra

FIGYELEM

Óvatosan kezelje, és ne felejtse el az asztalra fektetni, nehogy megégesse a gőztől vagy a sütő kiöntésétől, illetve az olajtól vagy forró ételtől. Az élelmiszer eltávolítása során javasolt segédeszközök (például pálcika) használata.

MELEG EMLÉKEZTETŐ

- Az első használat 10 perc száraz égetést igényel. Kis mennyiségű fehér füst vagy szag jelenhet meg a száraz égési folyamat során, ami normális. Ne essen pánikba.
- Mielőtt a termék működne, ellenőrizze, hogy a sütőedény vagy a sütőkosár a helyén van-e, hogy elkerülje a hibás működést.
- Ha úgy találja, hogy a termék hibásan működik, hagyja abba a használatát, és azonnal forduljon szervizünkhöz.
- Kérjük, a sütőedényt vagy a sült kosarat és a sült hordót együtt használja az egész gépben, és kerülje a külön-külön történő használatát.
- Használat után húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja teljesen lehűlni a sütőt, mielőtt elmozdítja.

Tisztítás és karbantartás



Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és várja meg, amíg a készülék lehűl.

1. Tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy az olajsütő áramtalanítva van, mind a hőfokszabályzó, mind az időzítő gombok tekintetében.
2. Engedélyezze a Mértékegység, olajat vagy zsírt lehűteni.
Vigyázat: Ne mozgassa a sütőt és annak tartalmát, amíg az teljesen ki nem hűlt.
3. Őrítse ki a sütőt, és tisztítsa meg a belső részét papírtörölővel, majd szappanos vízbe mártott nedves ruhával töröljük át. Törölje le egy nedves ruhával, és hagyja megszáradni.
Figyelem: Soha ne merítse a főegységet vízbe, és ne tisztítsa ezeket az alkatrészeket folyó víz alatt.
Jegyzet: A fogantyú tetején található gomb megnyomásával a fogantyú rögzíthető vagy levehető a hordóról. Ezután a hordó mosogatógépben mosható.
4. Rendszeresen tisztítsa meg az olajsütő külső részét nedves ruhával, majd törölje szárazra puha és tiszta törülközővel.
Jegyzet: Ne használjon súroló hatású tisztítószeret.
5. Tisztítsa meg a kosarat és a fogantyút meleg szappanos vízben. Újrafelhasználás előtt alaposan szárítsa meg.
6. Tárolás előtt teljesen szárítsa meg.
7. Használaton kívül tárolja a készüléket száraz, jól szellőző helyen, amely gyermekektől el van zárva.
8. Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, tárolja az eredeti csomagolásban a szennyeződés eékerülése érdekében.

VIGYÁZAT

- Ne használjon drótkéfét vagy más súroló hatású tárgyat.
- Ne használjon savas vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A készüléket semmilyen körülmények között ne merítse vízbe tisztítás céljából.

Ház

- Használat után enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a házat.

Hibaelhárítási útmutató

A készülék nem működik

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a termosztát helyzetetés Időzítő.
- A hordó nincs teljesen behelyezve a főegységbe

A légsütővel megsütött hozzávalók nem készülnek el

- A kosárban lévő összetevők mennyisége túl nagy.
- A beállított hőmérséklet túl alacsony.

- Az előkészítési idő túl rövid.

A hozzávalók egyenetlenül sülnek a légsütőben.

- Bizonyos típusú összetevőket az elkészítési idő felénél fel kell rázni.

Az egymáson vagy keresztben fekvő hozzávalókat (pl. krumplic) az elkészítési idő felénél fel kell rázni.

A sült rágcsálnivalók nem ropogósak, amikor kikerülnek a légsütőből.

- Ön egyfajta harapnivalót használt, amelyet hagyományos olajsütőben kell elkészíteni.

Használjon sütőből készült ételeket, vagy enyhén kenje meg olajjal a rágcsálnivalót a ropogósabb eredmény érdekében.

Nem tudom megfelelően becsúsztatni az edényt a készülékbe.

- Túl sok hozzávaló van a kosárban..
- A kosár nincs megfelelően behelyezve a serpenyőbe.

Műszaki adatok

Modell	DFA-515MB
Tápegység	220-240 V, 50/60Hz
Erő	1500W

Védelmi osztály	I. osztály
Hordó térfogata	5 liter
Nettó tömeg	4,3 kg

A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutatás előírásainak be nem tartásából adódó károkért



Az elavult, idejüket leszolgált villanykészülék-ek értékes anyagokat tartalmaznak, és ezért azokat nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt a szemétbe kidobni!

E készüléknek a külön erre a célra létesített felvásárlótelepen (ha van ilyen) való leadásával Ön is közreműködhet és aktívan hozzájárulhat a természeti anyagforrások és a tiszta környezet megőrzéséhez.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez az eszköz szerint gyártották az európai szabványok és az összhangban áll a vonatkozó irányelvek és rendeletek.



Eu-megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi linken:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és reméljük, hogy hosszú időn keresztül elégedett lesz a vásárlásával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importőr) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervizhálózatban érvényesítheti.

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

JÓTÁLLÁSI JEGY

VIVAX

HU

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

**A TERMÉK FOGYASZTÓI
ÁRA**

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

Jótállási feltételek

Fogyasztók (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8.1.§ 3. pont) és Forgalmazók vonatkozásában.

1. A kötelező jótállás jogalapja és időtartama

- 1.1 A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.
- 1.2 Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 1.3 A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- 1.4 Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
- 1.5 A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal a idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 1.6 A Kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes Forgalmazó vonatkozásában.

2. Vállalt jótállás

- 2.1 A Forgalmazó a Kötelező jótállás sávos, eladási árhoz kötött jótállási szabállyal szemben egységesen 2 év kötelező jótállást biztosító megoldást vállal jelen jótállási jeggyel megvásárolt Fogyasztási cikke, kivéve mobiltelefon tablet,okosóra termékeket, melyekre a jótállási idő 1 év. A következőkben a Vállalt jótállási időn belül a jótállás szabályai megegyeznek a kötelező jótállás szabályaival. A Vállalt jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes forgalmazó vonatkozásában

3. A jótállás jogosultja és kötelezettje

- 3.1. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a Fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a Forgalmazót.
- 3.2. A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítése

- 4.1. A Kötelező jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló

bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ellenőrizze, hogy az eladó vállalkozás a jótállási jegyet szabályosan töltötte-e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, címét; a Fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, gyártási számát; a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással; szerződés-kötés, a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Forgalmazó vagy közreműködője általi üzembe helyezés időpontját; a Forgalmazó bélyegzőlenyomatát és a képviseletében eljáró személy aláírását. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, annak szabálytalan és/vagy hiányos kitöltése a Fogyasztó jogszabályból eredő, a Kötelező jótállásra vonatkozó jogait nem érinti.

- 4.2. A Váltott jótállásból eredő jogok szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és a számla vagy nyugta birtokában érvényesíthetőek.

5. A jótállási kötelezettség

- 5.1. A jótállási kötelezettség Forgalmazót a fentiekben meghatározottak szerinti módon, a jótállási időtartamon belül érvényesített igények esetén terheli. Ha a Forgalmazó kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.2. A kijavítás iránti igény a Fogyasztási cikket értékesítőnél, a vásárlás helyén, a Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatánál, szakszervizénél érvényesíthető.
- 5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölnie kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
- 5.4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Forgalmazóval szemben.

6. Az Ön jótálláson, szavatosságon alapuló jogai

- 6.1 A Fogyasztó jótállási-, szavatossági igénye alapján jogosult választása szerint:
 - a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási-, szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak - másik jótállási-, szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási-, szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérülést;
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
- 6.2 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 6.3 Tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a választott jótállási-, szavatossági jogáról másira áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 6.4 Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7. A Forgalmazó jótálláson alapuló kötelezettségei

- 7.1 A Fogyasztó által bejelentett kijavítás iránti igényről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni szükséges a Fogyasztó nevét, címét; nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztási cikk pontos megnevezését, vételárát; az értékesítés, üzembe helyezés időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot; a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát, illetve azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított Fogyasztási cikket átveheti. Ha a Forgalmazó jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Forgalmazó vagy a Fogyasztási cikk eladója a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
- 7.2 A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés a tizenöt napot meghaladja, a Fogyasztót köteles Forgalmazó értesíteni elektronikus – vagy más, átvétel igazolására alkalmas úton a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

- 7.3 A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- 7.4 A kicserélés iránti igény teljesítésekor a Fogyasztási cikk eladója, vagy a Forgalmazó a jótállási jegyen köteles feltüntetni a kicserélés tényét és időpontját.
- 7.5 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, Forgalmazó köteles azt 8 napon belül kicserélni – kivéve ha a Fogyasztó eltérően rendelkezik. Ha erre nincs lehetőség, köteles a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárát 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak.
- 7.6 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk háromszori kijavítást követően újra meghibásodik, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- 7.7 Ha a Fogyasztási cikk kijavítására az igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
A 7.5., 7.6. és 7.7 pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak többek között az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre és quadra.
- 7.8 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén köteles a Forgalmazónak javítania. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, az el- és visszaszállításról a Forgalmazó köteles gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztási cikk le- és visszaszerelése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó köteles Önnel egyeztetni az Ön által megadott elérhetőségek egyikén a helyszíni javítás, illetve el- és visszaszállítás időpontjáról.
- 7.9 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

8. A jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések

- 8.1 A jótállási igényt a Fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítennek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Fogyasztó a jótállási igényét a Fogyasztási cikk - a megjelölt hiba szempontjából - elkülönítható része tekintetében érvényesíti, az igény a Fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
- 8.2 A jótállási igény teljesítése során a Fogyasztási cikkben tárolt adatok és információk megrongálódhatnak, megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megrongálódásért, megsemmisülésért vagy elveszésért, valamint az ebből eredő kárért a Forgalmazó a felelősséget kizárja. Ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztási cikken tárolt adatállomány, a beállítások mentésére, megőrzésére fordítson figyelmet.
- 8.3 A jótállás körébe nem tartozik a Fogyasztási cikk üzembe helyezése, beállítása.
- 8.4 A Fogyasztási cikk nem megfelelő módon, vagy hosszabb ideig történő tárolása annak üzembe helyezése nélkül a műszaki állapotának romlását idézheti elő.

9. A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárása

- 9.1 Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkhez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő összeállítás, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervizben javították.
- 9.2 Amennyiben a Fogyasztási cikken ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárását eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégzetetése a Fogyasztó feladatát képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására e karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni a javítási költségek arányosrészét.
- 9.3 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönkremehet. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárását eredményezheti.
- 9.4 Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- 9.5 A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- 9.6 A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárólagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlterhelésből eredő károkról a jótállás nem vonatkozik.
- 9.7 A jelen főpontban meghatározott jótállás kizárása többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- 9.8 Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkeken a működésükből eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. A készülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-k esetében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2

darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötétben maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. Minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színeltérése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési szintől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkori magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak.

Vonatkozó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)
- a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25- i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

A termékekre vonatkozó megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/>

Gyártó: M SAN grupa d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Horvátország.

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Márkaszervíz:

TOOLTECHNIC KFT

Vaskapu utca 10-14,

1097 Budapest.

Tel: +361/ 330-4465

E-mail: ugyfelszolgalat@tooltechnic.net

Web: <http://tooltechnic.net/>

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület elérhetősége:

<https://www.bekeltetes.hu/>

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		

Jótállási napló	1	2	3
Bejelentés időpontja			
Visszaadás időpontja			
Bejelentett hiba			
Javítás módja			
Jótállás új határideje			
Munkalapszám			

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:





VIVAX