



VIVAX

Made for you

VF-235E W

DE

Bedienungsanleitung



✓
RoHS



Inhalt

■ Sicherheitshinweise

- Bedeutung der Sicherheitswarnsymbole
- Elektrizitätsbezogene Warnungen
- Verwandte Warnhinweise zur Verwendung
- Warnungen in Verbindung mit Platzierungselementen
- Warnungen in Bezug auf die Entsorgung
- Wartungs- und Transportwarnungen

■ Verwenden Sie .

- Namen der Komponenten
- Interieur-Zubehör
- Betrieb
- Der erste Start

■ Wartung

- Reinigung
- Abtauen
- Ausschalten über längere Zeiträume

■ Häufig gestellte Fragen

■ Türreversierung

■ Tipps zum Energiesparen

■ Entsorgung, EU-Konformitätserklärung

SEHR GEEHRTER KUNDE!

Vielen Dank, dass Sie diese Kühl-Gefrierkombination gekauft haben. Um sicherzustellen, dass Sie die besten Ergebnisse mit Ihrer neuen Kühl-Gefrierkombination erzielen, nehmen Sie sich bitte die Zeit, die einfachen Anweisungen in diesem Heft durchzulesen.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Verpackungsmaterial entsprechend den aktuellen Umweltauflagen entsorgt wird.

Wenden Sie sich bei der Entsorgung von Kühl- und Gefriergeräten an die örtliche Abfallentsorgung, um Ratschläge zur sicheren Entsorgung zu erhalten.

Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Kühlschrank installieren und in Betrieb nehmen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für unsachgemäßen Gerätegebrauch.

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. Entsorgen Sie Ihre Gebrauchsanweisung an einem bekannten und sicheren Ort, um sie für den Fall einer Wiederverwendung aufzubewahren.

Sicherheitshinweise

Bedeutung der Sicherheitswarnsymbole



Verbot
Symbole

Die Symbole weisen auf verbotene Sachverhalte hin, und diese Verhaltensweisen sind verboten. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu Schäden am Produkt führen oder die persönliche Sicherheit der Benutzer gefährden.



Warnung
Symbole

Die Symbole weisen auf Dinge hin, die beachtet werden müssen, und diese Verhaltensweisen müssen strikt in Übereinstimmung mit den Betriebsanforderungen ausgeführt werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Produkt führen oder die persönliche Sicherheit der Benutzer gefährden.



Hinweis
Symbole

Die Symbole weisen auf Dinge hin, die zu beachten sind, und diese Verhaltensweisen sind besonders zu beachten. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind erforderlich, da es sonst zu leichten oder mittelschweren Verletzungen oder Schäden am Produkt kommen kann.





VORSICHT!

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Diese Art von Kühl-Gefrierkombination ist weit verbreitet in Orten wie Hotels, Büros, Studentenwohnheimen und Miet- oder "Dorfhäusern". Er ist vor allem zum Kühlen und Konservieren von Lebensmitteln wie Obst und Getränken geeignet.

Elektrizitätsbezogene Warnungen

- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Bitte fassen Sie den Stecker fest an und ziehen Sie ihn direkt aus der Steckdose.
- Stecken Sie den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen ein/aus, um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt oder der Stecker abgenutzt ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Abgenutzte oder beschädigte Netzkabel müssen in vom Hersteller autorisierten Wartungsstationen ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie eine geerdete Steckdose mit mindestens 10 A. Die Steckdose darf nicht mit anderen elektrischen Geräten geteilt werden. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder externe Zeitschaltuhren.
- Das Netzkabel muss fest mit der Steckdose verbunden sein, da es sonst zu Bränden kommen kann.

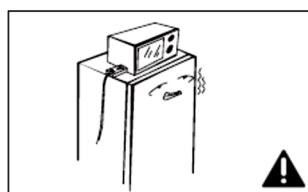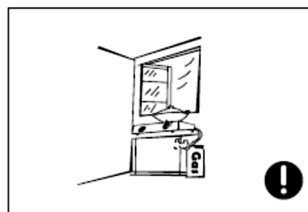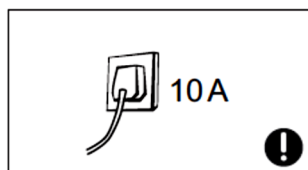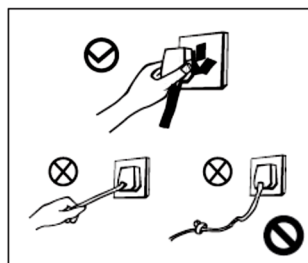

Ziehen Sie nicht am Netzkabel und umwickeln Sie es nicht.

- Achten Sie darauf, dass die Erdungselektrode der Steckdose mit einer zuverlässigen Erdungsleitung ausgestattet ist.
- Der Kühlschrank wird mit 220-240V/50Hz Wechselstrom betrieben, Spannungsschwankungen im Bereich von 220-240 $\pm 10\%$ V führen zu Fehlfunktionen oder sogar zu Schäden, daher muss ein automatischer 750W-Spannungsregler in Verbindung mit dem Wechselstrom installiert werden.

Verwandte Warnhinweise zur Verwendung





VORSICHT Es besteht Brandgefahr!

Der Kühlschrank enthält das Kältemittel R600a-Gas und eine Cyclopentan-Isolierung. Der Gastyp ist auf dem Etikett im Inneren des Kühlschranks angegeben. Das Gas ist völlig umweltfreundlich, R600 ist ein natürliches Gas und ist völlig unschädlich, aber brennbar. Achten Sie beim Transport und bei der Installation des Geräts darauf,


dass keine Teile (Komponenten) eines Kühl- oder Gefriergeräts beschädigt werden. Vermeiden Sie im Falle einer Beschädigung offene Flammen oder Geräte mit heißen Quellen und lüften Sie sofort den Raum, in dem sich das Gerät befindet. Ziehen Sie nicht den Stecker des Kühlschranks und anderer elektrischer Geräte, da Funken einen Brand verursachen können.

- Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird nicht empfohlen, Regler, Reiskocher, Mikrowellenherde und andere Geräte, die vom Hersteller empfohlen werden, oben auf dem Kühlschrank zu platzieren. Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in der Vorratskammer.
- Ein eigenmächtiger Abriss oder Umbau des Kühlschranks ist nicht gestattet. Es ist verboten,

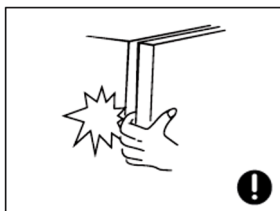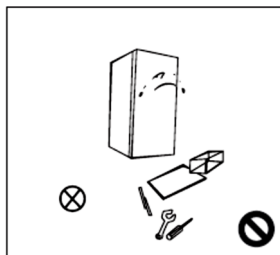

die Kältemittelleitungen zu beschädigen und die Reparatur und Wartung des Kühlschranks muss von Fachleuten durchgeführt werden.




- Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, seine Wartungsabteilung oder entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Umgebung der Geräte oder der eingebetteten Struktur darf nicht behindert werden, wobei eine gute Belüftung gewährleistet sein muss.
- Die Spalten zwischen den Kühlschranktüren und zwischen den Türen und dem Kühlschrankgehäuse sind klein. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Hand nicht in diese Bereiche stecken, um Quetschungen zu vermeiden. Bitte gehen Sie beim Ausschalten der Kühlschranktür vorsichtig vor, um herabfallende Gegenstände zu vermeiden.
- Greifen Sie bei laufendem Kühlschrank keine Lebensmittel oder Behälter in den Gefrierraum, insbesondere keine Metallbehälter, um Erfrierungen zu vermeiden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, den Kühlschrank zu betreten oder auf ihn zu klettern, um zu verhindern, dass Kinder in Anbetracht des Kühlschranks und anderer elektrischer Geräte eingeschlossen werden oder Kinder durch den herunterfallenden Kühlschrank verletzt werden.
- Sprühen oder waschen Sie den Kühlschrank nicht ab;
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht an feuchten Orten auf, die leicht mit Wasser bespritzt werden können, um die elektrischen Isolationseigenschaften des Kühlschranks nicht zu beeinträchtigen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Oberseite des Kühlschranks, da beim Öffnen der Tür Gegenstände herunterfallen und Verletzungen verursachen können.

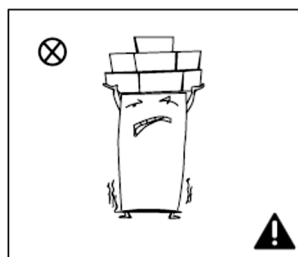

- Bei Stromausfall oder Reinigung ziehen Sie bitte den Stecker.
- Schließen Sie das Tiefkühlgerät nicht innerhalb von fünf Minuten an die Stromversorgung an, um Schäden am Kompressor durch aufeinanderfolgende Starts zu vermeiden.

Warnungen bezüglich der Platzierung von Elementen

- Legen Sie keine brennbaren, explosiven, flüchtigen und stark ätzenden Gegenstände in den Kühlschrank, um Schäden am Produkt oder Brandunfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände in die Nähe des Kühlschranks, um Brände zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist ein Haushaltskühlgerät und darf nur für die Lagerung von Lebensmitteln geeignet. Gemäß den nationalen Normen dürfen Haushaltskühlschränke nicht für andere Zwecke verwendet werden, wie z. B. für die Lagerung von Blut, Medikamenten oder biologischen Produkten.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät
- Legen Sie keine Gegenstände wie Glasflaschen oder versiegelte Flüssigkeitsbehälter wie Flaschenbiere und -getränke in den Gefrierschrank, um Bersten und andere Verluste zu vermeiden.

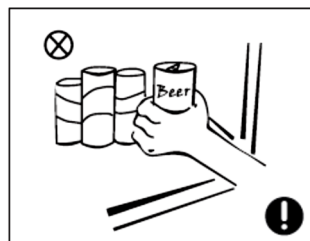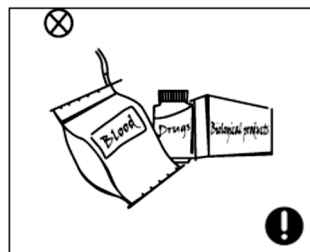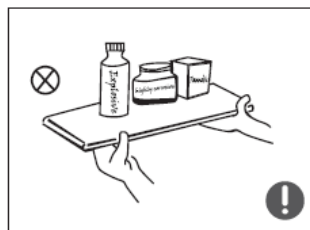

- Essen Sie kein Eis, das Sie aus dem Gefrierschrank genommen haben.
- Berühren Sie gefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen. Verzehren Sie gefrorene Lebensmittel nicht sofort.

WARNUNGEN

- **WARNUNG** Halten Sie Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.
- **WARNUNG** Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.
- **WARNUNG** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs, die nicht vom Hersteller empfohlen werden
- **WARNUNG** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittellagerfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um den vom Hersteller empfohlenen Typ.
- Das Gerät muss nach dem Gebrauch und vor der Durchführung von Wartungsarbeiten am Gerät durch den Benutzer vom Netz getrennt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Bitte geben Sie die Kühl-Gefrierkombination gemäß den örtlichen Vorschriften auf, da sie brennbares Blähgas und Kältemittel verwendet.
- Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Geräts wegen des brennbaren Kältemittels und des ausströmenden Gases. Bevor Sie das Gerät verschrotten, nehmen Sie bitte die Türen ab, um ein Einklemmen von Kindern zu verhindern.
- **WARNUNG:** Achten Sie bei der Positionierung des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

- **WARNUNG:** Bringen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbare Netzteile an der Rückseite des Geräts an.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder nicht geerdete (zweipolige) Adapter.

Platzierung


Entfernen Sie vor der Benutzung des Kühlschranks alle Verpackungsmaterialien, einschließlich der Bodenpolster und der Schaumstoffpolster und -bänder im Inneren des Kühlschranks, und reißen Sie die Schutzfolie an der Tür und am Kühlschrankkörper ab (falls vorhanden).

Halten Sie alle Verpackungen von Kleinkindern fern. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen.




Halten Sie ihn von Hitze fern und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Stellen Sie das Tiefkühlgerät nicht an feuchte oder wässrige Orte, um Rost oder eine Verringerung der Isolierwirkung zu vermeiden.


Der Kühlschrank wird an einem gut belüfteten Ort in einem Innenraum aufgestellt; der Boden muss eben und stabil sein (drehen Sie das Rad nach links oder rechts, um es zu nivellieren, falls es instabil ist).

Bei freistehenden Geräten ist dieses Kühlgerät nicht als Einbaugerät zu verwenden

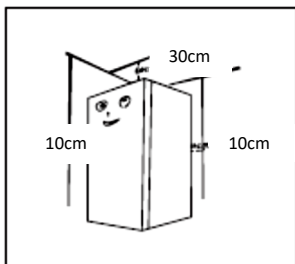


Der obere Raum des Kühlschranks muss größer als 30 cm sein, und die Abstände von beiden Seiten und der Rückseite müssen mehr als 10 cm betragen, um das Öffnen und Schließen und die Wärmeabfuhr zu erleichtern.

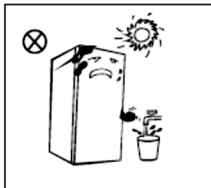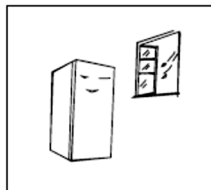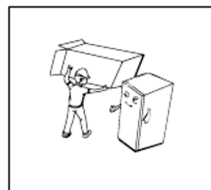


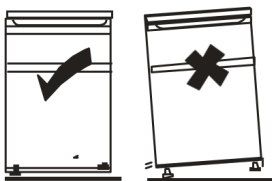

Das Gerät muss aufrecht und in der Ebene des Bodens stehen. Verwenden Sie zwei Stellfüße zum Ausrichten des Geräts.

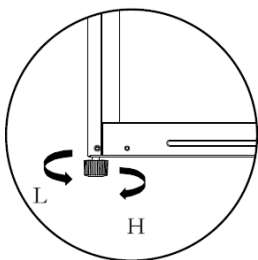

WICHTIG: Der Kühlschrank oder Gefrierschrank muss so aufgestellt werden, dass alle Füße fest auf dem Boden stehen.

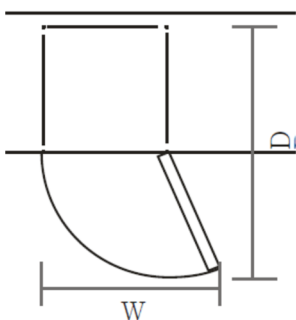

Bitte lassen Sie genügend Platz, um ein praktisches Öffnen und Herausnehmen der Schublade zu gewährleisten.

BxT ≥ 900 × 1100mm

Die gezeigten Abmessungen dienen nur als Referenz

GEFAHR: EINKLEMMGEFAHR FÜR DAS KIND

Bitte entfernen Sie die Kühlschranktür und die Ablageflächen, die ordnungsgemäß angebracht sein müssen, um Unfälle zu vermeiden, bei denen Kinder den Kühlschrank betreten und darin spielen.

Wenn dieses Gerät einen alten Kühlschrank mit Schloss ersetzen soll; entfernen Sie das Schloss aus Sicherheitsgründen, um spielende Kinder vor Ihrem eigenen Schloss zu schützen.

Warnungen in Bezug auf die Entsorgung



Das R600a-Kältemittel des Kühlschranks und die Cyclopentan-Schaumstoffe sind brennbare Materialien, und ausrangierte Kühlschränke sollten von Feuerquellen isoliert werden und dürfen nicht verbrannt werden.



Übergeben Sie das Tiefkühlgerät zur Aufbereitung an qualifizierte, professionelle Recyclingunternehmen, um Umweltschäden oder andere Gefahren zu vermeiden.

Bitte entfernen Sie die Kühlschranktür und die Ablageflächen, die ordnungsgemäß angebracht sein müssen, um Unfälle zu vermeiden, bei denen Kinder den Kühlschrank betreten und darin spielen.

Wenn dieses Gerät einen alten Kühlschrank mit Schloss ersetzen soll; entfernen Sie das Schloss aus Sicherheitsgründen, um spielende Kinder vor Ihrem eigenen Schloss zu schützen.

Serviceleistungen

Das Gerät sollte von einem autorisierten Techniker gewartet werden und es sollten nur Originalersatzteile verwendet werden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die von unerfahrenen Personen durchgeführt werden, können zu Verletzungen oder schwerwiegenden Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker

Positionen von Luftauslass und Rücklufteinlass des Kühlschranks nicht abdecken
Bewahren Sie Lebensmittel mit höherer Temperatur nicht in der Nähe des Temperatursensors auf

Schublade der Gefrierkammer des Kühlschranks herausnehmen und Lebensmittel direkt auf die Glaswand legen

Transport

Das Gerät sollte in seinem Originalkarton und den Trennwänden oder mit einem weichen Tuch umwickelt transportiert werden.

Eine unsachgemäße Verpackung kann zu Schäden an der Außenfläche des Geräts führen.

Bevor Sie den Kühlschrank bewegen, nehmen Sie bitte alle Gegenstände aus dem Kühlschrank heraus und befestigen Sie die Glastrennwände, Obst- und Gemüseboxen, Gefrierschubladen mit Klammern, damit sich die Tür beim Verschieben nicht öffnet;

Fassen Sie das Gerät an den Seiten oder am Boden an, wenn Sie es bewegen. Heben Sie es unter keinen Umständen an den Kanten der Oberseite an.

Stellen Sie den Kühlschrank nicht auf den Kopf, legen Sie ihn nicht waagrecht und rütteln Sie nicht daran,


Der Tragwinkel kann nicht größer als 45° sein

HINWEIS:

Fehlfunktionen oder Schäden, die während des Verladens, Entladens oder Transports nach der Lieferung des Produkts an den Kunden entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie.

Verwendung des Kühlschranks

Namen der Komponenten

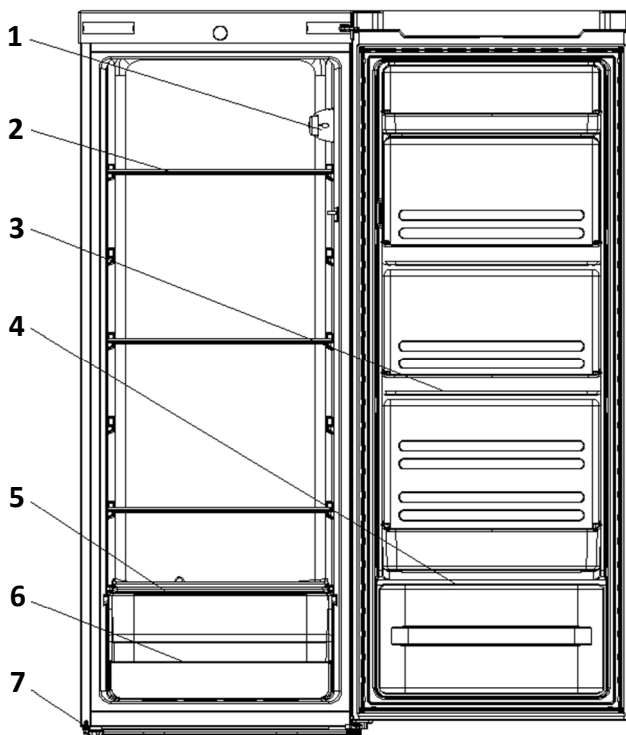

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Thermostat | 5. Gemüsekorb Glasregal |
| 2. Glasregal | 6. Gemüse-Korb |
| 3. Tablett mit kleiner Tür | 7. Verstellbares Bein |
| 4. Große Türschale | |

Schubladen, Lebensmittelboxen, Regale usw., die entsprechend der Position im obigen Bild angeordnet sind, sind am energieeffizientesten.

*Alle Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur zur Veranschaulichung; bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihr individuelles Gerät.

Innenausstattung:

Im Lieferumfang Ihres Geräts sind verschiedene Ablageflächen aus Glas oder Kunststoff enthalten – die Kombinationen sind bei verschiedenen Modellen unterschiedlich.

Eine der vollflächigen Glasablageflächen sollten Sie immer in die unterste Führung oberhalb der Obst- und Gemüsebehälter schieben und dort belassen. Ziehen Sie dazu die Ablagefläche soweit nach vorne, bis Sie diese nach oben bzw. unten schwenken und herausnehmen können.

Um den Boden auf einer anderen Höhe einzuschieben, gehen Sie bitte umgekehrt vor.

Um das Volumen des Frischhaltefachs und des Gefrierfachs optimal zu nutzen, kann der Benutzer je nach täglichem Gebrauch ein oder mehrere Regale bzw. Schubladen aus dem Gerät entfernen.

Kühlfach und Gefrierfach (sofern vorhanden)

Das Kühlfach im Kühlschrank eignet sich zum Kühlen von Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Getränken und anderen Lebensmitteln, die kurzfristig verzehrt werden. Die empfohlene Lagerzeit beträgt 3 bis 5 Tage.

Warme Speisen dürfen erst in den Kühlschrank gestellt werden, wenn sie auf Zimmertemperatur abgekühlt sind.

Es wird empfohlen, Lebensmittel vor dem Einlegen in den Kühlschrank fest zu verschließen (in einem Behälter oder einer Plastiktüte).

Um den Platz optimal zu organisieren, können die Ablagen je nach Platzangebot im Kühlschrank verschoben werden.

Der Gefrierschrank (sofern vorhanden) dient der längerfristigen Lagerung von Lebensmitteln (bis zu 6 Monaten).

Weitere Informationen zur möglichen Lagerdauer finden Sie auf der Verpackung des Produkts bzw. Lebensmittels.

Frieren Sie nie wieder bereits aufgetaute Lebensmittel ein.

Tipps zur Aufbewahrung von Lebensmitteln im Gerät

- ◆ Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, sodass es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft. Gekochtes Fleisch/gekochter Fisch sollte immer auf einem Regal über rohem Fleisch/rohem Fisch gelagert werden, um eine Bakterienübertragung zu vermeiden. Lagern Sie rohes Fleisch/rohen Fisch in einem Behälter, der groß genug ist, um den Saft aufzufangen und ihn richtig abzudecken. Stellen Sie den Behälter auf das unterste Regal.
- ◆ Lassen Sie um Ihre Lebensmittel herum Platz, damit die Luft im Gerät zirkulieren kann. Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Geräts kühl gehalten werden.
- ◆ Um Geschmacksübertragungen und Austrocknung zu vermeiden, verpacken oder bedecken Sie die Lebensmittel separat. Obst und Gemüse müssen nicht eingewickelt werden.
- ◆ Lassen Sie vorgekochte Speisen immer abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät geben. Dadurch bleibt die Innentemperatur des Geräts erhalten.
- ◆ Um eine Verunreinigung der Lebensmittel zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
 - Durch längeres Öffnen der Tür kann es zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Gerätefächern kommen.
 - Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen

können, und zugängliche Abwassersysteme.

- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn diese 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das an die Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Um zu verhindern, dass kalte Luft aus dem Gerät entweicht, sollten Sie die Tür so selten wie möglich öffnen. Wir empfehlen, die Tür nur zu öffnen, wenn Sie Lebensmittel hineinlegen oder herausnehmen müssen.
- Falls Ihr Gerät über ein Gefrierfach mit 4 Sternen verfügt, ist dieses Kühlgerät zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet

Falls Ihr Gerät über ein Gefrierfach mit 1, 2 oder 3 Sternen verfügt, ist dieses Kältegerät NICHT zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

- Die 2-Sterne*-Gefrierfächer eignen sich für die Lagerung von vorgefrorenen Lebensmitteln, die Aufbewahrung oder Herstellung von Speiseeis sowie die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne*-Fächer sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.


Der erste Start

Reinigung vor dem Gebrauch

Wischen Sie das Innere des Geräts mit einer schwachen Natronlösung aus. Spülen Sie es anschließend mit warmem Wasser und einem ausgewrungenen Schwamm oder Tuch ab. Waschen Sie die Regale und das Salatfach in warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie vollständig ab, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen.

Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, lesen Sie den Abschnitt „Reinigung“.

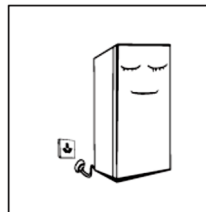

◆ Vor dem Einstecken

Prüfen Sie unbedingt, ob Sie über eine Steckdose verfügen, die mit dem mitgelieferten Stecker kompatibel ist.

◆ Vor dem Einschalten!


Schalten Sie das Gerät erst eine Stunde nach dem Transport ein.

Der Kühlschrank sollte 2 bis 3 Stunden laufen, bevor frische oder gefrorene Lebensmittel hineingelegt werden. Im Sommer sollte der Kühlschrank aufgrund der hohen Umgebungstemperatur mehr als 4 Stunden im Voraus laufen.

Betrieb

Einschalten des Geräts

- ◆ Der Temperaturwahlknopf befindet sich im Kühlfach.
Wenn der Thermostatknopf bis zum Anschlag, unterhalb der Position „Min“, gedreht wird, hört der Kühlschrank auf zu kühlen.
Einstellung „Min“ (1-2): Weniger kühle Temperatur
Einstellung „Mittel“ (3-4): Normalbetrieb (für die meisten Situationen ausreichend)
Einstellung „Max“ (5-6): Niedrigste Temperatur
- ◆ Bei hohen Außentemperaturen, z. B. an heißen Sommertagen, kann es erforderlich sein, den Thermostat auf die kälteste Einstellung zu stellen (Position „Max“, Knopf im Uhrzeigersinn drehen). Dies kann dazu führen, dass der Kompressor kontinuierlich läuft, um eine niedrige Temperatur im Schrank aufrechtzuerhalten.
- ◆ Wenn Sie Ihren Kühlschrank zum ersten Mal installieren, stellen Sie den Thermostatknopf auf „Mid“ (mittlere Position).
 Geben Sie Ihrem Gefrierschrank Zeit, vollständig abzukühlen, bevor Sie Lebensmittel hineingeben. Am besten warten Sie 24 Stunden, bevor Sie Lebensmittel hineingeben. Der Thermostatknopf regelt die Temperatur.
- ◆ **Wenn der Thermostatknopf bis zum Anschlag unter die Position „Min“ gedreht wird, hört der Kühlschrank auf zu kühlen..**
ACHTUNG: In der niedrigsten Thermostatstellung kühlt der Kühlschrank zwar nicht, es bedeutet aber nicht, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Zur Reinigung und Wartung muss bei Trennung von der Stromversorgung der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden!

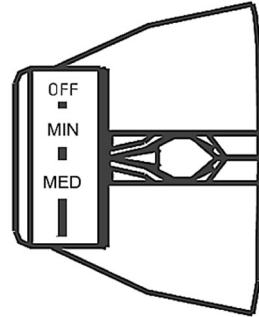


Lärm im Gerät!

Möglicherweise stellen Sie fest, dass Ihr Gerät ungewöhnliche Geräusche macht. Die meisten davon sind völlig normal, aber Sie sollten darauf achten!

Diese Geräusche werden durch die Zirkulation des Kühlmittels im Kühlsystem verursacht. Seit der Einführung von FCKW-freien Gasen sind sie noch deutlicher zu hören. Dies ist kein Fehler und hat keinen Einfluss auf die Leistung Ihres Geräts. Dies ist der Kompressormotor, der das Kühlmittel durch das System pumpt.

Wechseln Sie die Glühbirne (falls vorhanden)

Die LED-Lampe muss von einem autorisierten Service ausgetauscht werden. Wenden Sie sich bitte an den autorisierten Service oder den Hersteller.

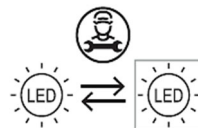

Reinigung

Bitte ziehen Sie zum Abtauen und Reinigen des Kühlschranks den Netzstecker

Staub hinter dem Gerät und auf dem Boden muss rechtzeitig gereinigt werden, um die Kühlwirkung zu verbessern und Energie zu sparen.

Der Innenraum des Kühlschranks sollte regelmäßig gereinigt werden, um Geruchsbildung zu vermeiden. Zur Reinigung werden weiche Handtücher oder ein in Wasser und nicht ätzende neutrale Reinigungsmittel getauchter Schwamm empfohlen. Der Kühlschrank sollte abschließend mit sauberem Wasser und einem trockenen Tuch gereinigt werden. Öffnen Sie die Tür zum natürlichen Trocknen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.



Tipps zur Reinigung

An der Außenseite des Geräts kann sich Kondenswasser bilden. Dies kann auf eine Änderung der Raumtemperatur zurückzuführen sein. Wischen Sie alle Feuchtigkeitsrückstände ab. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker zur Unterstützung.

Verwenden Sie zum Reinigen des Kühlschranks keine harten Bürsten, Stahlkugeln, Drahtbürsten, Scheuermittel wie Zahnpasta, organische Lösungsmittel (wie Alkohol, Aceton, Bananenöl usw.), kochendes Wasser, Säuren oder Laugen, da dies die Oberfläche und das Innere des Kühlschranks beschädigen kann.

Nicht mit Wasser abspülen, um die elektrischen Isolationseigenschaften nicht zu beeinträchtigen. Bitte verwenden Sie ein trockenes Tuch, wenn Sie Beleuchtungslampen, Temperaturregelknopf und elektrische Komponenten reinigen.

Ausschalten über längere Zeiträume

Lebensmittel können auch im Sommer bei Stromausfall für einige Stunden konserviert werden; es wird empfohlen, die Häufigkeit des Türöffnens zu reduzieren und keine frischen Lebensmittel in den Gefrierschrank zu legen.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie es vom Stromnetz, leeren Sie alle Lebensmittel und reinigen Sie das Gerät. Lassen Sie die Tür offen, um den schlechten Geruch zu vermeiden.



Es wird ein Dauerbetrieb empfohlen, wenn der Tiefkühlschrank gestartet wird.

Bitte bewegen Sie den Gefrierschrank unter normalen Umständen nicht, um die Lebensdauer des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

Häufig gestellte Frage

Die folgenden einfachen Probleme können vom Benutzer selbst behoben werden. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, wenn die Probleme nicht gelöst werden können.

Gerät ist nicht in Betrieb	Ob das Gefriergerät eingesteckt und an den Strom angeschlossen ist; Niederspannung; Ausfall Leistung oder Auslösekreis
Geruch	Geruchsintensive Lebensmittel sollten eng umhüllt werden; ob Lebensmittel verdorben sind; ob der Innenraum gereinigt werden soll
Lebensmittel in der Kühlkammer sind gefroren	ob der Thermostat zu hoch eingestellt ist; ob wasserhaltige Lebensmittel in die Glaswand eingelegt werden.
Langfristiger Betrieb des Kompressors	Es ist normal, dass der Kühlschrank im Sommer länger in Betrieb ist, wenn die Umgebungstemperatur höher ist; legen Sie nicht zu viele Lebensmittel auf einmal in den Gefrierschrank; legen Sie keine Lebensmittel ein, bis sie abgekühlt sind; Häufiges Öffnen der Kühlschranktür. Dicke Frostschrift (Abtauung ist erforderlich)
Die Kühlschranktür lässt sich nicht richtig schließen.	Die Gefrierschranktür klemmt durch Lebensmittelpakete; Zu viele Lebensmittel; Kühlschrank kippen.
Laute Geräusche	Ob die Lebensmittel nivelliert sind, ob der Kühlschrank ausgeglichen ist; Ob die Kühlschrankteile richtig platziert sind.

Warme Tipps:

- ◆ Das Gehäuse des Kühlschranks kann während des Betriebs, besonders im Sommer, Wärme abgeben. Dies wird durch die Abstrahlung des Kondensators verursacht und ist ein normales Phänomen.
- ◆ Kondensation: Bei hoher Umgebungsluftfeuchtigkeit tritt an der Außenfläche und an den Türdichtungen des Tiefkühlgeräts Kondensation auf, dies ist ein normales Phänomen, und die Kondensation kann mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.
- ◆ Luftströmungsgeräusch: Das in den Kältemittelleitungen zirkulierende Kältemittel erzeugt Geräusche und Grunzgeräusche, die normal sind und die Kühlwirkung nicht beeinträchtigen.
- ◆ Buzz: Das Summen wird durch den laufenden Kompressor erzeugt, besonders beim Anfahren oder Herunterfahren.
- ◆ Klappern: Das Magnetventil oder elektrische Schaltventil klappert, was eine normale Erscheinung ist und den Betrieb nicht beeinträchtigt.
- ◆ Die Kühlkammer wird periodisch vereisen und abtauen (beim Abtauen entstehen Wassertropfen auf der Rückseite der Kühlkammer), was normal ist.

Die Tür umdrehen

Vorsicht: Um Verletzungen Ihrer Person und/oder Ihres Eigentums zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, dass Ihnen während des Umkehrvorgangs der Tür jemand hilft.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgesteckt und leer ist.

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie jemanden haben, der Sie unterstützt.


Erforderliche Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher

HINWEIS: Zum Abnehmen der Tür ist es notwendig, das Gerät nach hinten zu kippen.


Sie sollten das Gerät auf etwas Festem ruhen lassen, z.B. auf einem Stuhl direkt unter der oberen Platte, damit Sie Zugang zum Boden des Kühlschranks haben.

Legen Sie das Gerät **NICHT** völlig flach hin, da dies das Kühlsystem beschädigen kann.


- 1) Entfernen Sie die rechte obere Scharnierabdeckung.

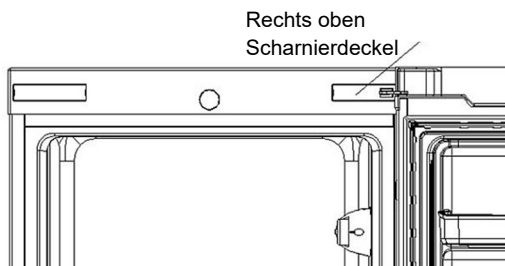


- 2) Die am oberen Scharnier befestigten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher entfernen.

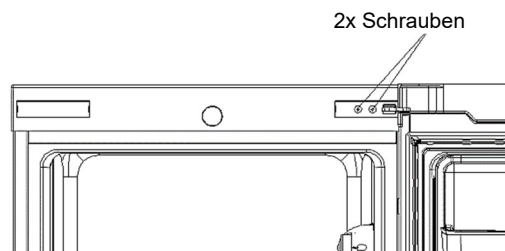

- 3) Entfernen Sie die Scharnierwellenhülse und den Türblock auf die andere Seite.

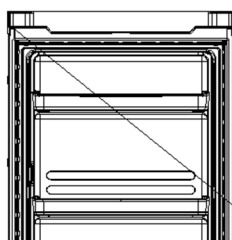

Türschloss
mit
Scharnierwel-
lenhülse

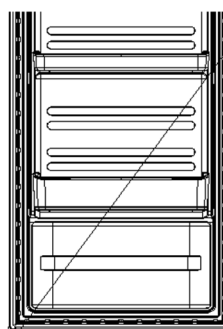


Türschloss
mit
Scharnierwel-
lenhülse

- A.** Entfernen Sie die Mutter mit Hülse. Nehmen Sie die Unterlegscheibe ab, entfernen Sie die Achsen auf die andere Seite und fixieren Sie sie.




- 4)** Demontieren Sie die Schrauben, mit denen die untere Scharnierbaugruppe befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und entfernen Sie den verstellbaren Fuß

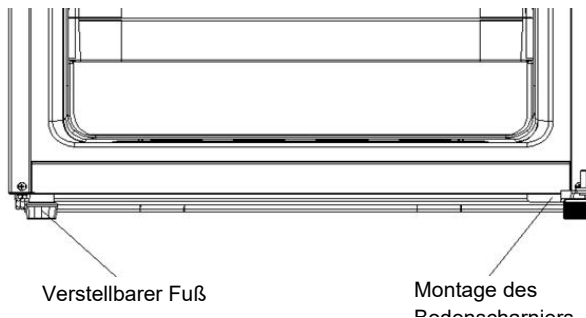


Note : The Kühl- und Gefrierschrank-Neigungswinkel kleiner 45°.


- 5)** Setzen Sie das untere Scharnier wieder auf die andere Seite und befestigen Sie es mit Schrauben.

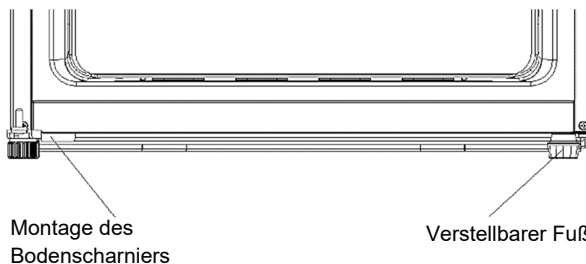


- 6)** Installieren Sie die beiden Schrauben auf der rechten Seite und entfernen Sie die linke obere Scharnierabdeckung

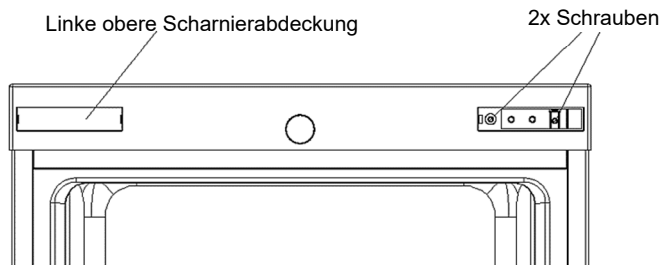

- 7) Bringen Sie die linke obere Scharnierabdeckung rechts an und entfernen Sie die beiden Schrauben

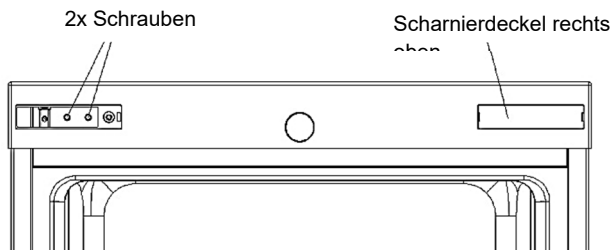


- 8) Bringen Sie das obere Scharnier an. Stellen Sie die obere Tür in die richtige Position, befestigen Sie das obere Scharnier und die Abdeckung.

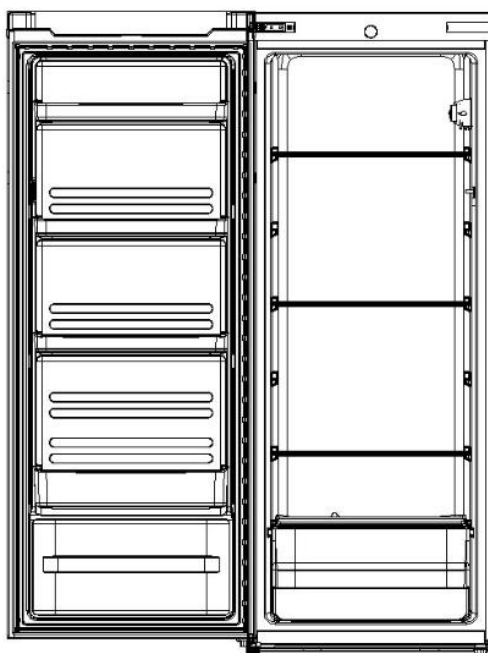

9) Installieren

Sie die linke obere Scharnierabdeckung auf der linken Seite

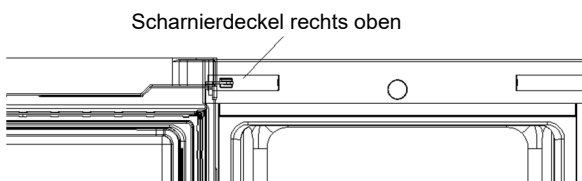

NOTE :

Zum Abnehmen der Tür ist es notwendig, das Gerät nach hinten zu kippen.

Sie sollten das Gerät auf einem festen Untergrund aufstellen, z.B. auf einem Stuhl direkt unter der oberen Platte. Legen Sie das Gerät nicht völlig flach hin, da dies das Kühlsystem beschädigen könnte.

Tipps zum Energiesparen

Versuchen Sie, die Tür nicht zu oft zu öffnen, besonders bei nassem und heißem Wetter. Sobald Sie die Tür geöffnet haben, schließen Sie sie so schnell wie möglich.

Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob das Gerät ausreichend belüftet ist (ausreichende Luftzirkulation hinter dem Gerät).

Bei normalen Temperaturbedingungen stellen Sie den Thermostat bitte auf die mittlere Einstellung.

Bevor Sie das Gerät mit Paketen frischer Lebensmittel beladen, stellen Sie sicher, dass diese auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.

Eis- und Frostschichten erhöhen den Energieverbrauch. Reinigen Sie daher das Gerät, sobald die Schicht 3-5 mm dick ist.

Wenn es sich um den äußeren Verflüssiger handelt, sollte die Rückwand immer sauber und frei von Staub oder anderen Verunreinigungen sein.

- ◆ Das Gerät sollte im kühlestem Bereich des Raumes, entfernt von wärmeerzeugenden Geräten oder Heizungskanälen und außerhalb der direkten Sonneneinstrahlung aufgestellt werden.
- ◆ Lassen Sie heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät geben.
- ◆ Eine Überlastung des Geräts zwingt den Kompressor, länger zu laufen.
- ◆ Nahrungsmittel, die zu langsam einfrieren, können an Qualität verlieren oder verderben.
- ◆ Achten Sie darauf, die Lebensmittel gut zu verpacken und die Behälter trocken zu wischen, bevor Sie sie in das Gerät stellen. Dadurch wird die Reifbildung im Inneren des Geräts verringert.
- ◆ Der Vorratsbehälter des Geräts sollte nicht mit Aluminiumfolie, Wachspapier oder Papiertüchern ausgekleidet werden. Auskleidungen behindern die Kaltluftzirkulation und machen das Gerät weniger effizient.
- ◆ Organisieren und kennzeichnen Sie Lebensmittel, um Türöffnungen und längeres Suchen zu reduzieren.
- ◆ Nehmen Sie so viele Gegenstände wie nötig auf einmal heraus, und schließen Sie die Tür so schnell wie möglich.

Ersatzteile

Die bestellten Teile in der folgenden Tabelle können von Kanal bezogen werden:

Bestellter Teil	Bereitgestellt von	Minimaler Zeitbedarf für die Bereitstellung
Thermostat	Professionelles Wartungspersonal	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Temperatur-Sensoren	Professionelles Wartungspersonal	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Gedruckte Leiterplatten	Professionelles Wartungspersonal	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Lichtquellen	Professionelles Wartungspersonal	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Türgriffe	Professionelles Wartungspersonal und Endanwender	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Türscharniere	Professionelles Wartungspersonal und Endanwender	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Tabletts	Professionelles Wartungspersonal und Endanwender	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Korb	Professionelles Wartungspersonal und Endanwender	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells
Tür-Körbe	Professionelles Wartungspersonal und Endanwender	Mindestens 7 Jahre nach Markteinführung des letzten Modells

Klima-Klassen

Die Klimaklasse Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf Ihrem Gerät.

Klasse	Symbol	Durchschnittliche Umgebungstemperatur (°C)
Erweiterte Temperierung	SN	+ 10 bis + 32
Temperiert	N	+ 16 bis + 32
Subtropisch	ST	+ 16 bis + 38
Tropisch	T	+ 16 bis + 43

- ◆ Erweiterte Temperatur: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10 C bis 32 C vorgesehen;
- ◆ Temperiert: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 C bis 32 C vorgesehen;
- ◆ Subtropisch: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 C bis 43 C vorgesehen.
- ◆ Tropisch: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43 °C vorgesehen

Entsorgung, EU-Konformitätserklärung

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN



Zum Schutz unserer Umwelt und zur möglichst vollständigen Wiederverwertung der eingesetzten Rohstoffe wird der Verbraucher gebeten, nicht mehr gebrauchsfähige Geräte dem öffentlichen Sammelsystem für Elektrik und Elektronik zuzuführen.

Das Symbol des Gekreuzten weist darauf hin, dass dieses Produkt der Sammelstelle für Elektronikschrott zugeführt werden muss, um es der

bestmöglichen rohstofflichen Verwertung zuzuführen.

Indem Sie dieses Produkt sicherstellen, verhindern Sie mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die sonst durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Durch die Wiederverwertung von Materialien aus diesem Produkt tragen Sie zur Erhaltung einer gesunden Umwelt und der natürlichen Ressourcen bei.

Für detaillierte Informationen über die Sammlung von EE-Produkten wenden Sie sich den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

EU-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Normen und in Übereinstimmung mit allen geltenden Richtlinien und Vorschriften hergestellt.



Die EU-Konformitätserklärung kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Produkt-Informationsblatt

Daten des Produktinformationsblatts in die EPREL-Datenbank eingegeben

Für weitere Informationen und das Produktinformationsblatt scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie die Vivax-Website: www.vivax.com





GARANTIESCHEIN

VIVAX

AT

MODEL

SERIENNUMMER

VERKAUFSDATUM

RECHNUNGSNO.

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL
DER VERKÄUFERS

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Danke, dass Sie sich für ein VIVAX Produkt entschieden haben. Wir hoffen Sie, werden mit Ihrer Wahl zufrieden sein.

Sollten Sie innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur benötigen, bitten wir Sie sich mit dem Verkäufer (Vertragspartner), bei welchem Sie das VIVAX Produkt gekauft haben, in Verbindung zu setzen. Sie können uns auch unter den nachstehend angeführten Kontaktdaten erreichen.

WIR BITTEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE GEBRAUCHSANLEITUNG GRÜNDLICH ZU LESEN UND DIE TRANSPORTSICHERUNGEN ZU ENTFERNEN

GARANTIEBEDINGUNGEN

MSAN Grupa d.o.o., in weiterer Folge auch M SAN Grupa d.o.o. genannt, gewährt für nachstehende Produkte eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler:

1. Mit diesem Garantieschein garantiert die M SAN Grupa als Garantiegeber die kostenfreie Reparatur in Österreich.
2. Hiermit garantieren wir , dass das Produkt fehlerfrei funtioniert, alle eventuellen Produktmängel werden kostenfrei von einem beauftragten Servicepartner von VIVAX während der Garantiezeit behoben.
3. Die Garantielaufzeit beträgt 60 oder 24 Monate (Siehe u.a. Tabelle) und beginnt mit dem Kaufdatum des VIVAX produktes.

60 MONATE (5 Jahre)	KÜHLCHRÄNKE, VERTIKALER UND HORIZONTALER GEFRIERTRUHE
24 MONATE (2 Jahre)	SELBSTSTEHENDE BACKÖFEN, WASCHMASCHINEN UND TROCKNER, GESCHIRRSPÜLER, KÜCHENHAUBEN, EINBAUBACKOFEN UND KOCHFELD, DUNSTABZUGSHAUBE, WASSERHEIZGERÄTE, FERNSEHER, AUDIOGERÄTE, KLEINE HAUSHALTSGERÄTE, SMARTUHREN

3. Im Falle eines Material- und Verarbeitungsfehlers verpflichten wir uns, die Reparatur so rasch wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 45 Tagen, durchzuführen. Sollte es nicht möglich sein, Ihr Produkt zu reparieren, oder sollte die Reparatur länger als 45 Tage beanspruchen, erfolgt ein Austausch. Die Garantielaufzeit wird während der Reparatur zeitverlängert.
4. Die Garantie ist nur mit Vorlage des originalen Kaufbelegs gültig.
5. Zusätzlich muss dieser Garantieschein vollständig ausgefüllt sein,den Stempel sowie die Unterschrift des Verkäufers beinhalten. MSAN behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nicht vorgelegt werden.
6. **Die Garantie beinhaltet nicht** : Regelmässige Prüfungs-, Wartungs-, Reparatur- und Austauscharbeiten aufgrund von normalem Verschleiß, Anpassungen, oder Veränderungen, die nicht in der Gebrauchsanweisung beschrieben wurde, außer es wurde davor schriftlich mit M SAN GRUPA d.o.o. ausgemacht.
8. **Die Garantie wird in folgenden Fällen nicht anerkannt:**

Wenn der Käufer keinen vollständig ausgefüllten Garantieschein vorweisen kann.

Mängel aufgrund unsachgemäßer Benutzung des Produkts entgegen der Gebrauchsanweisung.

Wenn das Produkt von einer nicht autorisierten Fachhändler (ausgewiesene Servicepartner) repariert wurde (z.B.: Öffnung des Gehäuses des Produkts oder Demontage des Produkts durch eine nicht autorisierte Person).

Wenn Veränderungen/Modifizierungen des VIVAX Produktes vorgenommen wurden (z. B. Entfernung von Markenkennzeichnungen, Strichcodes, Produkt- oder Seriennummern).

Wenn das Produkt durch folgende Ereignisse defekt wurde: höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Wasser, Feuer, öffentliche Unruhen), Stromschlag, Unfälle oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches von MSAN liegen. Wenn der Schaden durch falsche Handhabung oder falschen Transport entstanden ist. Wenn der Schaden durch Probleme im Anschlusssystem entstanden ist.

Diese Garantie ist ausschliesslich für die Ware die in Österreich gekauft wurde und in Österreich gültig. Die Rechte der Verbraucher nach den nationalen Gesetzen, insbesondere eventuelle Gewährleistungsansprüche aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Verkäufer, werden dadurch nicht beeinflusst und nicht berührt oder eingeschränkt. Die Konformitätserklärung (EU-Declaration-of-Conformity) können Sie auf unserer Webseite unter www.msan.hr/dokumentacijaartikala herunterladen.

Haftungsausschluss: MSAN haftet im Rahmen dieser Garantie nicht für den Verlust von Speicherdaten oder den Verlust von anderen Geräten, die zusammen mit dem Produkt eingesendet werden. MSAN haftet im Rahmen dieser Garantie nicht für durch defekte Produkte entstehende Vermögensschäden, Verdienstentgang, Leih- oder Mietgeräte, Fahrtkosten, entgangenen Gewinn oder ähnliches, ausgenommen wenn MSAN diese grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat. Die Haftung von MSAN im Rahmen dieser Garantie ist auf den Anschaffungswert des Produkts beschränkt. Falls diese Haftungsausschlüsse geltendem Recht ganz oder teilweise widersprechen, begrenzt MSAN die Garantieleistung bzw. die Haftung soweit dies nach geltenden Vorschriften zulässig ist.

Garant: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Tel: +385 1 3654-961**
ZENTRALER DIENST: MR servis d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 , Web: www.mrservis.hr
E-Mail für allgemeine Fragen: info@mrservis.hr, E-Mail für Verkaufsanfragen: prodaja@mrservis.hr

DATUM SERVICE ANNAHME		
DATUM REPARATUR		
DATUM SERVICE ANNAHME		
DATUM REPARATUR		

SERVICESTELLE ÖSTERREICH

VIVAX

AT

TV, Audio:

Elektrotechnik Wolfgang Hubmann

Aichberg 58,

8552 Eibiswald

Tel: +43 3466 42334

E-mail: office@elektrotechnik-hubmann.at

Kleine Haushaltsgeräte, Weiße Ware:

HS-ELEKTRONIK e.U.

Bundesstraße 8, 8753 Fohnsdorf

+43 3573 34044

E-mail: office@hs-elektronik.at

RBSH Haushaltsgeräte Handel Reparatur Kundendienst e.u.

Laaer-Berg-Straße 16, 1100 Wien

Tel: +43 664 5893 261

E-mail: office@rbshhaushaltsgeraete.com

Weiße Ware:

TSF Technisches Service GmbH:

HS-ELEKTRONIK e.U.

Hüttenbrennergasse 26a, 8010 Graz

+43 67684 636 100

E-mail: kundendienst@tsf.at



VIVAX

www.VIVAX.com