

# VIVAX

Simply good.

**BH-04MVC**

#### **HR**

**Upute za uporabu**

Jamstveni list / Servisna mjesta

#### **BIH**

**Korisničko uputstvo**

Garantni list / Servisna mjesta

#### **SRB**

**Korisničko uputstvo**

Informacije potrošačima / Servisna mjesta

#### **CG**

**Korisničko uputstvo**

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta

#### **MAK**

**Упатства за употреба**

Гарантен лист / Сервисни места

#### **AL**

**Udhëzime për shfrytëzim**

Fletë garancie / Serviset e autorizuara

#### **SLO**

**Navodila za uporabo**

Garancijski list / Servisna mesta

#### **EN**

**Instruction manual**



**VIVAX**



**BH-04MVC**

---


**HR BiH CG**  
**Upute za uporabu**



## Keramička ugradbena ploča

### BH-04MVC

Dimenzije: 590 x 520 x 51 mm

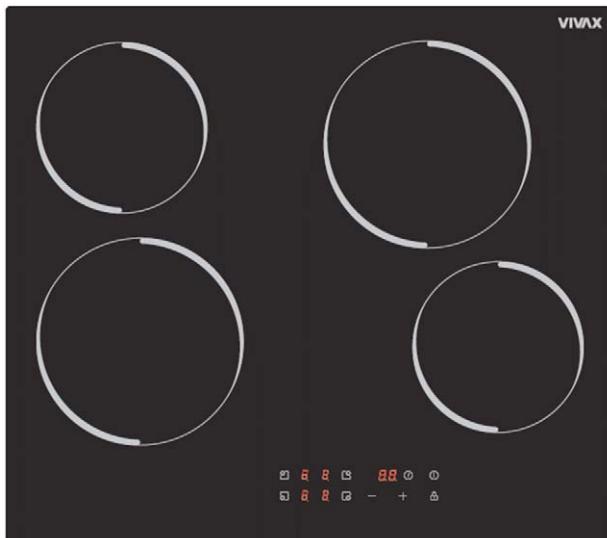

Poštovani,

Pakiranje i ambalaža proizvoda (plastične vrećice, stiropor itd) ne smiju ostati unutar dosega djece, zato što su potencijalno opasni. Molimo odložite i pohranite pakiranje i ambalažu sukladno lokalnim propisima.

Preporuka je da pročitate ove upute pažljivo i u cijelosti prije početka korištenja uređaja, kako bi u potpunosti razumjeli kako koristiti uređaj. Molimo vas da se pridržavate svih danih uputa i upozorenja.

Pohranite ove upute na sigurno i znano mjesto za slučaj buduće potrebe. Ukoliko uređaj prodajete ili poklanjate trećoj osobi molimo proslijedite joj i ovaj priručnik kako bi se novi vlasnik upoznao sa funkcijama uređaja i upozorenjima važnim sa sigurnu i neometanu uporabu uređaja.

Ova uputa pripremljena je za više modela. Neke od značajki navedenih u uputi možda neće biti dostupne na vašem uređaju.

**Upozorenje: Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu.  
Nije namijenjen korištenju u komercijalne ili profesionalne  
svrhe.**

**OVAJ UREĐAJ MORA BITI INSTALIRAN U SKLADU S  
VAŽEĆIM PROPISIMA! ISKLJUČIVO GA KORISTITE U  
DOBRO PROZRAČENIM PROSTORIMA. PAŽLJIVO  
PROČITAJTE UPUTE PRIJE MONTAŽE ILI KORIŠTENJA  
OVOG UREĐAJA.**

## **UPOZORENJE: ODRŽAVANJE PLOČE**

Proliveni šećer, umak, voćni sok, itd. treba čim prije obrisati mekom krpom namočenom u toploj vodi sa deterdžentom ili u specijalnom sredstvu za održavanje staklokeramičkih ploča.

Nemojte dopustiti da se šećer, umaci ili sokovi zapeku na ploči. To može NEPOVRATNO oštetiti staklokeramičku ploču, čak uzrokovati otapanje staklene površine ili znatno otežati kasnije čišćenje! Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom!

Promjena nijanse i lagane ogrebotine na staklu nemaju utjecaja na rad i ispravnost ploče.



## SIGURNOSNA UPOZORENJA.

Ovaj uređaj napravljen je u sukladnosti sa svim sigurnosnim standardima za elektromagnetske uređaje. Međutim, osobe s srčanim „pacemakerom” ili drugim električnim implantatima (poput inzulinskih pumpi) moraju se prije uporabe ovog uređaja posavjetovati sa svojim liječnikom ili proizvođačem implantata kako bi bile sigurne da elektromagnetsko polje neće utjecati na njihove implantate.

Nepoštivanje ovih uputa može rezultirati smrću.

Ne ostavljate magnetizirajuće predmete (npr. kreditne, memory kartice) ili elektroničke uređaje (npr. laptop, mp3 uređaje) u blizini uređaja, jer to može utjecati na njegov rad i elektromagnetsko polje ploče.

- **UPOZORENJE:** Uredaj mora biti uzemljen!
- Molimo vas da provjerite snagu i napajanje vašeg električnog priključka i odgovara li podacima navedenim na naljepnici, koja se nalazi sa stražnje strane uređaja. Ako imate bilo kakve sumnje ili pitanja, kontaktirajte ovlašteni servis ili električara.
- Provjerite i osigurajte da je električno napajanje na utičnici ili priključku isključeno prije početka instalacije uređaja.
- Provjerite i osigurajte da je uređaj odspojen sa napajanja prije početka održavanja, čišćenja ili zamjene lampice, kako bi spriječili opasnost od električnog udara.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Držite električni kabel vašeg uređaja podalje od vrućih površina. Ne dopustite da dotiče uređaj. Držite kabel podalje od oštrih predmeta i vrućih površina.

- Za vrijeme uporabe uređaja, u prostoriji se stvara vlaga i toplina. Prostor u kojem koristite štednjak mora biti stalno dobro provjetravan.
- Dugotrajno intenzivno korištenje uređaja može zahtijevati dodatnu ventilaciju, primjerice češće provjetravanje, ugradnju dodatnih otvora za ventilaciju ili ugradnju dodatnih mehaničkih uređaja (ventilatora).
- Kada se uređaj koristi ili neposredno nakon uporabe, nikada ne dodirujte staklo ploče rukom.
- Ovaj uređaj služi samo za kuhanje, pečenje i pripremu hrane. Ne smije se koristiti u druge svrhe, na primjer u svrhu grijanja. Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Nije namijenjen za komercijalnu ili profesionalnu uporabu.
- Prije početka korištenja uređaja, pazite da uređaj nije smješten u blizini zapaljivih materijala, kao što su zavjese, papir ili zapaljive stvari. Nemojte odlagati zapaljive stvari na ili u blizini uređaja.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca dobi od 8 godina i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su dobile upute o korištenju uređaja na siguran način i ako su razumjela opasnosti kojoj mogu biti izložene za vrijeme uporabe.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako nisu pod nadzorom.
- Koristite zaštitne rukavice kada koristite uređaj. Nemojte dodirivati vruće površine.
- Nemojte koristiti uređaj u potencijalno eksplozivnim prostorima i atmosferi.
- Ako je trenutni osigurač u vašoj električnoj instalaciji manji od 16A, kontaktirajte kvalificiranog električara za promjenu osigurača ili prilagodbu električne instalacije.
- Kada je uređaj u radu, neki dijelovi mogu postati vrući; Djecu držite podalje od uređaja u radu i neka budu stalno pod nadzorom.

- Nemojte prskati hladnu vodu po površini uređaja dok je još vruća. Nastanak pare može uzrokovati opeklane, a iznenadna promjena temperature može uzrokovati oštećenja na površini uređaja.
- **UPOZORENJE:** Dostupni dijelovi mogu se zagrijati tijekom uporabe. Malu djecu držite podalje od uređaja.
- **UPOZORENJE:** Uredaj i njegovi dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe. Treba voditi računa da se ne dodiruju grijaći elementi. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja, osim ako nisu pod neprestanim nadzorom.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili oštре metalne nožiće ili slično za čišćenje, jer na taj način možete nepovratno oštetiti površinu.
- Za čišćenje nije dozvoljena uporaba parnog čistača.
- Na grijače ploče ne bi trebalo stavljati nestabilne ili deformirane posude kako ne bi došlo do njihovog prevrtanja, koje može prouzročiti ozljede.
- Ako je trenutni osigurač u vašoj električnoj instalaciji manji od 32A, kontaktirajte kvalificiranog električara za promjenu osigurača ili prilagodbu električne instalacije (samo za modele s 4 grijače ploče).
- Ovaj uređaj je proizведен u skladu sa svim sigurnosnim standardima. Nepravilna uporaba i neprodržavanje sigurnosnih uputa mogu izazvati oštećenja, štete ili ozljede.
- Električno napajanje uređaja mora biti izvedeno preko odgovarajućeg 2-polnog izolirajućeg prekidača, koji ima polove odvajanja od minimalno 3mm. Priklučak napajanja mora biti lako dostupan.
- Djecu uvijek držite pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Nemojte nikad dopustiti da se igraju s uređajem.
- Uredaj je namijenjen za uporabu u zatvorenim prostorima, kao što su kuhinja, kuhinja/blagovaonica ili dnevna soba. Nemojte smještati uređaj u vlažne prostore, prostore s kadom ili tušem.



- **OPREZ:** Stakleni ili metalni poklopci (ako postoje uz uređaj) mogu se razbiti ili nepovratno oštetiti kad se jako zagriju. Isključite sve izvore topline i ostavite da se uređaj potpuno ohladi prije zatvaranja poklopca. Svaka prolivena hrana treba se ukloniti s površine uređaja ili poklopca prije otvaranja ili zatvaranja poklopca.



Nakon upotrebe isključite ploču za kuhanje na kontrolama, nemojte se oslanjati na detektor posude i automatsko isključenje.

- Nemojte stavljati ili odlagati zapaljive ili eksplozivne tekućine u blizini uređaja. Uslijed zagrijavanja uređaja, može doći do deformacije bilo kojeg materijala i opasnosti od požara ili eksplozije, čak i ako vaša ploča nije u uporabi.
- Kruh se može zapaliti ako je vrijeme prženja ili pečenja predugo. Za vrijeme rada uređaja potreban je stalni nadzor.
- **OPREZ:** Proces pečenja ili kuhanja treba stalno nadzirati. Kratko kuhanje nadzirite stalno!
- Za čišćenje i održavanje, odspojite uređaj sa napajanja.
- **UPOZORENJE:** Prije čišćenja, održavanja, servisiranja ili pristupa električnim terminalima, obavezno odspojite ili isključite električno napajanje.
- **UPOZORENJE:** Kuhanje ili pečenje s masnoćom ili uljem može biti opasno i može dovesti do požara. Nikada nemojte hrani koja se prži ili peče ostavljati bez nadzora. Kratko pečenje ili kuhanje nadzirite neprestano.

**NIKADA** ne pokušavajte ugasiti vatru vodom. Prvo odspojite uređaj s napajanja i zatim pokrijte plamen, npr. s poklopcem, vatrogasnim pokrivačem ili vlažnom kuhinjskom krpom.

- **UPOZORENJE:** Opasnost od požara: nemojte čuvati ili ostavljati bilo kakve predmete na površinama za kuhanje.
- **UPOZORENJE:** Ako je površina uređaja oštećena ili napuknuta, odspojite uređaj s napajanja kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara. Tada kontaktirajte ovlašteni servis.

- Ovaj uređaj nije namijenjen da se njime rukuje pomoću vanjskog tajmera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
- **UPOZORENJE:** Ovaj aparat nije namijenjen upotrebi osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost dala nadzor ili uputu o sigurnoj uporabi uređaja.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Nikada ne postavljajte praznu posudu na plamenik ili el. ploču koja radi.
- Nemojte stavljati na grijače površine metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice ili poklopce. Uslijed zagrijavanja oni mogu postati jako vrući.
- Staklokeramička ploča može se oštetiti ili razbiti ako na nju padnu teški predmeti. Ako se to dogodi, nemojte upotrebljavati uređaj. Odmah ga odspojite s napajanja i kontaktirajte ovlašteni servis.
- U slučaju potrebe ne pokušavajte sami popravljati uređaj već to prepustite ovlaštenom servisu. Kontaktirajte ovlašteni servis i inzistirajte na uporabi originalnih zamjenskih dijelova.

## **SMJEŠTAJ UREĐAJA**

Prije nego počnete koristiti uređaj, pažljivo pročitajte poglavije „**SIGURNOSNA UPOZORENJA**”!

**Prije uporabe ploče za kuhanje, uklonite sve zapaljive trake, stiropor ili bilo koji drugi ambalažni materijal.**

**Uređaj se ne smije postavljati blizu vrata ili stranica kuhinjskih ormarića.**

**Ovaj uređaj smije se koristiti tek nakon što ga instalirate u kuhinjski ormarić ili ugradbenu ploču.**


**Osigurajte lako odspajanje uređaja sa električnog napajanja, dostupnim utikačem ili osiguračem u fiksnom ožičenju.**

## **Moguće buke vaše ploče:**

- **Zvuk pucketanja** može biti uzrokovani priborom za kuhanje od različitih materijala (vrsta konstrukcije).
- **Zviždanje** može nastati upotrebom jedne ili više zona kuhanja s velikim stupnjem grijanja i posuđa od različitih materijala (vrsta konstrukcije).
- **Zvuk zujanja** može biti uzrokovani zbog korištenja velike snage grijanja.
- **Klikovi** se mogu čuti tijekom elektroničkih prebacivanja.


**Ovi opisani zvukovi su normalni i ne ukazuju na kvar.**

## GLAVNI DIJELOVI

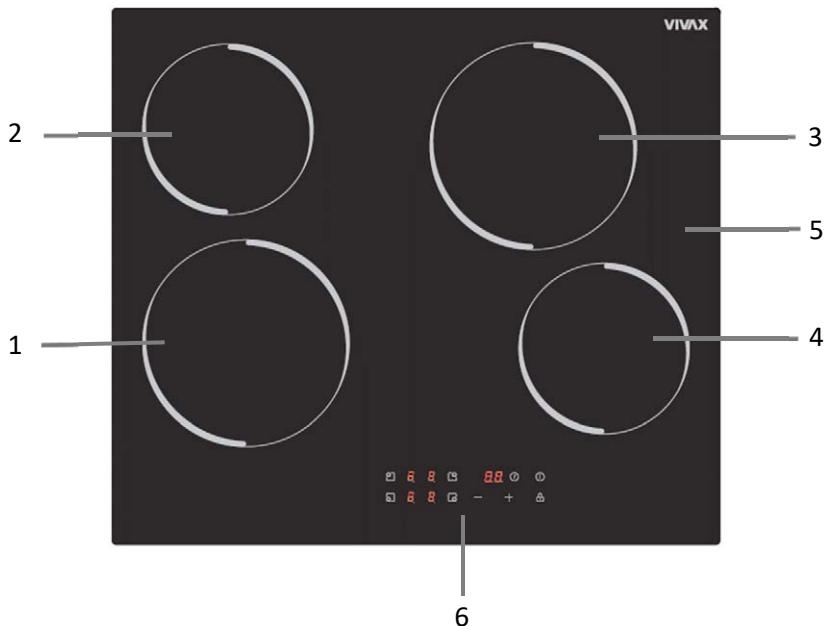

1. Max. 1800W zona
2. Max. 1200W zona
3. Max. 1800W zona
4. Max. 1200W zona
5. Staklena ploča
6. Kontrolna ploča

## KONTROLNA PLOČA

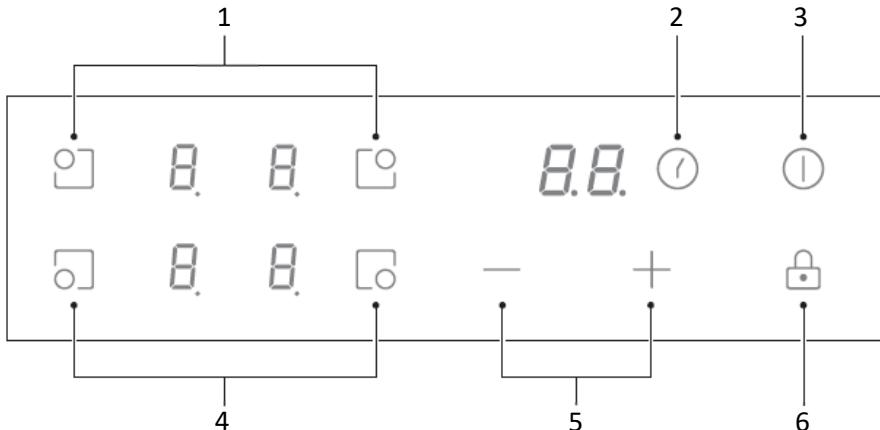


1. Tipke za odabir zone grijanja
2. Tipka za ugađanje Timer-a
3. Tipka za Uklj./Isklj
4. Tipke za odabir zone grijanja
5. Tipka ugađanja snage / ugađanje vremena Timer-a
6. Tipka zaključavanja ploče

## UPORABA PLOČE ZA KUHANJE


### DODIRNE KONTROLE

- Kontrole reagiraju na dodir, te ih nije potrebno jako pritisnati.
- Za kontrolu koristite dio jagodice prsta, a ne njegov vrh.
- Svaki put kad se dodir registrira čuti ćete zvučni signal.
- Pazite da su komande uvijek čiste, suhe i da na njima nema predmeta (npr. Posuđa ili krpe). Čak i tanki film vode može otežati upravljanje komandama.

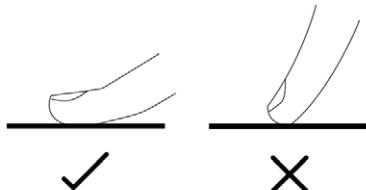


### ODABIR ISPRAVNOG POSUĐA


- Nemojte koristiti posuđe s nazubljenim, neravnim rubovima ili zakriviljenim dnom.

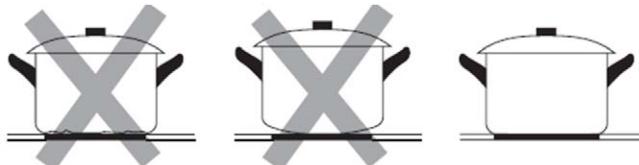

- Osigurajte da je dno posude glatko, da leži ravno uz staklo i da je iste veličine kao i zona za kuhanje. Posudu uvijek postavite u sredinu zone za kuhanje.


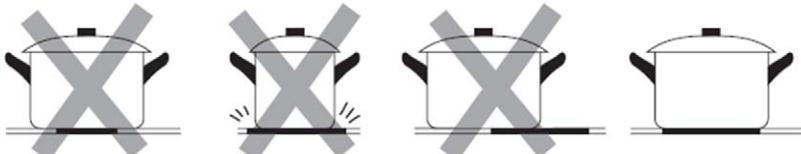


- Preporuka je da poude prilikom premještanja podignite vertikalno, nemojte ih vući po staklenoj ploči jer to može dovesti do ogrebotina i oštećenja stakla ploče.

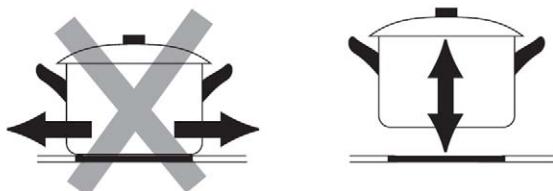

## POČETAK KUHANJA


Nakon uključenja na napajanje, zvučni signal će se oglasiti jednom, svi indikatori će se uključiti na 1 sekundu, a zatim se isključiti, što znači da je keramička ploča ušla u stanje mirovanja.

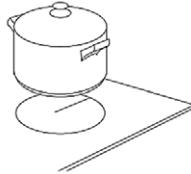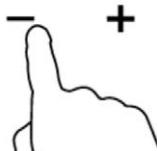Dodirnite tipku za UKLJ. / ISKLJ. ( ).	
Postavite prikladnu posudu na zonu za kuhanje koju želite koristiti. Provjerite da su dno posude i površina ploče za kuhanje čisti i suhi.	
Dodirnite tipku za odabir zone i odaberite željenu zonu za kuhanje a indikator pored će zatreperiti.	
Ugodite jačinu kuhanja (temperaturu Zone) pritiskom na “-“ ili “+“. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako ne pritisnete ugađanje jačine kuhanja u roku od 1 minute, ploča za kuhanje automatski će se isključiti. Morat ćete ponovno započeti cijeli postupak od početka.</li> <li>Ugađanje topline možete izmjeniti u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja.</li> </ul> Držanjem bilo kojeg od ovih tipki vrijednost temperature će se mijenjati prema gore ili prema dolje..	

## ZAVRŠETAK KUHANJA

Nakon uključenja napajanja, zvučni signal će se oglasiti jednom, svi indikatori će se uključiti na 1 sekundu, a zatim se isključiti, što znači da je keramička ploča u stanju mirovanja (čekanja).

Dodirnite kontrolu za odabir zone grijanja koju želite isključiti.	
--	---
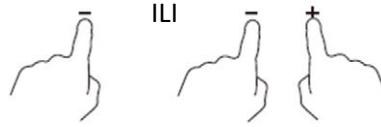
<p>Isključite Zonu za kuhanje pritiskom na tipku " - ".</p> <p>Isključite Zonu za kuhanje klizanjem prsta prema lijevo ili dodirnite " 0 ", dok se na zaslonu ne prikaže oznaka " 0 "</p>	
<p>Isključite cijelu ploču pritiskom na tipku <b>UKLJ./ISKLJ.</b></p>	
<p>Čuvajte se vrućih površina „H“ će pokazati koja je zona kuhanja vruća na dodir. Nestati će kad se površina ohladi na sigurnu temperaturu. Također se može koristiti kao funkcija uštede energije ako želite dodatno zagrijati tave, upotrijebite još vruću ploču za kuhanje.</p>	

## Zaključavanje kontrola

Možete zaključati kontrole kako biste sprječili nenamjernu uporabu (na primjer da djeca slučajno uključe zone za kuhanje).

Kad su kontrole zaključane, sve kontrole osim **ON / OFF** kontrole su onemogućene.

<b>Zaključavanje kontrola</b>	
Dodirnite i držite tipku zaključavanja  nekoliko trenutaka.	Indikator Timera će prikazati "Lo"
<b>Otključavanje kontrola</b>	
Provjerite da li je ploča uključena. Dodirnite i držite tipku zaključavanja  nekoliko trenutaka.	



Kada je ploča za kuhanje zaključana, sve kontrole su isključene, osim **ON / OFF** tipke; Ako je potrebno, ploču uvijek možete isključiti da je odspojite s elektriočnog napajanja, ali ploču uvijek prvo otključajete gornje opisanim postupkom.


## TIMER

Timer se može koristiti na dva načina:

1. Možete ga koristiti kao podsjetnik. U tom slučaju, Tajmer neće isključiti nijednu zonu za kuhanje kad istekne postavljeno vrijeme.
2. Tajmer možete postaviti tako da isključi jednu ili više zona za kuhanje nakon isteka postavljenog vremena.
  - Maksimalno vrijeme tajmera je 99 minuta

### Uporaba Tajmera kao podsjetnika

Nije odabrana niti jedna zona za kuhanje
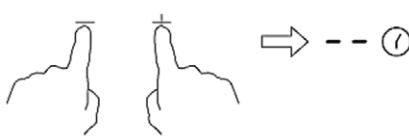
<p>Ploča mora biti uključena.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete koristiti podsjetnik čak i ako grijače ploče/zone za kuhanje nisu uključene.</p> <p>Dodirnite kontrolu Tajmera, indikator tajmera će prikazati „ - - ”.</p>	
<p>Postavite Tajmer uz pomoć tipki " + " i " - "</p> <p>Zaslon na Timer-u će početi treptati.</p>	
<p>Pritisom na tipke " - " i " + " zajedno, Tajmer se poništava, a " - - " će se prikazati na zaslonu Tajmera.</p>	

Kada je Timer postavljen, krenuti će odbrojavanje. Zaslon će prikazati preostalo vrijeme.i prikaz će treperiti prvih 5 sekundi.	
Kada se dosegne vrijeme postavljeno na Tajmeru, oglasiti će se zvučni signal u trajanju od 30 sekundi a zaslon će prikazati “- -“.	

**Savjeti:**

- Jednom dodirnite tipku " - " ili " + " za ugađanje tajmera za 1 minutu prema dolje ili gore.
- Dodirnite i držite tipku " - " ili " + " za ugađanje tajmera za 10 minuta prema dolje ili gore.
- Ako vrijeme ugađanja prelazi 99 minuta, Tajmer će se automatski vratiti na 0 minuta.

**Postavljanje Tajmera za Isključenje jedne ili više zona**

Odaberite Zonu koju želite isključiti	
Na kratko pritisnite na oznaku Tajmera i LED zaslon će prikazati “10”.	

<p>Postavite Timer pritiskom na tipke “ - ” ili “ + ”.</p> <p>Zaslon Timer-a počet će treperiti i vrijeme će se prikazati na zaslonu Timera.</p>	
<p>Pritiskom na tipke “ - ” i “ + ” zajedno, Tajmer se <b>poništava</b>, a “ - - ” će se prikazati na zaslonu Tajmera.</p>	
<p>Kad se postavi vrijeme podsjetnika, ono će se odmah početi odbrojavati. Na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme, a indikator odbrojavanja treptati će 5 sekundi.</p>	

### Postavljanje Tajmera za Isključenje više zona

Ako koristite Timer isključenja za nekoliko zona kuhanja istovremeno, Timer će prikazati najniže postavljeno vrijeme (npr. Zona 1# ima Timer postavljen na 5 minuita, dok zona 3# na 15 minuta; Timer će prikazati “5”).

**NAPOMENA:** Crvena točka pored indikatora razine snage će treptati.

- a. Nakon što istekne odbrojavanje, odgovarajuća Zona će se isključiti.

Tada će treperiti vrijeme Timera postavljeno za drugu zonu.



- b. Kada se završi odbrojavanje, zona kuhanja će se automatski isključiti.

-

**NAPOMENA:**

1. Crvena točka pored indikatora snage će svijetliti i prikazati će odabranu zonu kuhanja.

**6**

2. Ukoliko želite promijeniti vrijeme Timera, ponovite prethodno opisane korake.

**Zaštita od pregrijavanja**

Senzor temperature nadzire temperaturu unutar keramičke ploče. Ako je detektirana previsoka temperatura, keramička ploča će zaustaviti rad.

**Upozorenje na zaostalu toplinu**

Nakon rada ploče, iako ste ploču isključili, doći će do pojave zaostale topline na grijačim pločama. Oznaka "H" na LED zaslonu će vas upozoravati na opasnost od zaostale topline.

**Tvornički postavljeno vrijeme rada ploče**

Sljedeća sigurnosna značajka ploče je automatsko isključivanje ploče nakon određenog vremena. To je dodatna sigurnost koja spriječava ostavljanje ploče uključenom. Zadana vremena automatskog isključivanja prikazana su u donjoj tablici:

Nivo snage	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vrijeme nakon kojega će se ploča automatski isključiti (sati)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

## UPUTE ZA KUHANJE



Pripazite prilikom prženja jer se ulje i masnoća vrlo brzo zagrijavaju, posebno ako koristite najvišu snagu grijanja. Na ekstremno visokim temperaturama ulje i masnoća će se spontano zapaliti, što predstavlja ozbiljnu opasnost od požara.

### 1. Savjeti za kuhanje

- Kada hrana proključa, smanjite postavku temperature.
- Korištenjem poklopca smanjiti vrijeme kuhanja i uštedjeti energiju zadržavajući toplinu initar posude za kuhanje.
- Minimizirajte količinu tekućine ili masti kako biste smanjili vrijeme kuhanja.
- Započnite kuhati na visokoj temperaturi i smanjite postavku kad se hrana zagrije.



Donje postavke su samo smjernice. Točna postavka ovisit će o nekoliko čimbenika, uključujući vrstu posuda i količine koju kuhatate. Eksperimentirajte s keramičkom pločom za kuhanje kako biste pronašli postavke koje vam najbolje odgovaraju.

Postavka jačine	Pogodno za
1-2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Osjetljivo zagrijavanje za male količine hrane</li><li>• Topljenje čokolade, maslaca i hrane koja brzo izgara</li><li>• Lagano pirjanje</li><li>• Sporo zagrijavanje</li></ul>
3-4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podgrijavanje</li><li>• Održavanje ključanja</li><li>• Kuhanje riže</li></ul>
5-6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Palačinke</li></ul>
7-8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pirjanje</li><li>• Kuhanje tjestenine</li></ul>
9	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prženje uz miješanje</li><li>• Pečenje</li><li>• Kuhanje do vrenja</li><li>• Zagrijavanje vode do vrenja</li></ul>

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Što?	Kako?	Važno!
Svakodnevno prljanje stakla (otisci prstiju, tragovi i mrlje od hrane ili drugih preljeva koji NISU šećer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite ploču s napajanja.</li> <li>2. Nanesite sredstvo za čišćenje dok je staklo ploče još toplo (ali ne vruće!) i lagano istrijajte površinu mekanom krpom.</li> <li>3. Isperite i obrišite suhom čistom krpom ili papirnatim ubrusom.</li> <li>4. Ponovno uključite napajanje.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je isključeno napajanje ploče, neće se pojaviti oznaka 'vruća površina' "H", ali zona za kuhanje može i dalje biti vruća! Budite izuzetno oprezni.</li> <li>• Oštra i hrapava sredstva za čišćenje, sredstva na bazi najljona i jaka / abrazivna sredstva za čišćenje mogu ogrebati staklo i ošteti površinu ploče. Uvijek pročitajte upute za uporabu sredstva za čišćenje kako biste provjerili da li je je sredstvo za čišćenje prikladno.</li> <li>• Nikada nemojte ostavljajti ostatke čišćenja na ploči, to može uzorkovati trajne mrlje na staklu.</li> </ul>
Sosevi i šećerni preljevi koji su se izlili na staklenu ploču	<p>Odmah ih uklonite lopaticom, nožem ili specijalnom strugalicom za čišćenje staklokeramičke ploče, ali pripazite na vruće površine kuhalista:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite ploču s napajanja.</li> <li>2. Držite oštricu ili lopaticu pod kutom od 30° i sastružite i odstranite prolivenu mrlju na hladno područje ploče.</li> <li>3. Očistite prljavštinu krpom za posude ili papirnatim ubrusom.</li> <li>4. Slijedite korake 2 do 4 u točki: "Svakodnevno prljanje stakla".</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Što je prije moguće uklonite proliveni sos i rastopljene sastojake od slatke hrane ili šećera. Ako se ostave da se ohlade na staklu, može se dogoditi da će ih biti teško ukloniti ili čak može doći do trajnog oštećenja staklene površine (šećerni preljev može trajno ošteti površinu i stopiti se sa stakлом).</li> <li>• Opasnost od posjekotine: kada je sigurnosni poklopac strugača uvučen, oštrica strugača jako je oštra. Koristite strugač oprezno i uvijek odložite strugač izvan dohvata djece.</li> </ul>
Proljevanje po kontrolama i čišćenje dodirnih kontrola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite ploču s napajanja.</li> <li>2. Mekanom krpom ili spužvom prvo upijte proliveni sadržaj.</li> <li>3. Detaljno obrišite proliveni sadržaj mekanom krpom ili spužvom.</li> <li>4. Obrišite područje suhim papirnatim ručnikom ili suhom krpom.</li> <li>5. Ponovno uključite napajanje ploče.</li> </ol>	<p>Može se dogoditi da se ploča oglasi zvučnim signalom i da se automatski isključi, a dodirne kontrole možda neće raditi dok na njima ima tekućine.</p> <p>Obavezno obrišite dodirne kontrole prije ponovnog uključivanja ploče.</p>

**UPOZORENJE:**

Proliveni šećer, umak, voćni sok, itd. treba čim prije obrisati mekom krpom namočenom u toploj vodi sa deterdžentom ili u specijalnom sredstvu za održavanje staklokeramičkih ploča.

**Nemojte dopustiti da se šećer, umaci ili sokovi zapeku na ploči. To može NEPOVRATNO oštetiti staklokeramičku ploču, čak uzrokovati otapanje staklene površine ili znatno otežati kasnije čišćenje! Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom!**

Nemojte koristiti čeličnu vunu ili noževe za čišćenje naslaga prljavštine. Podmažite naslage krpom natopljenom vrlo vlažnim deterdžentom, ali pripazite da ne ogrebete staklenu površbu.

Promjena nijanse i lagane ogrebotine na staklu nemaju utjecaja na rad i ispravnost ploče.

**NAPOMENE I SAVJETI**

Problem	Mogući uzrok	Što napraviti
Ploča se ne može uključiti.	Nema napajanja.	Provjerite da li je ploča priključena na napajanje i da li je uključena. Provjerite postoji li nestanak električnog napajanja u vašem domu ili okolini. Ako ste sve provjerili i problem se i dalje javlja, kontaktirajte ovlašteni servis.
Dodirne tipke ne reagiraju na dodir.	Ploča i tipke su zaključane.	Otključajte dodirne tipke. Pogledajte poglavlje "ZAVRŠETAK KUHANJA – Zaključavanje kontrola".
Dodirne tipke rade nepravilno ili otežano.	Preko dodirnih kontrola može biti voda ili možda dodirujete tipke samo vrhom prsta.	Provjerite i po potrebi očistite područje kontrola i koristite kontrole tako da ih dodirujete punom površinom jagodice prsta.
Staklo ploče je ogrebano.	Koristite posuđe s oštrim i grubim dnom.	Koristite posuđe s ravnim i glatkim dnom. Pogledajte poglavlje „Odabir ispravnog posuđa“ i "Održavanje i čišćenje".
Neke posude ispuštaju zvuk pucketanja ili šklijocanja.	To može biti uzrokovano konstrukcijom posuđa (slojevi različitih metala različito se međusobno rastežu na toplini).	To je normalno i ne ukazuje na neispravnost ploče.

## MOGUĆI PROBLEMI I RJEŠAVANJE

### 1) Kodovi greške i rješenja;

Kod greške	Problem	Riješenje
<b>Neautomatski oporavak</b>		
E0	Opća greška.	Provjerite spoj između ploče zaslona i ploče napajanja. Zamijenite ploču napajanja.
E1	Kvar senzora temperature keramičke ploče--otvoreni krug.	Provjerite spoj ili zamijenite senzor temperature.
E2	Kvar senzora temperature keramičke ploče- -kratki spoj.	
E7	Kvar senzora temperature keramičke ploče	
C1	Visoka temperatura senzora keramičke ploče.	Wait for the temperature of ceramic plate return to normal. Touch "ON/OFF" button to restart unit.
E3	Greška temperature senzora NTC -- otvoreni krug	Zamijenite elektroničku ploču zaslona.
E4	Greška temperature senzora NTC – kratki spoj	
EL	Napon napajanja je ispod nazivnog napona.	Provjerite je li napajanje normalno. Uključite uređaj nakon što napajanje postane normalno.
EH	Napon napajanja je iznad nazivnog napona.	
EU	Greška u komunikaciji.	Provjerite kontakte i priključek između ploče zaslona i ploče napajanja. Zamijenite ploču napajanja ili ploču zaslona.

**Gore navedeni su prosudbe i inspekcije uobičajenih kvarova.**


**Molimo nemojte sami rastavljati ili popravljati uređaj kako biste izbjegli opasnosti i oštećenja ploče.**

## INSTALACIJA

### Odabir mesta za instalaciju


- Izrežite radnu površinu prema dimenzijama prikazanim na crtežu.  
U svrhu ispravne ugradnje i uporabe, oko rupe mora biti najmanje 50mm slobodnog prostora.  
Debljina radne površine mora biti najmanje 30mm. Odaberite materijal radne površine otporan na toplinu kako bi izbjegli deformacije ploče uzrokovane toplinom ploče za kuhanje.

**BILJEŠKA:** Sigurnosna udaljenost između ploče za kuhanje i radne ploče mora biti najmanje 3mm.

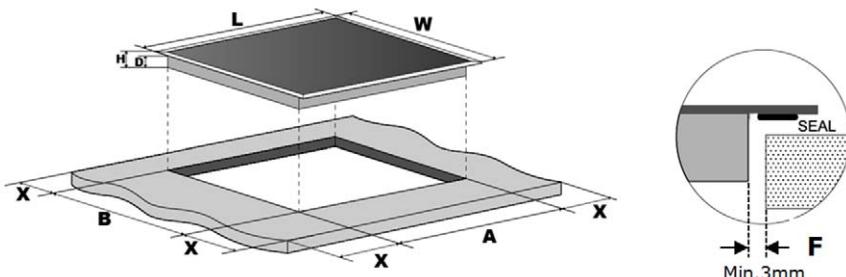


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560+2 -2	480+2 -2	50 min.	3 min.

**!** U svakom slučaju, pobrinite se da je ploča za kuhanje smještena u dobro prozračen prostor sa slobodnim ulazom i izlazom zraka. Prijе svake uporabe, uvijek provjerite da je ploča za kuhanje ispravna i u dobrom stanju.

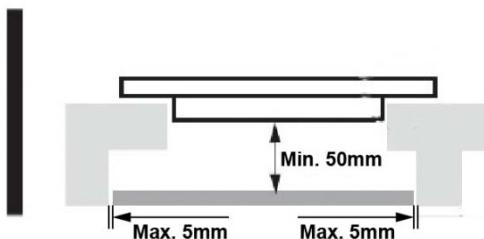

**Napomena:** Sigurnosna udaljenost između ploče za kuhanje i ormara iznad ploče za kuhanje trebala bi biti najmanje 760mm.

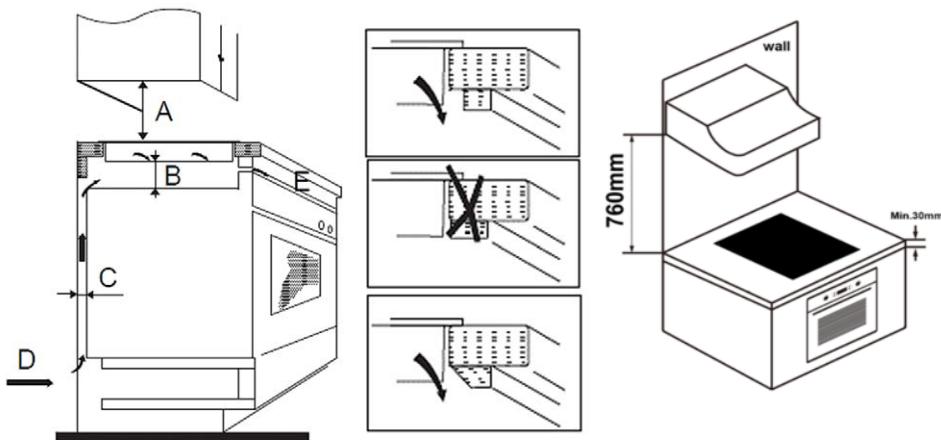


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	25 mini	20mini	Ulaž zraka	Izlaž zraka 5 mm

### Prije postavljanja nosača za pričvršćivanje


Uredaj treba postaviti na stabilnu, glatku površinu (možete koristiti ambalažu koju ste dobili uz ploču).

Ne pritiščite i ne oslanjajte ploču na komande koje vire iz ploče za kuhanje (ako postoje).

Pričvrstite ploču za kuhanje na radnu površinu zavijanjem četiri nosača na dnu ploče (vidi sliku) nakon ugradnje. Položaj nosača prilagodite različitim debljinama radne površine.

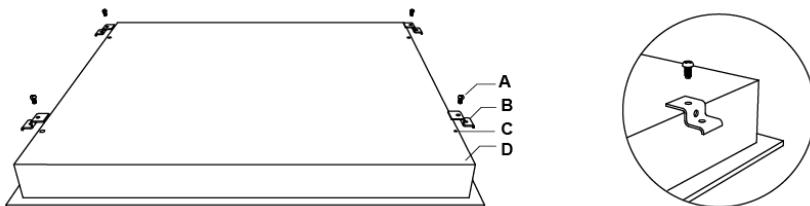

A	B	C	D
Vijak	Nosač	Rupa za vijak	Kućište

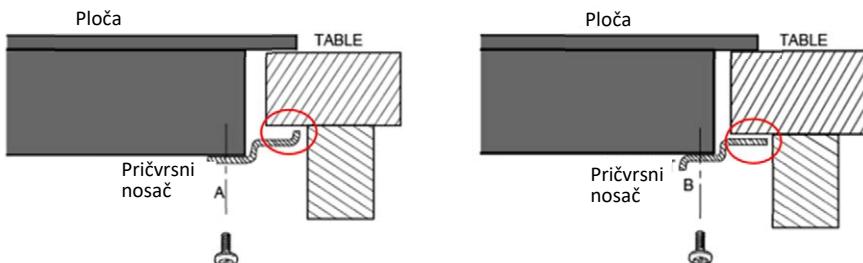

Prilagodite poziciju pričvrsnog nosača kako bi odgovarao različitim debljinama ploča.

## Upozorenja

1. Ploču za kuhanje mora instalirati kvalificirana servisna osoba ili tehničar. Preporuka je da u slučaju da nemate dovoljno iskustva za instalaciju, kontaktirajte ovlašteni servis ili drugu stručnu osobu za ugradnju ploče.
2. Ploča za kuhanje ne smije se montirati iznad rashladnog uređaja, perilice posuđa ili sušilice.
3. Ploča za kuhanje mora biti postavljena tako da se može osigurati odvođenje topline, čime se osigurava optimalan rad i duži radni vijek uređaja.
4. Zidovi, vertikalne stranice ormarića i površine iznad radne ploče moraju biti otporne na toplinu.
5. Kako bi se izbjegla oštećenja, radna ploča i brtve moraju biti otporne na toplinu.
6. Za čišćenje ploče ne smije se koristiti parni čistač.
7. Ova se ploča za kuhanje smije spojiti na električni priključak koji ima impedanciju sustava koja nije veća od 0,427 ohma. Ako je potrebno, kontaktirajte vašeg obskrbljivača električnom energijom ili ovlaštenog električara za informacije o impedanciji sustava.


## Priklučenje ploče na električno napajanje

Električno napajanje treba priključiti u skladu s odgovarajućim standardom ne jednofazni priključak. Način povezivanja prikazan je u nastavku.



1. Ako je kabel oštećen ili ga treba zamijeniti, to bi trebao učiniti ovlašteni servis ili tehničar, koristeći odgovarajuće alate, kako bi se izbjegle nezgode.
2. Ako je se uređaj priključuje izravno na mrežni priključak, u strujnom kriugu obavezno mora biti ugrađen dvopolni osigurač s minimalnim razmakom kontakta od 3mm.
3. Instalater mora osigurati da je priključenje izvedeno ispravno i da je u skladu sa sigurnosnim propisima.
4. Kabel napajanja ne smije biti savinut ili prikljušten.
5. Kabel se mora redovito provjeravati i u slučaju potrebe smije ga zamijeniti samo kvalificirana servisna osoba.

## Jednofazno električno priključenje

 Ako ukupan broj grijajućih zona uređaja nije veći od 4, uređaj se može izravno priključiti na električnu mrežu jednofaznim električnim priključkom, kao što je prikazano dolje:

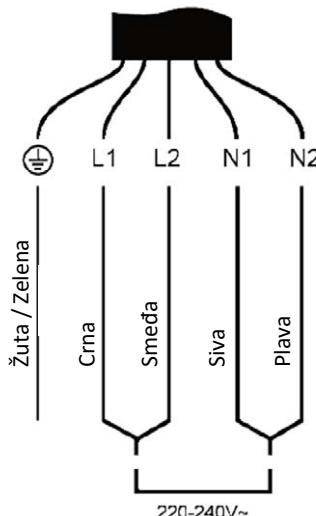

## Višefazno električno priključenje

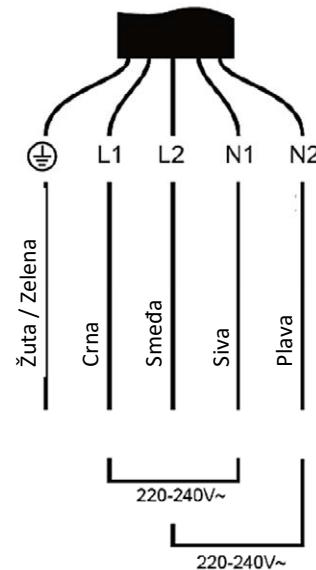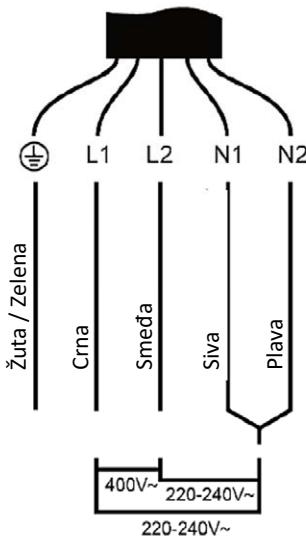

**DONJA POVRŠINA I KABEL ZA NAPAJANJE PLOČE ZA KUHANJE MORA BITI DOSTUPAN NAKON MONTAŽE**

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model	BH-04MVC
Broj zona za kuhanje	4 Zone
Napajanje	220-240V~ 50Hz or 60Hz 380-415V 3N~ 50Hz or 60Hz
Instalirana snaga	5500 - 6600W
Dimenzije ŠxVxD (mm)	590 x 520 x 51
Ugradbena dimenzija otvora AxB (mm)	560 x 480

## Prijateljski odnos prema okolišu i odlaganje električkog otpada



Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i električke opreme (EE Proizvodi) te se ne smiju odlagati zajedno s kućnim ili glomaznim otpadom.

Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte M SAN Grupu, vaš lokalni

ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Više informacija možete pronaći na [www.elekrootpad.com](http://www.elekrootpad.com) i [info@elekrootpad.com](mailto:info@elekrootpad.com) ili pozivom na broj 062 606 062.

## EU izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama i u skladu je sa svim važećim Direktivama i Regulativama.

EU Izjavu o sukladnosti možete preuzeti sa sljedećeg linka:

[www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)



VIVAX

---



**BH-04MVC**

---


**SR BiH CG**  
**Korisničko uputstvo**



## Indukcijska ugradna ploča

### BH-04MVC

Dimenziije: 590 x 520 x 51 mm

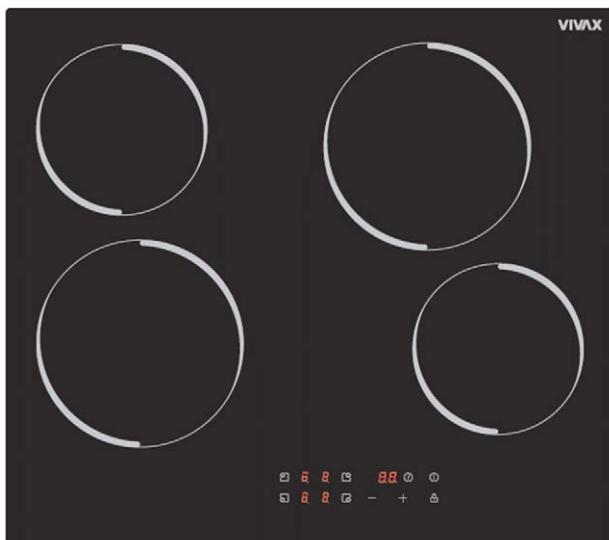

Poštovani,

Pakovanje i ambalaža proizvoda (plastične kese, stiropor itd)

držite van domaćaja dece zato što su potencijalno opasni.

Odložite pakovanje i ambalažu u skladu sa lokalnim propisima.

Preporuka je da pažljivo pročitate ova uputstva pre upotrebe uređaja kako biste u potpunosti razumeli kako upotrebljavati uređaj.

Pridržavajte se svih datih uputstava i upozorenja.

Sačuvajte uputstva za slučaj da vam kasnije zatrebaju. Ukoliko uređaj prodajete ili poklanjate trećoj osobi, prosledite joj i ovaj priručnik kako bi se novi vlasnik upoznao sa funkcijama uređaja i upozorenjima važnim za bezbednu i nesmetanu upotrebu uređaja.

Ovo uputstvo pripremljeno je za više modela. Neke od funkcija, navedenih u uputstvu, možda neće da budu dostupne na vašem uređaju.

**Upozorenje: Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu. Nije namenjen upotrebi u komercijalne ili profesionalne svrhe.**

**OVAJ UREĐAJ MORA BITI INSTALIRAN U SKLADU S VAŽEĆIM PROPISIMA U DRŽAVI UGRADNJE! ISKLJUČIVO GA KORISTITE U DOBRO PROVETRENIM PROSTORIMA. PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO PRE MONTAŽE ILI KORIŠĆENJA OVOG UREĐAJA.**

## **UPOZORENJE: ODRŽAVANJE PLOČE:**

Proliveni šećer, sos, voćni sok, itd. treba čim pre obrisati mekom krpom namočenom u toploj vodi sa deterdžentom ili sa specijalnim sredstvom za održavanje staklokeramičkih ploča.

Nemojte dopustiti da se šećer, sosevi ili sokovi zapeku na ploči. To može NEPOVRATNO da ošteti staklokeramičku ploču, čak može prouzrokovati otapanje staklene površine ili otežati kasnije čišćenje!

**Takva oštećenja nisu pokrivena garancijom!**

**Promena nijanse i lagane ogrebotine na staklu nemaju uticaja na rad i ispravnost ploče**



## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ovaj uređaj napravljen je prema sigurnosnim standardima za elektromagnetske uređaje.

Međutim, osobe sa srčanim „pacemakerom“ ili drugim električnim implantatima (poput insulinskih pumpi) moraju se pre upotrebe ovog uređaja posavetovati sa svojim lekarom ili proizvođačem implantata kako bi bile sigurne da elektromagnetsko polje neće uticati na njihove implantate.

Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do smrti.

Ne ostavljate magnetizirajuće predmete (npr. kreditne, memory kartice) ili elektronske uređaje (npr. laptop, mp3 uređaje) u blizini uređaja, jer to može uticati na njihov rad i elektromagnetno polje ploče.

- **UPOZORENJE:** Uređaj mora da bude uzemljen!
- Molimo vas da proverite snagu i napajanje vašeg električnog priključka i odgovara li podacima navedenim na nalepnici, koja se nalazi sa zadnje strane uređaja. Ako imate bilo kakve sumnje ili pitanja, kontaktirajte ovlašćeni servis ili električara.
- Proverite i osigurajte da je električno napajanje na utičnici ili priključku isključeno pre početka instalacije uređaja.
- Proverite i osigurajte da je uređaj isključen sa napajanja pre početka održavanja, čišćenja ili zamene lampice, kako bi sprečili opasnost od električnog udara.
- Ukoliko primetite da je kabl napajanja ili utikač oštećen, kako se ne bi izložili opasnosti od električnog udara odmah prestanite koristiti uređaj i pozovite ovlašćeni servis ili električara koji će stručno da zameni kabl napajanja.
- Držite električni kabl vašeg uređaja podalje od vrućih površina. Ne dopustite da dodiruje uređaj. Držite kabl podalje od oštrih predmeta i vrućih površina.

- Za vreme upotrebe uređaja, u prostoriji se stvara vlaga i toplota. Prostor u kojem koristite uređaj mora biti stalno dobro provetran.
- Dugotrajno intenzivno korišćenje uređaja može da zahteva dodatnu ventilaciju, naprimer češće provetranje, ugradnju dodatnih otvora za ventilaciju ili ugradnju dodatnih mehaničkih uređaja (ventilatora).
- Ovaj uređaj služi samo za kuhanje, pečenje i pripremu hrane. Ne sme se koristiti u druge svrhe, naprimer u svrhu grejanja. Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu. Nije namenjen za komercijalnu ili profesionalnu upotrebu.
- Pre početka korišćenja uređaja, pazite da uređaj nije smešten u blizini zapaljivih materijala, kao što su zavese, papir ili zapaljive stvari. Nemojte odlagati zapaljive stvari na ili u blizini uređaja.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starosti od 8 godina i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, senzitivnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su dobili uputstva o korišćenju uređaja na siguran način i ako su razumeli opasnosti kojoj mogu biti izloženi za vreme upotrebe.
- Deca se ne smeju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca, osim ako nisu pod nadzorom.
- Koristite zaštitne rukavice kada koristite uređaj. Nemojte dodirivati vruće površine.
- Nemojte koristiti uređaj u potencijalno eksplozivnim prostorima i atmosferi.
- Ako je trenutni osigurač u vašoj električnoj instalaciji manji od 16A, kontaktirajte kvalifikovanog električara za promenu osigurača ili prilagođavanje električne instalacije.
- Kada je uređaj u radu, neki delovi mogu postati vrući. Decu držite podalje od uređaja u radu i neka budu stalno pod nadzorom.

- Nemojte prskati hladnu vodu po površini uređaja kada je površina još vruća. Nastanak pare može uzrokovati opeketine, a iznenadna promena temperature može uzrokovati oštećenja na površini uređaja.
- **UPOZORENJE:** Dostupni delovi mogu se zagrejati tokom upotrebe. Malu decu držite podalje od uređaja.
- **UPOZORENJE:** Uredaj i njegovi dostupni delovi postaju vreli tokom upotrebe. Treba voditi računa da se ne dodiruju grejni elementi. Deca mlađa od 8 godina moraju se držati dalje od uređaja, osim ako nisu pod neprestanim nadzorom.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili oštре metalne nožiće ili slično za čišćenje, jer na taj način možete nepovratno oštetiti površinu.
- Za čišćenje nije dozvoljena upotreba parnog čistača.
- Na el. ploču ne bi trebalo stavljati nestabilne ili deformisane posude kako ne bi došlo do njihovog prevrtanja, koje može prouzrokovati povrede.
- Ako je trenutni osigurač u vašoj električnoj instalaciji manji od 32A, kontaktirajte kvalifikovanog električara za promenu osigurača ili prilagođavanje električne instalacije (samo za modele s 4 grejne ploče).
- Ovaj uređaj je proizведен u skladu sa svim sigurnosnim standardima. Nepravilna upotreba i neprodržavanje sigurnosnih uputstava mogu izazvati oštećenja, štete ili povrede.
- Električno napajanje uređaja mora biti izvedeno preko odgovarajućeg 2-polnog izolirajućeg prekidača, koji ima polove odvajanja od minimalno 3mm. Priključak napajanja mora biti lako dostupan.
- Decu uvek držite pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Nemojte nikad dopustiti da se igraju s uređajem.
- Uredaj je namenjen za upotrebu u zatvorenim prostorima, kao što su kuhinja, kuhinja/trpezarija ili dnevna soba.



Nemojte smeštati uređaj u vlažne prostore, prostore s kadom ili tušem.

- **PAŽNJA:** Stakleni ili metalni poklopci (ako postoje uz uređaj) mogu se razbiti ili nepovratno oštetiti kad se jako zagreju. Isključite sve izvore topote i ostavite da se uređaj potpuno ohladi pre zatvaranja poklopca. Svaka prolivena hrana treba se ukloniti s površine uređaja ili poklopca pre otvaranja ili zatvaranja poklopca.



Nakon upotrebe isključite ploču za kuvanje na kontrolama, nemojte se oslanjati na detektor posude i automatsko isključenje.

- Nemojte stavlјati ili odlagati zapaljive ili eksplozivne tečnosti u blizini uređaja. Usled zagrejavanja uređaja, može doći do deformacije bilo kojeg materijala i opasnosti od požara ili eksplozije, čak i ako vaša ploča nije u upotrebi.
- Hleb se može zapaliti ako je vreme pečenja predugo. Za vreme rada uređaja potreban je stalni nadzor.
- **OPREZ:** Proces pečenja ili kuvanja treba stalno nadzirati. Kratko kuvanje nadzirite stalno!
- Za čišćenje i održavanje, odspojite uređaj sa napajanja.
- **UPOZORENJE:** Pre čišćenja, održavanja, servisiranja ili pristupa električnim terminalima, obavezno isključite električno napajanje.
- **UPOZORENJE:** Kuvanje ili pečenje s masnoćom ili uljem može biti opasno i može dovesti do požara. Nikada nemojte hrani koja se prži ili peče ostavljati bez nadzora. **NIKADA** ne pokušavajte ugasiti vatru vodom. Prvo isključite uređaj s napajanja i zatim pokrijte plamen, npr. s poklopcom, vatrogasnim pokrivačem ili vlažnom kuhinjskom krpom.
- **UPOZORENJE:** Opasnost od požara: nemojte čuvati ili ostavljati bilo kakve predmete na površinama za kuvanje.
- **UPOZORENJE:** Ako je površina uređaja oštećena ili napuknuta, isključite uređaj s napajanja kako biste izbegli mogućnost strujnog udara. Tada kontaktirajte ovlašćeni servis.

- **UPOZORENJE:** Ovaj aparat nije namenjen upotrebi od strane lica (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzitivnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost dala nadzor ili uputstvo o sigurnoj upotrebi uređaja.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Nikada ne postavljajte praznu posudu na gorionik ili el. ploču koja radi.
- Nemojte stavljati na grejne površine metalne predmete kao što su noževi, noževi, viljuške, kašike ili poklopce. Usljed zagrevanja oni mogu postati jako vrući.
- Staklokeramička ploča može da se ošteti ili razbije ako na nju padnu teški predmeti. Ako se to desi, nemojte da koristite uređaj. Odmah ga odspojite s napajanja i kontaktirajte ovlašćeni servis.
- U slučaju potrebe ne pokušavajte sami popravljati uređaj već to prepustite ovlašćenom servisu. Kontaktirajte ovlašćeni servis i inzistirajte na upotrebi originalnih zamenskih delova.

## SMEŠTAJ UREĐAJA

Pre nego počnete koristiti uređaj, pažljivo pročitajte poglavlje „**SIGURNOSNA UPOZORENJA**”!

**Pre upotrebe ploče za kuvanje, uklonite sve zapaljive trake, stiropor ili bilo koji drugi ambalažni materijal.**

**Uređaj se ne sme postavljati blizu vrata ili stranica kuhinjskih ormarića.**

**Ovaj uređaj sme se koristiti tek nakon što ga instalirate na odgovarajuću ugradnu površinu.**


**Osigurajte lako odspajanje uređaja sa električnog napajanja, dostupnim utikačem ili osiguračem u fiksnom ožičenju.**

**Mogući zvukovi tokom rada vašeg indukcionog štednjaka:**

- **Pucketanje** može izazvati posuđe za kuvanje od različitih materijala (vrsta konstrukcije).
- **Zviždanje** može nastati korišćenjem jedne ili više zona za kuvanje sa velikim stepenom grejanja i posuđa od različitih materijala (vrsta konstrukcije).
- **Buke** mogu da nastanu upotrebom velikog stepena grejanja.
- Tokom rada elektronskog prebacivanja mogu se čuti **klikovi**.
- Kada puhala puše može se čuti **siktanje i zujanje**.


**Ovi opisani šumovi su normalni i ne ukazuju na kvar.**

## GLAVNI DELOVI

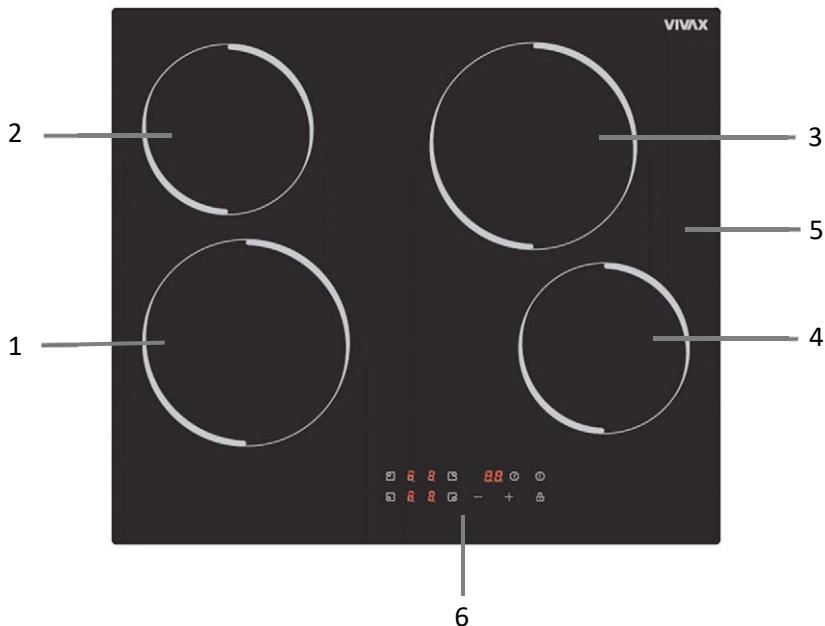

1. Max. 1800W zona
2. Max. 1200W zona
3. Max. 1800W zona
4. Max. 1200W zona
5. Staklena ploča
6. Kontrolna ploča

## KONTROLNA PLOČA

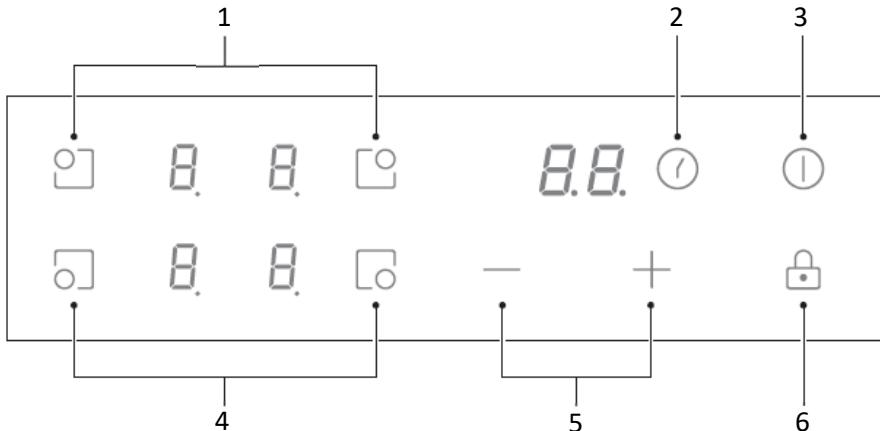


1. Taster za odabir zone grejanja
2. Taster za podešavanje Tajmera
3. Taster za Uklj./Isklj
4. Tasteri za odabir zone grejanja
5. Taster podešavanja snage / podešavanje vremena Timer-a
6. Taster zaključavanja ploče

## UPOTREBA PLOČE ZA KUVANJE


### KONTROLA DODIROM

Tasteri za kontrolu reaguju na dodir, pa ih nije potrebno jako pritiskati.


- Za kontrolu koristite deo jagodice prsta, a ne njegov vrh.
- Svaki put kad se dodir registruje čete zvučni signal.
- Pazite da su komande uvek čiste, suve i da na njima nema predmeta (npr. Posuđa ili krpe). Čak i tanki film vode može otežati upravljanje komandama

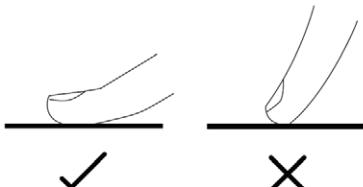


### ODABIR ISPRAVNOG POSUĐA

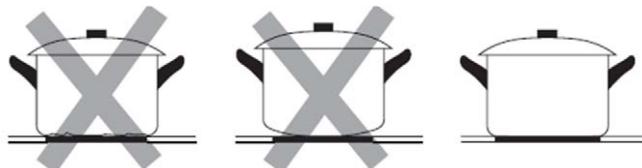

- Osigurajte da je dno posude glatko, da leži ravno uz staklo i da je iste veličine kao i zona za kuvanje. Posudu uvijek postavite u sredinu zone za kuvanje.


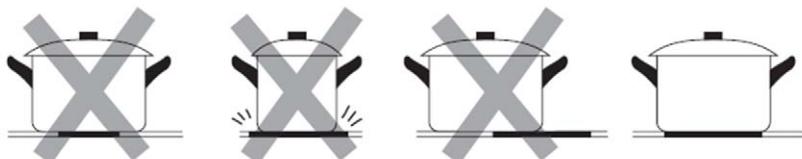


- Preporuka je da posude prilikom premeštanja podignite vertikalno, nemojte ih vući po staklenoj ploči jer to može dovesti do ogrebotina i oštećenja stakla ploče.

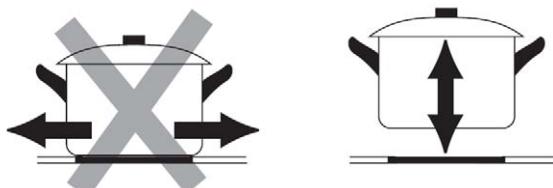

## POČETAK KUVANJA

Nakon uključenja na napajanje, zvučni signal će se oglasiti jednom, svi indikatori će se uključiti na 1 sekundu, a zatim se isključiti, što znači da je ploča ušla u stanje mirovanja.

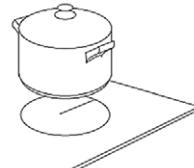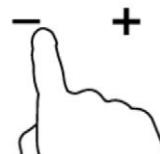Dodirnite taster za UKLJ./ ISKLJ. tri sekunde. Nakon uključivanja, oglasiti će se kratak zvuk a na displejima će se prikazati " - " ili " - - " što znači da je indukciona ploča u stanju čekanja i spremna za rad.	
Postavite prikladnu posudu na zonu za kuvanje koju želite koristiti. Proverite da su dno posude i površina ploče za kuvanje čisti i suvi.	
Dodirnite taster za izbor zone i odaberite željenu zonu za kuvanje a indikator pored će zatreperiti.	
Podesite jačinu kuvanja (temperaturu Zone) pritiskom prsta na tastere " - " ili " + ". <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako ne pritisnete podešavanje jačine kuvanja u roku od 1 minut, ploča za kuvanje automatski će se isključiti. Moraćete ponovno započeti ceo postupak od početka.</li><li>• Podešavanje topлоте можете izmeniti u bilo kojem trenutku tokom kuvanja.</li></ul>	

## ZAVRŠETAK KUVANJA

Nakon uključenja napajanja, zvučni signal će se oglasiti jednom, svi indikatori će se uključiti na 1 sekundu, a zatim se isključiti, što znači da je keramička ploča u stanju mirovanja (čekanja).

Dodirnite kontrolu za odabir zone grejanja koju želite isključiti.	
--	---

<p>Isključite Zonu za kuvanje pritiskom na taster " - ".</p> <p>Sačekajte da se na ekranu prikaže "0". ili istovremeno pritisnite " - " i " + " i sačekajte da se na ekranu prikaže "0".</p>	
<p>Isključite celu ploču pritiskom na taster <b>UKLJ./ISKLJ.</b></p>	
<p>Čuvajte se vrućih površina „H“ će pokazivati koja je zona kuvanja vruća na dodir. Nestaće kad se površina ohladi na sigurnu temperaturu. Takođe se može koristiti kao funkcija uštede energije ako želite dodatno zagrijati tave, upotrebite još vruću ploču za kuvanje..</p>	

## Zaključavanje tastera

Možete zaključati dodirne tastere kako biste sprečili nenamerno uključenje (na primer da deca slučajno uključe zone za kuvanje).

Kad su tasteri zaključani, sve funkcije osim **ON / OFF** tastere su onemogućene.

Zaključavanje kontrolnih tastera	
Dodirnite i držite kontrolu zaključavanja  nekoliko trenutaka.	Indikator Tajmera će prikazati "Lo"
Otključavanje kontrolnih tastera	
Dodirnite i držite kontrolu zaključavanja  nekoliko trenutaka.	



Kada je ploča za kuvanje zaključana, sve funkcije su isključene, osim **ON / OFF** tastera; Ako je potrebno, ploču uvek možete isključiti da je odspojite sa električnog napajanja, ali ploču uvek prvo otključajte gore opisanim postupkom.

## TAJMER

Tajmer se može koristiti na dva načina:

1. Možete ga koristiti kao podsetnik. U tom slučaju, Tajmer neće isključiti nijednu zonu za kuvanje kad istekne postavljeno vreme.
2. Tajmer možete podešiti tako da isključi jednu ili više zona za kuvanje nakon isteka podešenog vremena.
  - Maksimalno vreme tajmera je 99 minuta

### Upotreba Tajmera kao podsetnika

Nije odabrana nijedna zona za kuvanje

Ploča mora biti uključena.  <b>Napomena:</b> Možete koristiti čak i ako grejače ploče/zone za kuvanje nisu uključene.  Dodirnite kontrolu Tajmera, indikator tajmera će da pokaže „ - - ”..	
Postavite Tajmer dodirivanjem tastera “ - ” ili “ + ”  Ekran Tajmera će početi da treperi.	
Dodirom na “ - ” i “ + ” zajedno, Tajmer se poništava, a “ - - ” će se prikazati za minute na displeju.	


<p>Kada je Tajmer postavljen, započće odbrojavanje. Disples će prikazivati preostalo vreme.</p>	
<p>Kada se istekne vreme podešeno za Tajmer, oglasiće se zvučni signal u trajanju od 30 sekundi a disples će prikazati “- -”.</p>	

**Saveti:**

- a) Dodirnite dugme " - " ili " + " jednom da podešite tajmer za 1 minut naniže ili gore.
- b) Dodirnite i držite dugme " - " ili " + " da podešite tajmer za 10 minuta prema gore ili prema gore.
- c) Ako vreme podešavanja prelazi 99 minuta, tajmer će se automatski vratiti na 0 minuta.

**Podešavanje Tajmera za Isključenje jedne ili više zona**

PODEŠAVANJE JEDNE ZONE	
<p>Odaberite Zonu za koju želite da podešite Tajmer za isključenje.</p>	
<p>Pritisnite na oznaku Tajmera i na LED ekranu će prikazati “10”.</p>	

Podesite Tajmer pritiskom na dugmad “ - ” ili “ + ”.	
Ekran tajmera će početi da treperi i vreme će biti prikazano na ekranu tajmera..	
Pritiskom na dugmad “ - ” i “ + ” zajedno, tajmer se poništava i “ - - ” će biti prikazano na ekranu tajmera..	



Ostale zone za kuvanje nastaviće da rade ako su prethodno bile uključene. Gore prikazane slike služe samo kao referenca, vodite se prema stvarnom proizvodu.

### Postavljanje Tajmera za Isključenje više zona

Ako koristite Tajmer za nekoliko zona kuvanja istovremeno, Tajmer će prikazati najniže podešeno vreme (npr. Zona 1# ima Tajmer podešen na 5 minuta, dok zona 2# na 15 minuta; Tajmer će prikazati “5”).



Postavljeno na 15min



Postavljeno na 5min

NAPOMENA: Crvena tačka pored indikatora razine snage će treptati.

- Nakon što istekne odbrojavanje, odgovarajuća Zona će se isključiti. Tada će se prikazati vreme Tajmera podešeno za drugu zonu i treperiti će.







- b. Kada se završi odbrojavanje, zona kuvanja će se automatski isključiti.

-

**NAPOMENA:**

1. Crvena tačka pored indikatora snage će svetleti i prikazivaće odabranu zonu kuvanja.

6



2. Ukoliko želite promeniti vreme Tajmera, ponovite prethodno opisane korake.

**Zaštita od pregrevanja**

Senzor temperature nadzire temperaturu unutar keramičke ploče. Ako je detektovana previsoka temperatura, keramička ploča automatski će zaustaviti rad.

**Upozorenje na zaostalu toplotu**

Nakon rada ploče, i ako ste ploču isključili na njima dređena količina toplote. Oznaka " H " na LED displeju će vas upozoravati na opasnost od zaostale toplote.

**Fabrički podešeno vreme rada ploče**

Ploča je opremljena sigurnosnom funkcijom za automatsko isključivanje ploče nakon određenog vremena. To je dodatna sigurnost koja sprečava ostavljanje ploče uključenom. Zadana vremena automatskog isključivanja prikazana su u donjoj tablici:

Nivo snage	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vreme nakon koga će se ploča automatski isključiti (sati)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

## UPUTSTVO ZA KUVANJE



Pripazite prilikom prženja jer se ulje i masnoća vrlo brzo zagrejavaju, posebno ako koristite najvišu snagu grejanja. Na ekstremno visokim temperaturama ulje i masnoća će se spontano zapaliti, što predstavlja ozbiljnu opasnost od požara.

### 1. Saveti za kuvanje

- Kada hrana proključa, smanjite podešenu temperaturu.
- Korišćenjem poklopca smanjićete vreme kuvanja i uštedeti energiju zadržavajući toplotu unutar posude za kuvanje.
- Minimizirajte količinu tečnosti ili masti kako biste smanjili vreme kuvanja.
- Započnite kuvanje na visokoj temperaturi i smanjite kad se hrana zgreje.



Donja podešavanja su samo smernice. Tačna podešavanja zavise od više faktora, uključujući vrstu posuđa i količine koju kuvate. Eksperimentišite sa keramičkom pločom za kuvanje kako biste pronašli podešavanja koje vam najbolje odgovaraju.

Podešavanje jačine	Pogodno za
1-2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Osetljivo zagrevanje za male količine hrane</li><li>• Topljenje čokolade, maslaca i hrane koja može brzo da zagori</li><li>• Lagano kuvanje</li><li>• Sporo zagrevanje</li></ul>
3-4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podgrevanje</li><li>• Održavanje ključanja</li><li>• Kuvanje pirinča</li></ul>
5-6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Palačinke</li></ul>
7-8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Krčkanje</li><li>• Kuvanje testenine</li></ul>
9/P	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prženje uz mešanje</li><li>• Pečenje</li><li>• Kuvanje do ključanja</li><li>• Zagrevanje vode do ključanja</li></ul>

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Šta?	Kako?	Važno!
Svakodnevno prljanje stakla (otisci prstiju, tragovi i mrlje od hrane ili drugih preliva koji NISU šećer.)	<ol style="list-style-type: none"><li>Isključite ploču sa napajanja.</li><li>Nanесите средство за чиšћење dok је стакло плоče још топло (али не вруће!) и лагано истријајте површину меком крпом.</li><li>Isperite и обришите сувом чистом крпом или папирнатим убрусом.</li><li>Ponovno укључите напајање.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Када је искључено напајање плоче, неће се појавити ознака 'врућа површина' "H", али зона за кувanje може и даље бити врућа! Будите изузетно опрезни.</li><li>Остра и храпава средства за чиšćenje, средства на бази најлоне и јака / абразивна средства за чиšćenje могу ограбити стакло и оштетити површину плоče. Увик прочитајте упутство за употребу средства за чиšćenje како бисте проверили да ли је средство за чиšćenje одговарајуће.</li><li>Никада немојте остављати остатке чиšćenja на плоци, то може узроковати trajne mrlje na staklu.</li></ul>
Sosevi i šećerni preliv koji su se izlili na staklenu ploču	<p>Odmah ih uklonite lopaticom, nožem ili specijalnom strugalicom za čišćenje staklokeramičke ploče, ali pripazite na vruće površine:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Isključite ploču sa napajanja.</li><li>Držite oštricu ili lopaticu под углом од 30° i sastružite i odstranite prolivenu mrlju na hladno područje ploče.</li><li>Očistite prljavštinu krpom за posude ili papirnatim убрусом.</li><li>Sledite korake 2 do 4 u tački: "Svakodnevno prljanje stakla".</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Што је пре могуће уклоните proliveni sos i rastopljene састојаке од слатке hrane ili šećera. Ako se ostave да се охладе на staklu, може се додати да ће ih бити teško ukloniti ili чак може доћи до trajnog оштећења staklene povrшине (šećerni preliv може trajno оштетити površinu i stopiti se sa staklom).</li><li>Opasnost od posekotine: kada je sigurnosni poklopac strugača увучен, oštrica strugača jako је остра. Koristite strugač oprezno и увек одложите strugač van домаћаја деце.</li></ul>
Prolivanje po dodirnim tasterima za upravljanje i čišćenje	<ol style="list-style-type: none"><li>Isključite ploču sa napajanja.</li><li>Mekonom kрпом или sunđerom прво upijte proliveni sadržaj.</li><li>Detaljno obrišite proliveni sadržaj mekanom kрпом или sunđerom.</li><li>Obrišite подручје сувим папирнатим убрусом или сувом kрпом.</li><li>Ponovno укључите напајање ploče.</li></ol>	Može се додати да се ploča oglaši zvučnim signalom i da se automatski isključi, a dodirni tasteri за kontrolu možda neće raditi dok na njima има tečnosti. Obavezno obrišite dodirne tastere pre ponovног укључивања ploče.

**UPOZORENJE:**

Proliveni šećer, sos, voćni sok, itd. treba što pre obrisati mekom krpom nakvašenom u toploj vodi sa deterdžentom ili u specijalnom sredstvu za održavanje staklokeramičkih ploča.

**Nemojte dopustiti da se šećer, sosovi ili sokovi zapeku na ploči. To može NEPOVRATNO oštetiti staklokeramičku ploču, čak uzrokovati otapanje staklene površine ili znatno otežati kasnije čišćenje! Takva oštećenja nisu pokrivena garancijom!.**

Nemojte koristiti čeličnu vunu ili noževe za čišćenje naslaga prljavštine. Obrišite naslage krpom natopljenom vrlo vlažnim deterdžentom, ali pripazite da ne ogrebete staklenu površbu.

Promena nijanse i lagane ogrebotine na staklu nemaju uticaja na rad i ispravnost ploče.

**NAPOMENE I SAVETI**

Problem	Mogući uzrok	Šta uraditi
Ploča se ne može uključiti.	Nema napajanja.	Proverite da li je ploča priključena na napajanje i da li je uključena. Proverite da li postoji nestanak električnog napajanja u vašem domu ili okruženju. Ako ste sve proverili a problem se dalje postoji, kontaktirajte ovlašćeni servis.
Dodirni tasteri ne reagiraju na dodir.	Ploča i tasteri su zaključani.	Otključajte dodirne tastere. Pogledajte poglavље "ZAVRŠETAK KUVANJA – Zaključavanje tastera".
Dodirni tasteri rade nepravilno ili otežano.	Preko dodirnih tastera može biti voda ili možda dodirujete tastere samo vrhom prsta.	Proverite i po potrebi očistite područje tastera i trudite se da tastere dodirujete punom površinom jagodice prsta.
Staklo ploče je ogrebano.	Koristite posuđe s oštrim i grubim dnom.	Koristite posuđe s ravnim i glatkim dnom. Pogledajte poglavље „Izbor ispravnog posuđa“ i "Održavanje i čišćenje".
Neke posude ispuštaju zvuk pucketanja ili šklijocanja.	To može biti uzrokovano konstrukcijom posuđa (slojevi različitih metala različito se međusobno šire na toplost).	To je normalno i ne ukazuje na neispravnost ploče.

## MOGUĆI PROBLEMI I REŠAVANJE

### 1) Kodovi greške i rešenja;

Kod greške	Problem	Rešenje
<b>Neautomatski oporavak</b>		
E0	Opšta greška.	Proverite vezu između ploče ekrana i ploče napajanja. Zamenite ploču napajanja.
E1	Kvar senzora temperature keramičke ploče--otvoreni krug.	
E2	Kvar senzora temperature keramičke ploče- -kratki spoj.	Proverite vezu ili zamenite senzor temperature.
E7	Kvar senzora temperature keramičke ploče	
C1	Visoka temperatura senzora keramičke ploče.	Sačekajte da se temperatura ploče vrati u normalu. Dodirnite dugme "ON/OFF" da ponovo pokrenete jedinicu.
E3	Greška temperature senzora NTC -- otvoreni krug	
E4	Greška temperature senzora NTC – kratki spoj	Zamenite ploču sa elektronikom ekrana.
EL	Napon napajanja je ispod nazivnog napona.	Proverite da li je napajanje normalno. Uključite uređaj nakon što napajanje postane normalno.
EH	Napon napajanja je iznad nazivnog napona.	
EU	Greška u komunikaciji.	Proverite kontakte i priključke između ploče ekrana i ploče napajanja. Zamenite ploču napajanja ili ploču ekrana.


Gore navedeno je procena i nalaz uobičajenih kvarova.

Molimo nemojte sami rastavljati jedinicu kako biste izbegli opasnosti i oštećenja induksijske ploče.

## INSTALACIJA

### Izbor mesta za instalaciju


1. Izrežite radnu površinu prema dimenzijama prikazanim na crtežu.  
U svrhu ispravne ugradnje i upotrebe, oko rupe mora biti najmanje 50mm slobodnog prostora.  
Debljina radne površine mora biti najmanje 30mm. Odaberite materijal radne površine otporan na toplotu kako bi izbegli deformacije ploče uzrokovane topotom ploče za kuvanje.
- NAPOMENA: Sigurnosna udaljenost između ploče za kuvanje i radne ploče mora biti najmanje 3mm.

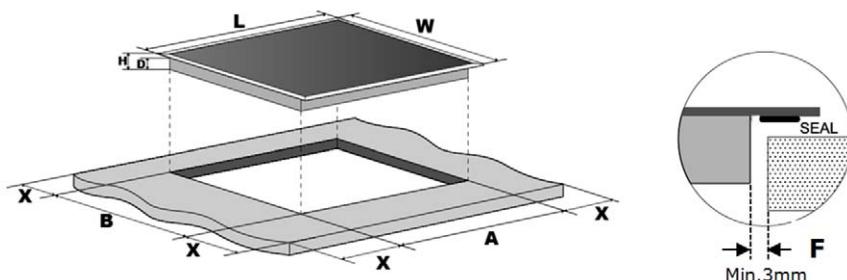


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560+2 -2	480+2 -2	50 min	3 min.



U svakom slučaju, pobrinite se da je ploča za kuvanje smeštena u dobro prozačen prostor sa slobodnim ulazom i izlazom vazduha. Pre svake upotrebe, uvek proverite da je ploča za kuvanje ispravna i u dobrom stanju.

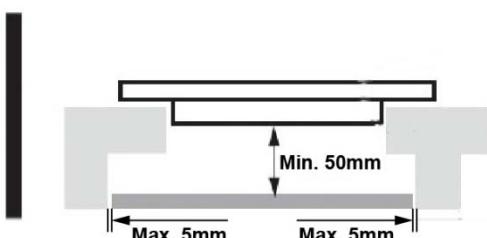

**Napomena:** Sigurnosna udaljenost između ploče za kuvanje i ormara iznad ploče za kuvanje trebala bi biti najmanje 760mm.

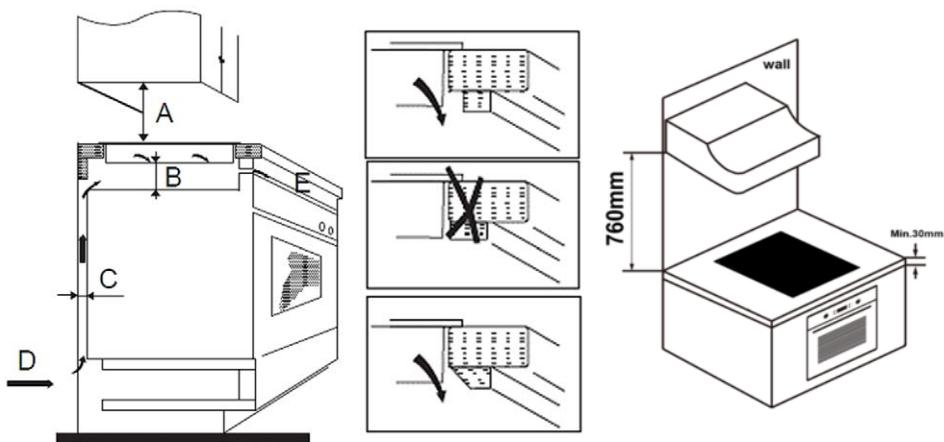


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	25 min.	20mini	Usis zraka	Izlaz zraka 5 mm

### Prije postavljanja nosača za pričvršćivanje


Uređaj treba postaviti na stabilnu, glatku površinu (možete koristiti ambalažu koju ste dobili uz ploču).

Ne pritisnite i ne oslanjajte ploču na komande koje vire iz ploče za kuvanje (ako postoje).

Pričvrstite ploču za kuvanje na radnu površinu zavijanjem četiri nosača na dnu ploče (vidi sliku) nakon ugradnje. Položaj nosača prilagodite različitim debljinama radne površine.

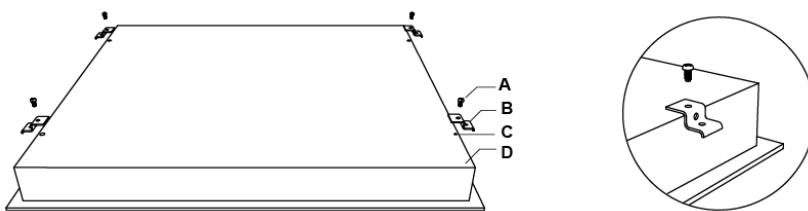

A	B	C	D
Vijak	Pričvrsni nosač	Rupa za vijak	Baza

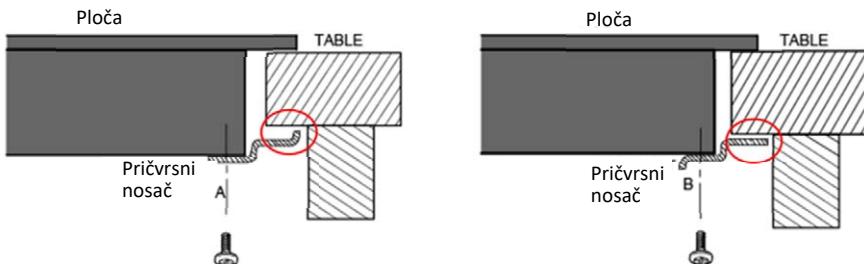

Prilagodite poziciju pričvrsnog nosača kako bi odgovarao različitim debljinama ploča.

## Upozorenja

1. Ploču za kuvanje mora instalirati kvalifikovana servisna osoba ili tehničar. Preporuka je da u slučaju da nemate dovoljno iskustva za instalaciju, kontaktirate ovlašćeni servis ili drugu stručnu osobu za ugradnju ploče.
2. Ploča za kuvanje ne sme se montirati iznad rashladnog uređaja, mašine za pranje posuđa ili sušilice.
3. Ploča za kuvanje mora biti postavljena tako da se može osigurati odvođenje toplote, čime se osigurava optimalan rad i duži radni vek uređaja.
4. Zidovi, vertikalne stranice ormarića i površine iznad radne ploče moraju biti otporne na toplotu.
5. Kako bi se izbegla oštećenja, radna ploča i zaptivke moraju biti otporni na toplotu.
6. Za čišćenje ploče ne sme se koristiti parni čistač.
7. Ova ploča za kuvanje sme se spojiti na električni priključak koji ima impedansu sistema koja nije veća od 0,427 ohma. Ako je potrebno, kontaktirajte vašeg distributera električne energije ili ovlašćenog električara za informacije o impedansi sistema.


## Priklučenje ploče na električno napajanje

Električno napajanje treba priključiti u skladu s odgovarajućim standardom ne jednofazni priključak. Način povezivanja prikazan je u nastavku.



1. Ako je kabl oštećen ili ga treba zameniti, to bi trebao učiniti ovlašćeni servis ili tehničar, koristeći odgovarajuće alate, kako bi se izbegle nezgode.
2. Ako se uređaj priključuje direktno na mrežni priključak, u strujnom krugu obavezno mora biti ugrađen dvopolni osigurač sa minimalnim razmakom kontakta od 3mm.
3. Instalater mora osigurati da je priključenje izvedeno ispravno i da je u skladu sa sigurnosnim propisima.
4. Kabl napajanja ne sme biti savijen ili priklješten.
5. Kabl se mora redovno proveravati i u slučaju potrebe sme ga zameniti samo kvalifikovana servisna osoba.

## Jednofazno električno priključenje

 Ako ukupan broj grejnih zona uređaja koji odaberete nije veći od 4, uređaj se može direktno spojiti na električnu mrežu jednofaznim električnim priključkom, kao što je prikazano na slici.

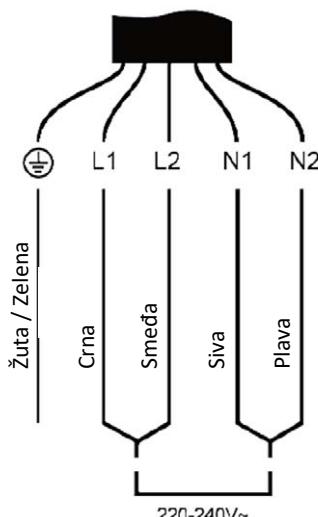

## Višefazno električno priključenje

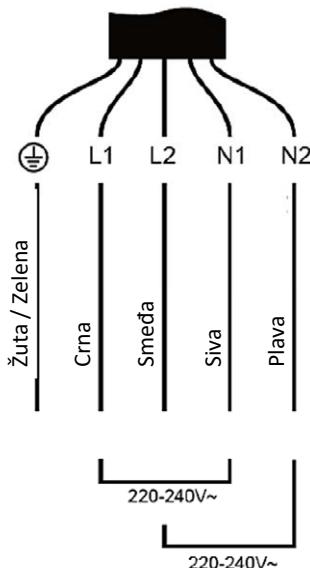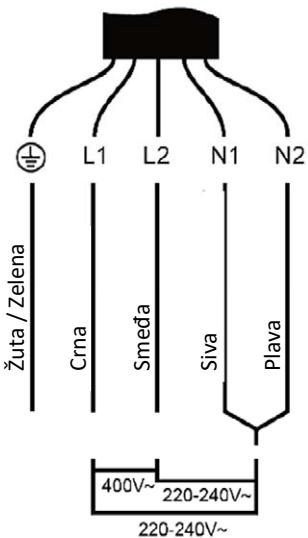

**DONJA POVRŠINA I KABL ZA NAPAJANJE PLOČE ZA KUVANJE MORAJU BITI DOSTUPNI NAKON MONTAŽE**

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model	BH-04MVC
Broj zona za kuvanje	4 Zone
Napajanje	220-240V~ 50Hz or 60Hz 380-415V 3N~ 50Hz or 60Hz
Instalirana snaga	5500 - 6600W
Dimenzije ŠxVxD (mm)	590 x 520 x 51
Ugradna dimenzija otvora AxB (mm)	560 x 480

### Odlaganje u otpad stare električne i elektronske opreme



Proizvodi označeni ovim simbolom pripadaju grupi električne i elektronske opreme (EE proizvodi) i ne smeju da se odlazu zajedno sa kućnim otpadom. Kad postane neupotrebljiv, ovaj proizvod bi trebalo predati u najbliži centar za prikupljanje i reciklažu električnog i elektronskog otpada. Na taj način sprečavamo negativne posledice na okolinu i zdravlje i čuvamo prirodne resurse.

Za detaljne informacije o sakupljanju EE otpada obratite se prodavcu kod kojeg ste kupili uređaj ili pogledajte na stranici [www.ereciklaza.com](http://www.ereciklaza.com).

### Izjava o usaglašenosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim evropskim normama i u skladu je sa svim važećim direktivama i regulativama. Za izjavu o usaglašenosti, kontaktirajte sa:

KimTec d.o.o.,

Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd.

Telefon: 011 2070 600, Fax: 011 2070 854, 011 3313 596

E-mail: [prodaja@kimtec.rs](mailto:prodaja@kimtec.rs)



VIVAX

---



**BH-04MVC**

**MK**


**Гарантен лист / Список на сервиси**



**Керамичка вградена плотна**

**BH-04MVC**

Големина на производот: 590 x 520 x 51 mm

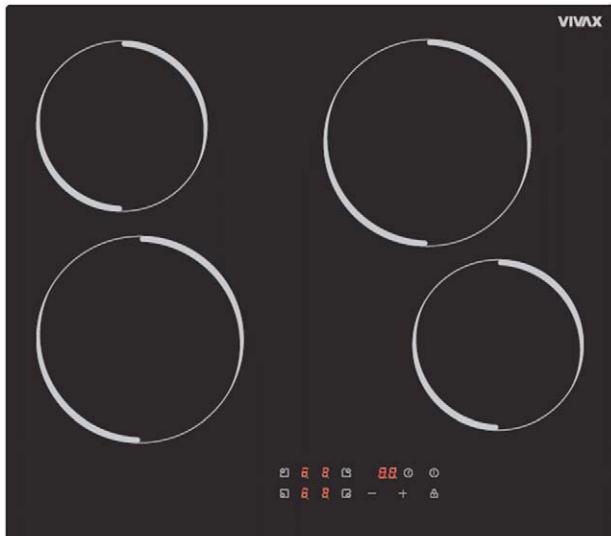

Почитувани,

Пакувањето и амбалажата на производот (пластичната вреќа, стиропорот итн) не смеат да останат во дофат на деца, затоа што се потенцијално опасни. Ве молиме одложете и чувајте го пакувањето и амбалажата согласно со локалните прописи.

Препорака е внимателно и во целост да го прочитате ова упатство пред започнување со користење на уредот, за во потполност да го разберете користењето на уредот. Ве молиме да се придржувате до сите упатства и предупредувања.

Чувајте го ова упатство на сигурно и познато место за во случај да ви притреба во иднина. Доколку уредот го продадете или поклоните на трето лице, ве молиме проследете го и овој прирачник за новиот сопственик да може да се запознае со функциите на уредот и предупредувањата за сигурно и непречено работење на уредот.

Ова упатство е спремено за повеќе модели. Некој од карактеристиките наведени во упатството можеби нема да бидат достапни на вашиот уред.

**Предупредување:** Уредот е наменет само за домашно користење. Не е наменет за комерцијална или професионална цел.

**ОВОЈ УРЕД МОРА ДА БИДЕ ИНСТАЛИРАН СОГЛАСНО СО ВАЖЕЧКИТЕ ПРОПИСИ ВО ДРЖАВАТА КАДЕ ШТО СЕ ВГРАДУВА! КОРИСТИТЕ ГО САМО ВО ДОБРО ПРОВЕТРЕНИ ПРОСТОРИИ. ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ УПАТСТВАТА ПРЕД МОТАЖА ИЛИ КОРИСТЕЊЕ НА ОВОЈ УРЕД.**

## **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**

### **ОДРЖУВАЊЕ НА СТАКЛО-КЕРАМИЧНА ПЛОЧА:**

Не дозволувајте шеќер, сосови или сокови да горан на плочата за готвење.

Ова може да ја оштети стаклената површина или да се спои со површината на стаклото или да го направи чистење многу потешко!

Малата промена на бојата на плочата е нормално и не влијае врз перформансите за работа.

Промената на бојата и светлосните гребаници на стаклото не влијаат на работата и исправноста на панелот



## ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Овој уред е дизајниран да одговара на сите безбедносни стандарди за електромагнетни уреди.

Сепак, луѓето со пејсмејкер или други електрични импланти (како што се инсулински пумпи) треба да се консултираат со својот лекар или производителот на импланти пред да го користите овој уред за да бидат сигурни дека електромагнетното поле нема да влијае на нивните импланти.

Непридржувањето кон овие упатства може да резултира со смрт.

Не оставяйте магнетизирани предмети (на пр. кредитни, мемориски картички) или електронски уреди (на пр. лаптопи, mp3 уреди) во близина на уредот, бидејќи тоа може да влијае на неговото работење и на електромагнетното поле на плотната.

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Уредот мора да биде уземјен!
- Ве молиме да ја проверите моќноста и напојувањето на вашиот електричен приклучок дали одговара со наведените податоци на налепницата, која се наоѓа на задната страна на уредот. Доколку имате било какви сомнежи или прашања, контактирајте го овластениот сервис или електричар.
- Проверете и осигурајте се дека електричното напојување на утикачот или приклучокот се исклучени пред започнување со инсталација на уредот.
- Проверете и осигурајте се дека уредот е одспоен со напојување пред започнување со одржување, чистење или замена на сиалички, за да спречите опасност од електричен удар.
- Доколку приметите дека кабелот за напојување или утикачот е оштетен, за да не се изложите од опасност од електричен удар веднаш престанете да го користите

ударот и повикајте овластен сервис или електричар кој стручно може да го замени кабелот за напојување.

- Чувајте го електричниот кабел од вашиот уред подалеку од топли површини. Немојте да дозволите да допира уред. Чувајте го кабелот подалеку од оштри предмети и топли површини.
- За време на користење на шпоретот, во просторијата се создава влага и топлина. Просторијата во која го користите шпоретот мора да биде секогаш добро проветрена.
- Долготрајно интензивно користење на уредот може да бара дополнителна вентилација, пример често проветрување, вградување на дополнителни отвори за вентилација или вградување на механички уреди (вентилатори).
- Кога шпоретот се користи и кога е топол, никогаш немојте да ја допирате стаклената врата или горната површина на уредот со раце.
- Овој уред служи само за готвење, печење и спремање на храна. Не смее да се користи за друга цел, на пример за греење. Уредот е наменет само за домашно користење. Не е наменет за комерцијално или професионално користење.
- Пред започнување со користење на уредот, внимавајте уредот да не е сместен во близина на запаливи материјали, како што се завесите, хартијата или запаливите работи. Немојте да ги одложувате запаливите работи во рерната или во близина на уредот.
- Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на икуство и знаење, само ако се под надзор или доколку добиле упатство за користење на уредот на безбеден начин и ги разбрале опасностите на кој можат да бидат изложени за време на користење.
- Децата не смееат да си играат со уредот.
- Чистењето и одржувањето не смее да го извршуваат деца, освен ако не се под надзор.

- Користите заштитни ракавици кога го користите шпоретот. Немојте да ги допирате топлите површини.
- Немојте да го користите шпоретот во потенцијално експлозивни простори и атмосфери.
- Доколку моменталниот осигурач во вашата електрична инсталација е помал од 16A, контактирајте квалификуван електричар за промена на осигурачот или прлагодување на електричната инсталација.
- Кога се користи рерната, некој делови можат да бидат топли; Децата чувајте ги подалеку од уредот и нека бидат секогаш под надзор.
- Немојте да прскате со ладна вода во рерната или на било која површина кога уредот е сеуште врел. Создадената пареа може да предизвика изгореници, а ненајдената промена на температура може да предизвика оштетување на површината на уредот.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Достапните делови можат да се загреат за време на користење. Малите деца чувајте ги подалеку од уредот.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Уредот и неговите достапни делови стануваат топли за време на користење. Треба да водите сметка да не се допираат грејните елементи. Децата помали од 8 години мораат да се чуваат подалеку од уредот, освен ако не се под постојан надзор.
- Немојте да користите абразивни средства или оштри метални ножеви за чистење на вратата или внатрешноста на рерната, бидејќи на тој начин можете неповратно да ја оштетите површината.
- Употребата на чистач на пареа не е дозволена за чистење.
- На грејната плоча не треба да ставате нестабилни или деформирани садови за да не дојде до нивно превртување, кое може да предизвика повреда.
- Доколку моменталниот осигурач на вашата електрична инсталација е помал од 32A, контактирајте квалификуван електричар за промена на осигурачот или прилагодување на електричната инсталација (само за модели со 4 плочи).



- Овој уред е произведен согласно со сите сигурносни стандарди. Неправилно користење и непридржување до сигурносните упатства може да предизвикаат оштетување, штета или повреда.
- Електрично напојување на уредот мора да биде извршено преку соодветен 2-полен изолирачки прекидач, кој има полови на одвајање од минимално 3мм. Приклучокот за напојување мора да биде лесно достапен.
- Децата секогаш држете ги под надзор за да се осигурате дека не си играат со уредот. Немојте никогаш да дозволите да си играат со уредот.
- Шпоретот е наменет за користење во затворен простор, како што е кујната или дневната соба. Немојте да го поставувате шпоретот во влажни простории, простории со када или туш кабина.
- **Внимание:** Стаклените или металните поклопци можат да се скршат или непоправно да се оштетат кога многу ќе се загреат. Исклучете ги сите извори на топлина пред затварање на поклопецот. Секоја истечена храна треба да се отстрани од површината на уредот или поклопецот пред отварање или затварање на поклопецот.
- По употреба, исклучете ја плочата за готвење со контролите, не се потпирајте на детекторот за садови и автоматското исклучување.
- Немојте да ставате или одложувате запаливи или експлозивни течности во рерната или во близина на шпоретот. По затоплување на уредот, може да дојде до деформација на било кој материјал и опасност од пожар или експлозија, дури и ако вашиот шпорет не се користи.
- Лебот може да се запали доколку времето на печене е премногу долго. За време на печене потребен е надзор.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Пред сервисирање или пристап до електричните терминали, мора да биде одспоено или исклучено електричното напојување.

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Готвење или печенење со путер или масло може да биде опасно и да дојде до поќар. Никогаш немојте храната која се пржи или пеке да ја оставите без надзор.
- **НИКОГАШ** немојте да се обидувате да го изгасите оганот со вода. Прво одспојте го уредот од напојување а потоа покријте го пламенот, пр. со поклопец или влажна кујнска крпа.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Опасност од пожар: немојте да чувате или да оставате било какви предмети на површината за готвење.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Доколку површината на уредот е оштетена или напукната, одспојте го уредот од напојување за да избегнете можен струен удар. Контактирајте го вашиот овластен сервис.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Овој уред не е наменет за користење од лица (вклучувајќи деца) со намален физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако лицето кое е одговорно за нивната сигурност им дала упатство за сигурно користење на уредот или не се под негов надзор за време на користење.
- Децата треба да бидат под надзор за да се осигурате дека не си играат со уредот.
- Никогаш немојте да поставувате празен сад на пламен или ел. плоча која работи.
- Немојте да ставате на површината на греачите метални предмети како што се ножеви, вилјушки, лажици или поклопци. При загревање тие можат да бидат многу жешки.
- Стакло-керамичната плоча може да се оштети или скрши ако на неа падне тежок предмет. Доколку тоа се случи, немојте да го користите уредот. Веднаш исклучете го од напојување и контактирајте го овластениот сервис.
- Во случај доколку е потребно да се поправи шпоретот не се обидувате сами туку тоа препуштете го на овластениот сервис. Контактирајте го овластениот сервис и инсистирајте на користење на оригинални заменски делови.

## СМЕСТУВАЊЕ НА УРЕДОТ

Пред да почнете да го користите уредот, внимателно прочитајте го делот „**ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ!**“

**Пред да ја користите плочата за во кујна, отстранете ги сите запаливи ленти, стиропор или било кој друг материјал за пакување.**

**Уредот не смее да се поставува во близина на врата или на страните од кујнските плакари. Овој уред може да се користи дури откако ќе го инсталirate во плакар од кујна или вградена плоча.**

**Обезбедете уредот лесно да го откачите од напојувањето, лесно достапен штекер или осигурач**

### **Можни работни звуци на вашиот индукциски шпорет:**


- Пукачките звуци може да бидат предизвикани од садови за готвење направени од различни материјали (вид на конструкција).
- Шумните звуци може да бидат предизвикани со користење на една или повеќе зони за готвење со голема фаза на греенje и садови за готвење направени од различни материјали (вид на конструкција).
- Шумните звуци можат да бидат предизвикани со употреба на голема фаза на греенje.
- Може да се слушнат звуци со кликање за време на операциите за електронско вклучување.
- Може да се слушнат звуци како пригушување и потивнување кога работи вентилаторот.

**Овие описани звуци се нормални и не укажуваат на дефект.**

## ГЛАВНИ ДЕЛОВИ



1. Макс. 1800W zona
2. Макс. 1200W zona
3. Макс. 1800W zona
4. Макс. 1200W zona
5. Стаклена плоча
6. Контролна плоча

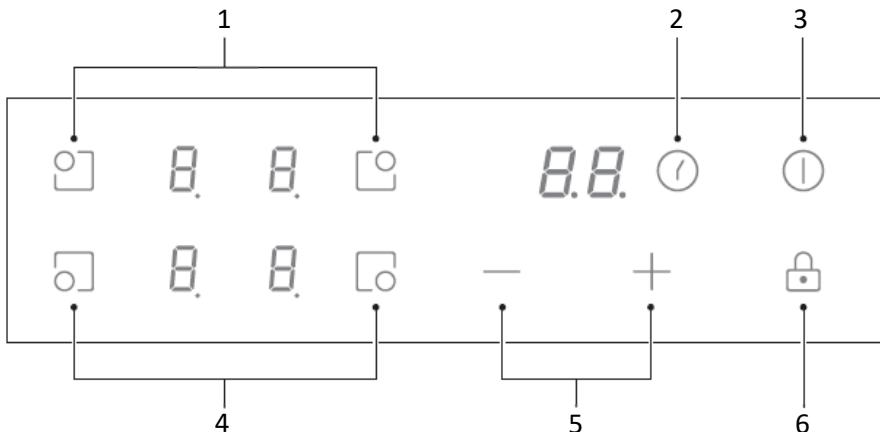
**ПАНЕЛ ЗА КОНТРОЛА**

1. Избор на грејна зона
2. Копче за тајмерот
3. Копче за вклучување / исклучување
4. Избор на грејна зона
5. Контроли за прилагодување на моќноста на греенето / Прилагодување на вредноста на тајмерот
6. Копче за заклучување

## КОРИСТЕЊЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ВО КУЈНА


### КОНТРОЛИ НА ДОПИР

- Контролите реагираат на допир, па нема потреба силно да притискате.
- За контрола користете го делот од врвот на прстот, а не неговиот врв.
- Секогаш кога допирот ќе се регистрира ќе се слушне звучен сигнал.
- Внимавајте командите секогаш да се чисти, суви и на нив да нема предмети (на пр. садови или крпи). Дури и тенок слој од вода може да го отежни управувањето со командите.

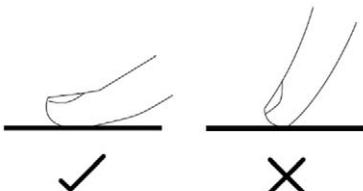


### ИЗБОР НА ИСПРАВЕН ТИП НА САДОВИ


- Не користете садови со запчест, нерамен раб или со заоблено дно.

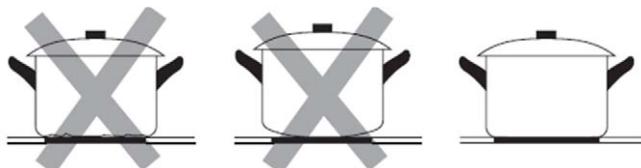

- Внимавајте дното на садот да е мазно, да лежи рамно на стаклото и да е иста големина како и зоната за готвење. Садот секогаш поставете го во средина на зоната за готвење.

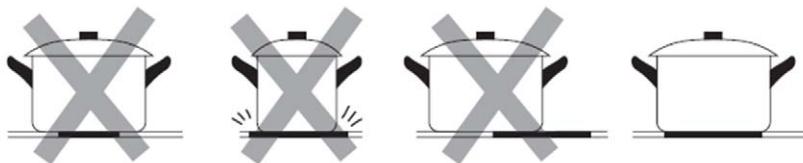


- Се препорачува садовите за време на преместување да ги кревате вертикално, не ги влечете преку стаклената плоча бидејќи на таков начин може да ја изгребете и оштетите стаклената плоча.

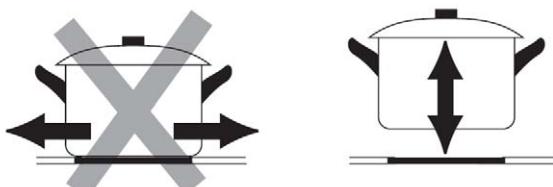

## ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ГОТВЕЊЕ


По вклучувањето, ќе се слушне звучен сигнал еднаш, сите индикатори ќе се вклучат на 1 секунда, а потоа ќе се исклучат, што значи дека керамичката плоча се префрлила во режим на мирување.
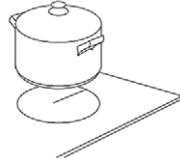
<p>Допрете го копчето ON / OFF.  три секунди.</p>	
<p>Ставете соодветен сад на зоната која сакате да ја користите за готвење. Проверете дното на садот и површината на плочата за готвење дали се чисти и суви.</p>	
<p>Допрете на копчето за избор на зона и изберете зона за готвење по ваша желба.</p>	
<p>Допрете го копчето ON / OFF. три секунди.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>По вклучувањето, ќе се огласи краток сигнал и на екраните ќе се прикаже "--" или "- -", што значи дека индукциската плоча е во режим на подготвеност и е подготвена за работа.</li> </ul>	

## ЗА ВРШУВАЊЕ СО ГОТВЕЊЕ

По вклучувањето, звучниот сигнал се емитува еднаш, сите индикатори светат 1 секунда потоа се исклучуваат, што покажува дека керамичката плоча е влезена во режим на подготвеност.

<p>Допрете на контролата за избор на грејна зона што сакате да ја исклучите</p>	
---	---
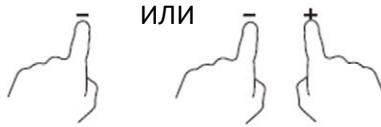
<p>Isključite Zonu za kuhanje pritiskom на tipку „-“.</p> <p>Pričekajte да се на екрану прикаže „0“ или притиснете „-“ и „+“ истовремено и почекајте додека не се прикаже „0“ на екранот.</p>	 <p>ИЛИ</p>
<p>Исклучете ја целата плотна со притискање на копчето <b>ВКЛ./ИСКЛ.</b></p>	
<p>Пазете се од жешки површини „H“ ќе покаже која зона за готвење е топла на допир. Ќе исчезне кога површината ќе се олади на безбедна температура. Може да се користи и како функција за заштеда на енергија ако сакате дополнително да ги загреете садовите, искористете ја сеуште топлата плоча за готвење</p>	

## Заклучување на контролите

Може да ги заклучите контролите за да спречите ненамерно користење (на пр. деца несакајќи да ја вклучат заоната за готвење).

Кога контролите се заклучени, сите контроли освен **ON / OFF** се оневозможени.

Заклучување на контролата	
Допрете го и држете го копчето за заклучување  неколку моменти.	Индикаторот Таймер ќе прикаже „Lo“
Отклучување на контролата	
Проверете дали плочата е вклучена. Допрете го и држете го копчето за заклучување  неколку моменти.	



Кога плочата за готвење е заклучена, сите контроли се исклучени, освен копчето **ON / OFF**; Ако е потребно, плочата секогаш може да ја исклучите, да ја исклучите од електричниот напон, но секогаш прво отклучете ја плочата со горенаведената постапка.


## КОНТРОЛИРАЊЕ ТАЈМЕР

Тајмерот може да го користите на два различни начини:

1. Може да го користите како потсетник. Во овој случај, тајмерот нема да исклучи било која зона за готвење кога е дотеран тајмерот.
2. Може да дотерате да се исклучат една или повеќе зони за исклучување откако ќе помине дотераното време.
  - Максимумот на тајмерот е 99 минути

### Користење на Тајмерот како потсетник

Ако не сте избрале ниту една зона за готвење
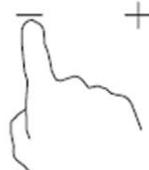
<p>Проверете дали е вклучена ринглата.</p> <p><b>Забелешка:</b> Можете да го користите потсетникот дури и ако ринглите/зоните за готвење не се вклучени.</p> <p>Допрете ја контролата на Тајмер, индикаторот за тајмер ќе покаже „ - - “..</p>	
<p>Поставете го тајмерот користејќи ги копчињата „ + “ и „ - “.</p> <p>Екранот на тајмерот ќе почне да трепка.</p>	
<p>Со притискање на копчињата „ - “ и „ + “ заедно, Тајмерот се <b>откажува</b> и „ - - “ ќе се прикаже на экранот на Тајмерот.</p>	

<p>Кога ќе се постави тајмерот, ќе започне одбројувањето.</p> <p>Екранот ќе го прикаже преостанатото време и екранот ќе трепка првите 5 секунди.</p>	
<p>Кога ќе се достигне времето поставено на тајмерот, ќе се огласи звучен сигнал 30 секунди и на екранот ќе се прикаже „- -“.</p>	

#### Совети:

- Допрете го копчето " - " или " + " ѕеднаш за да го прилагодите тајмерот за 1 минута надолу или нагоре.
- Допрете го и задржете го копчето „-“ или „+“ за да го прилагодите тајмерот за 10 минути надолу или нагоре.
- Ако времето на подесување надмине 99 минути, Таймерот автоматски ќе се ресетира на 0 минути.

#### Поставување на тајмерот за исклучување на една или повеќе зони

ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДНА ЗОНА	
Допрете на контролата за избор на зона за греење	
Допрете на тајмерот, индикаторот за тајмер покажува "10".	

<p>Поставете го тајмерот со притискање на копчињата „-“ или „+“.</p> <p>Екранот на Таймер ќе почне да трепка и времето ќе се прикаже на еcranот на Таймер.</p>	
<p>Со притискање на копчињата “-” и “+” заедно, Таймерот се откажува и “---” ќе се прикаже на еcranот на Таймерот.</p>	
<p>Кога ќе се постави времето на Таймер, ќе започне одбројувањето. Екранот ќе го прикаже преостанатото време и индикаторот за одбројување ќе трепка 5 секунди.</p>	

### Поставување на тајмерот за разоружување на повеќе зони

Ако го користите тајмерот за исклучување за неколку зони за готовење истовремено, тајмерот ќе го прикаже најниското поставено време (на пр. зона 1# има тајмер поставен на 5 минути, додека зона 3# има тајмер поставен на 15 минути; тајмерот ќе прикаже „5“).



Поставете на 15 мин




Поставете на 5 мин

**ЗАБЕЛЕШКА:** Црвената точка до индикаторот за нивото на моќност ќе трепка.

- Отака ќе заврши одбројувањето, соодветната зона ќе се исклучи.  
Потоа ќе трепка времето на Таймер поставено за другата зона.



10



- b. Кога ќе заврши одбројувањето, зоната за готвење автоматски ќе се исклучи.

**ЗАБЕЛЕШКА:**

1. Црвената точка до индикаторот за напојување ќе светне и ќе ја прикаже избраната зона за готвење.
2. Ако сакате да го промените времето на тајмерот, повторете ги претходно описаните чекори.

**Заштита од прегревање**

Сензорот за температура ја следи температурата во керамичката плоча. Ако се открие превисока температура, керамичката плоча автоматски ќе престане да работи.

**Предупредување за преостаната топлина**

По работата на плочата, иако сте ја исклучиле плочата, на грејните плочи ќе се појави преостаната топлина. Ознаката „H“ на LED екранот ќе ве предупреди за опасноста од преостаната топлина.

**Стандардно работно време**

Друга карактеристика за безбедност на ринглата е автоматското исклучување. Ова се случува секогаш кога ќе заборавите да ја исклучите зоната за готвење. Стандардното време за исклучување е прикажано во табелата подолу:

Ниво на моќ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стандардно време на работа (час)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

## УПАТСТВО ЗА ГОТВЕЊЕ



Внимавајте кога пржите маслото и маснотите брзо се загреваат, особено ако користите PowerBoost. На екстремно висока температура маслото и маснотите ќе се разгорат спонтано и ова преставува сериозен ризик од пожар.

### 1. Совети за готвење

- Кога храната ќе почне да врие, намалете ја дотераната температура.
- Со користење на капак ќе се намали времето на готвење и ќе заштедите енергија со задржување на топлината.
- Намалете ја количината на течност или маснотии за да го намалите времето на готвење.
- Почнете со готвење на висока температура и намалете ја кога храната ќе се загреје.



Подолните дотерување се само како водич. Точното дотерување ќе зависи од неколку фактори, вклучувајќи ја и ринглата и количината која ја готвите. Експериментирајте со керамичката ригнла да најдете дотерување кое вас најмногу ќе ви одговара.

Температура	Погодно за
1-2	<ul style="list-style-type: none"><li>• деликатно затоплување на мала количина на храна</li><li>• топење чоколадо, путер и храна која брзо гори</li><li>• нежно крчање</li><li>• споро затоплување</li></ul>
3-4	<ul style="list-style-type: none"><li>• повторно затоплување</li><li>• брзо крчкање</li><li>• готвење ориз</li></ul>
5-6	<ul style="list-style-type: none"><li>• палачинки</li></ul>
7-8	<ul style="list-style-type: none"><li>• динстање</li><li>• готвење тестенини</li></ul>
9	<ul style="list-style-type: none"><li>• пржење</li><li>• печење</li><li>• доведување супа до вриенje</li><li>• врела вода</li></ul>

## ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ

Што?	Како?	Важно!
Секојдневно валкање на стаклото (отпечатоци од прсти, траги, дамки останати од храна или истурање шеќер врз стаклото)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Исклучете го напојувањето на ринглата.</li> <li>Нанесете чистач за ринглата додека стаклото е сеуште топло (но не врело!)</li> <li>Исплакнете и избришете со чиста крпа или хартиена крпа.</li> <li>Вклучете го напојувањето на ринглата.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кога напојувањето на ринглата е исклучено, нема да има индикација за 'топла површина' но зоната за готвење сеуште може да е топла! Внимавајте.</li> <li>Тешки стругалки, некои најлонски чистачи и груби/абразивни средства за чистење може да го изгребат стаклото. Секогаш чистете ја етикетата да проверете дали средството за чистење одговара.</li> <li>Никогаш не оставяйте остатоци од чистењето врз ринглата: стаклото може да се измачка.</li> </ul>
Врие, се топи и топол шеќер се истура врз стаклото	<p>Ова веднаш отстранете со парче риба, нож од палета или стругалка за сечило погодно за керамичка рингла, но внимавајте на површината за готвење:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Исклучете го напојувањето на ринглата од сид.</li> <li>Држете го ножот или приборот под агол од 30° и изгребете го извалканото или истуреното на ладно место на ригнлата.</li> <li>Исчистете го извалканото или истуреното со ткаенина или хартиена крпа.</li> <li>Следете ги чекорите 2 до 4 за 'Секојдневно валкање на стакло'.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отстранете ги дамките останати од топење и храна со шеќер или истуриeni најбрзо што можете. Ако оставите да се оладат на стаклото, може да биде тешко да се извадат или и дури засекогаш да го оштетите стаклото.</li> <li>Опасност од сечење: кога ќе се повлече безбедносниот капак, ножот во стругалката е остар. Користете го со многу внимание и секогаш чувајте го безбедно и надвор од дофат на мали деца.</li> </ul>
Истурање врз контролите на допир	<ol style="list-style-type: none"> <li>Исклучете го напојувањето на ринглата.</li> <li>Впијте го истуреното</li> <li>Избришете ги контролите на допир со чист сунѓер или ткаенина.</li> <li>Избришете го местото веднаш да биде суво со хартиена крпа.</li> <li>Вклучете го напојувањето на ринглата.</li> </ol>	Плочата за готвење може да еmitува звучен сигнал и самата да се исклучи, и контролите на допир може да не работат додека врз нив има текчност. Проверете дали сте ја избришале целата површина на контролите на допир пред повторно да ја вклучите плочата за готвење.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Истурен сос, сок и т.н. треба веднаш да се избрише колку може побрзо со ткаенина навлажнета со топла вода со детергент.

**Не дозволувајте сос или сок да изгори на плочата за готвење. Ова може да ја ОШТЕТИ стаклената површина или да се спои со стаклената површина или понатамошното чистење да го направи потешко! Малото менување на бојата на плочата е нормално и не влијае врз работните перформанси.**

Не користете челична волна или ножеви за чистење на наслаги од нечистотија. Подмачкајте ги наслагите со ткаенина намокрена со голема количина на детергент, но внимавајте да не го гребете стаклото.

Малото менување на бојата на плочата е нормално и не влијае врз работните перформанси.

## СОВЕТИ

Проблем	Можни причини	Што да направите
Плочата за готвење не може да се вклучи.	Нема струја.	Проверете дали керамичката плоча е поврзана во струја и дали е вклучена. Проверете да не има прекин на струја дома или во подрачјето. Ако сте провериле се и проблемот сеуште го има, обратете се кај квалификуван сервисер.
Контролите на допир не реагираат.	Контролите се заклучени.	Отклучете ги контролите. Видете во делот 'Користење на керамичката плоча за инструкции'.
Контролите на допир се тешки за работа.	Може да има малку вода врз контролите или го користите горниот дел од прстот кога ги допирате контролите.	Проверете областа на контролите на допир се суви и користете го прстот кога ги допирате контролите.
Стаклото е изгребано.	Садови со груб раб.	Користете садови за готвење со рамка и мазна основа. Видете 'Бирање соодветен сад за готвење'. Видете 'Грижа и чистење'.
Некои садови создаваат звуци на крцкање или кликување.	Ова може да биде предизвикано од конструкцијата на садот за готвење (слоеви од различни метали различно вибрираат).	Ова е нормално за садови за готвење и не означува дефект.

## РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

### 1) Кодови грешка и решенија;

Код за грешка	Проблем	Решението
<b>Неавтоматско обновување</b>		
E0	Општа грешка.	Проверете ја врската помеѓу таблата за прикажување и плочата за напојување. Заменете ја таблата за напојување.
E1	Дефект на сензорот за температура на керамичката плоча - отворено коло.	Проверете ја врската или заменете го сензорот за температура.
E2	Дефект на сензорот за температура на керамичката плоча- -краток спој.	
E7	Дефект на сензорот за температура на керамичката плоча	
C1	Сензор за керамичка плоча висока температура.	Почекајте температурата на керамичката плоча да се врати во нормала. Допрете го копчето „ON/OFF“ за да го рестартирате уредот.
E3	Грешка во температурата на сензорот NTC -- отворено коло	Заменете ја електронската табла за прикажување.
E4	Грешка во температурата на сензорот NTC - краток спој	
EL	Напојниот напон е под номиналниот напон.	Проверете дали напојувањето е нормално. Вклучете го уредот откако напојувањето ќе стане нормално.
EH	Напонот на напојување е над номиналниот напон.	
EU	Комуникациска грешка.	Проверете ги контактите и врските помеѓу го табли за прикажување и табли за напојување. Заменете ја таблата за напојување или плочата за прикажување.

**Горенаведени се ситуации и инспекции на вообичаени дефекти.**


**Ве молиме нејзините сами да го расклопувате или поправате уредот за да избегнете опасност и оштетување на индукциската плотна.**

## ИНСТАЛИРАЊЕ

### Изберете опрема за инсталација


1. Исклучете ја работната површина во согласност со големината покажана на цртежот. За инсталација и користење, околу дупката треба да има минимум од 50mm простор. Внимавајте дебелината на работната површина да е најмалку 30mm. За работната површина изберете материјал отпорен на топлина за да избегнете деформации предизвикани од топлината на плочата за готвење. Како што е прикажано подолу:

**ЗАБЕЛЕШКА:** Безбедносното растојание меѓу страните на плочата за готвење и внатрешната површина на работната површина треба да е најмалку 3mm.

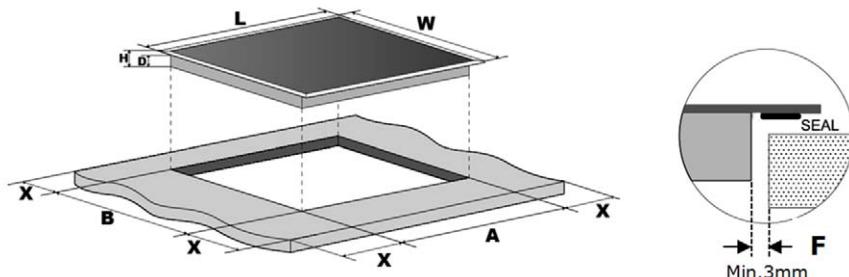


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560+2 -2	480+2 -2	50 min	3 min.

**!** Под никакви услови, проверете дали керамичката плоча има добра вентилација и влезот и излезот на воздухот не се блокирани. Проверете керамичката плоча за готвење дали е во добра состојба. Како што е прикажано подолу.

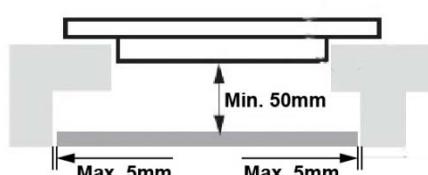

**Забелешка:** Безбедното растојание меѓу плочата за готвење и шкафот над ринглата е најмалку 760mm.

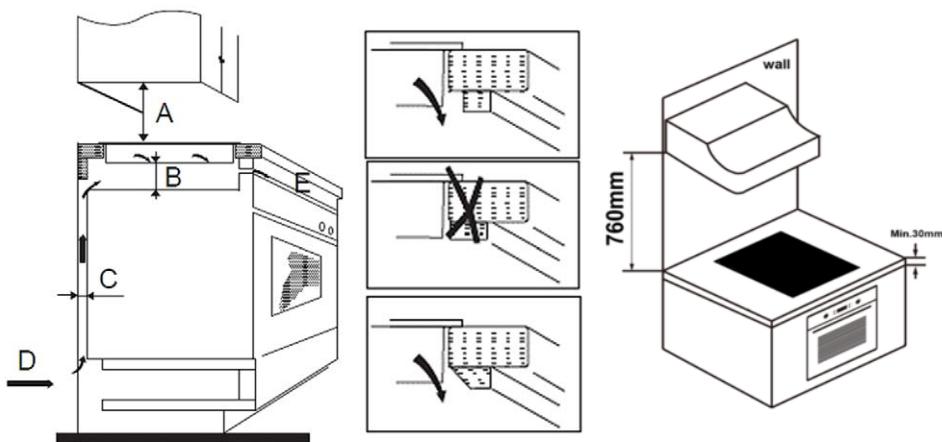


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	25 mini	20mini	Внес на воздух	Излез на воздух 5 mm


### Пред да го поставите носачот за прицврстување

Уредот треба да се стави на стабилна, мазна површина (користете го пакувањето). Не применувајте сила врз контролите кои излегуваат од плочата за готвење.

Прицврстете ја плочата за готвење на работната површина со завртки за носачот на долниот дел од плочата за готвење (видете слика) по инсталирањето. Прилагодете ја позицијата на носачот да одговара за различна дебелина на работната површина.

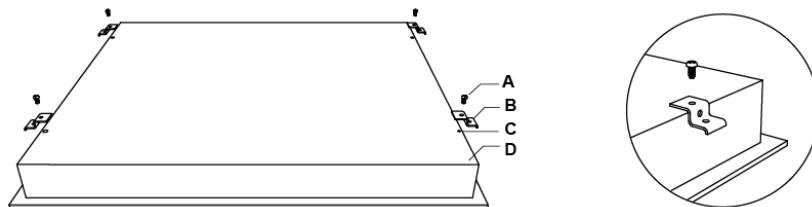

A	В	СВ	D
Завртка	Носач	Дупка за завртка	Домување

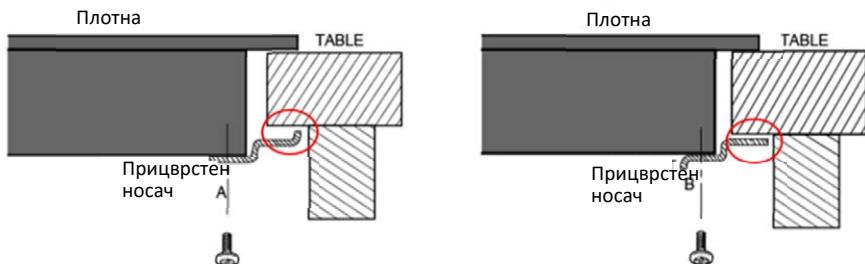

Наместете ја положбата на држачот за да одговара на различната дебелина на работната површина.

## Предупредување

1. Ќерамичката плоча треба да биде инсталарирана од квалификуван персонал или техничар. Имаме професионалци во сервисот. Ве молиме никогаш не ја извршувајте операцијата сами.
2. Ќерамичката плоча за готвење не треба да се постави на опрема за ладење, машини за перење садови и машини за сушење.
3. Ќерамичката плоча за готвење треба да се инсталира на место каде може да се обезбеди подобро топлинско зрачење за да се зголеми неговата сигурност.
4. Сидот и индуцираната зона на греенje над работната површина ќе ја издржат топлината.
5. Да избегнете било какво оштетување, сендвич слојот и лепилото мора да се отпорни на топлина.
6. Не треба да се користи чистач на пареа.
7. Оваа ќерамичка плоча може да се поврзе само со снабдување со системска импеданса не поголема од  $0.427 \text{ ohm}$ . Во случај на потреба, обратете се со овластениот снабдувач за информација за системската импеданса.


## Поврчување на плочата за готвење со електрично напојување

Напојувањето треба да биде поврзано во согласност со релевантниот стандард или соеднопolen прекинувач. Методот на поврзување е прикажан подолу.



1. Ако кабелот е оштетен или треба да се замени, ова треба да го направи од страна на сервисер со помош на соодветни алати, за да избегнете несреќи.
2. Ако апаратот е поврзан директно во главната електрична мрежа, мора да се инсталира омниполарен прекинувач со минимален јаз од 3mm меѓу контактите.
3. Инсталаторот мора да обезбеди точно електрично поврзување и дека е во согласност со регулативите за безбедност.
4. Кабелот не смее да биде свиткан или компресиран.
5. Кабелот мора редовно да се проверува и да се замени само од соодветно квалификувано лице.

## Еднофазен електричен приклучок

Доколку вкупниот број на грејни зони на уредот не надминува 4, уредот може директно да се поврзе на електричната мрежа со еднофазен електричен приклучок, како што е прикажано подолу:

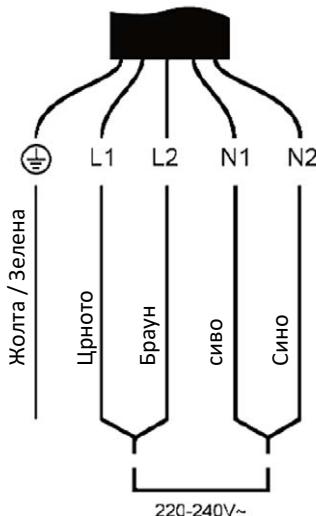

## Повеќефазно електрично поврзување

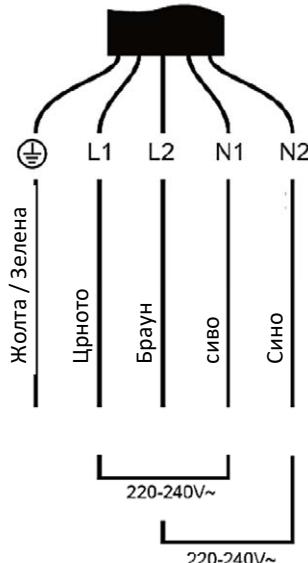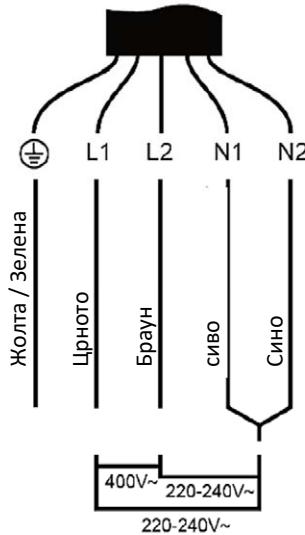

**ДОЛНАТА ПОВРШИНА И КАБЕЛОТ ЗА НАПОЈУВАЊЕ НА ПЛОЧАТА МОРА ДА БИДАТ ЛЕСНО ДОСТАПНИ ПО ИНСТАЛАЦИЈАТА**

## ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	ВН-04MVC
Број зона за кување	4 зони
Напајање	220-240V~ 50Hz or 60Hz 380-415V 3N~ 50Hz or 60Hz
Инсталирана снага	5500 - 6600W
Димензије ШxВxД (mm)	590 x 520 x 51
Уградбена димензија на отворот АxB (mm)	560 x 480

## Одложување на отпад стара електрична и електронска опрема



Производите означенчи со овој симбол означуваат дека производот спаѓа во групата на електрична и електронска опрема (ЕЕ производи) и не смее да се одложува заедно со домаќинскиот отпад. Заради тоа овој производ треба да се одложи на означеното место за собирање на електрична и електронска опрема. Правилно одложување на овој производ ќе помогне во спречување на можни негативни последици на околнината и човековото здравје, кој инаку би можеле да бидат загрозени со неодговорно одложување на потрошени производ. Рециклираниот материјал ќе помогне во чување на здрава животна околина и природни ресурси.

За детални информации за собирање на ЕЕ производи обратете се во продавницата во која сте го купиле овој производ.

## ЕУ Изјава за согласност

Овој уред е произведен согласно со важечките Европски норми и е во согласност со сите важечки Директиви и Регулативи.

ЕУ Изјава за согласност можете да ја превземете од следниов линк:  
[www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)



# Изјава за усогласеност

За издавање на ЕУ изјавата за усогласеност одговорен е исклучиво произведувачот.

Назив и адреса на производителот:

MS Industrial Ltd.

Rm.1503A,15/F,Shun Kwong Commercial Bldg.,No.8 Des Voeux Road West,Sheu Wan, Hong Kong

Предмет на изјавата:

Производ: ВГРАДЛИВА ПЛОЧА КЕРАМИЧКА

Назив на бренд: VIVAX

Модел: BH-04MVC, BH-04MDOVC

Предметот на наведената изјава е во согласност со соодветна законска регулатива на Унијата за усогласување:

1. EMC Direktiva 2014/30/EU
2. LVD Direktiva 2014/35/EU
3. ErP Direktiva 2009/125/EC
4. RoHS Direktiva 2011/65/EU

Референца на применетите ускладени норми или референци на техничката спецификација во врска со која се изјавува усогласеност:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 60335-2-6:2015+A1:2020+A11:2020

EN 60335-1:2012+A11+2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 62233:2008

EN 60350-2:2018+A1:2021

EN 50564:2011

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-2:2021

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Скопје, 29.2.2024



Margareta Gnjatovic Spirov  
Управител

Место и датум на издавање

**PAKOM** KOMPANI  
member of M SAN Grupa

Потпишано

Паком К.  
Фах 829, 1000 Скопје, Г. Северна Македонија  
ЕДБ: MK4030992148501, НЛВ Банка АД с-ка 210-0453086101-55  
Тел.: ++389 (0)2 3202 800. Факс: ++389 (0)2 3202 892  
<http://www.pakom.com.mk> E-mail: [finance@pakom.com.mk](mailto:finance@pakom.com.mk)

Име / функција / потпис

а Магистрала бр.12, П.

# Deklarata e konformitetit

Prodhuesi është ekskluzivisht përgjegjës për lëshimin e deklaratës së konformitetit të BE-së Emri dhe adresa e prodhuesit:

MS Industrial Ltd.

Rm.1503A,15/F,Shun Kwong Commercial Bldg.,No.8 Des Voeux Road West,Sheu Wan, Hong Kong

Subjekti i deklaratës:

Produkt:

Emri i markës: VIVAX

Model: BH-04MVC, BH-04MDOVC

Objekti i deklaratës në fjalë është në përputhje me legjislacionin përkatës të Unionit për harmonizim:

1. EMC Direktiva 2014/30/EU
2. LVD Direktiva 2014/35/EU
3. ErP Direktiva 2009/125/EC
4. RoHS Direktiva 2011/65/EU

Referenca në standartet e harmonizuara të aplikuara ose referenca në specifikimin teknik në lidhje me të cilin deklarohet konformiteti:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 60335-2-6:2015+A1:2020+A11:2020

EN 60335-1:2012+A11+2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 62233:2008

EN 60350-2:2018+A1:2021

EN 50564:2011

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-2:2021

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017



Margareta Gnjatovic Spirov  
Manager

Skopje, 29.2.2024

Vendi dhe data e lëshimit

Nënshkruar

Emri / funksioni / nënshkrimi

VIVAX

---



**BH-04MVC**

**AL**


**Udhëzime për shfrytëzim**



## Panel i integruar qeramik

### BH-04MVC

Dimenziqe: 590 x 520 x 51 mm

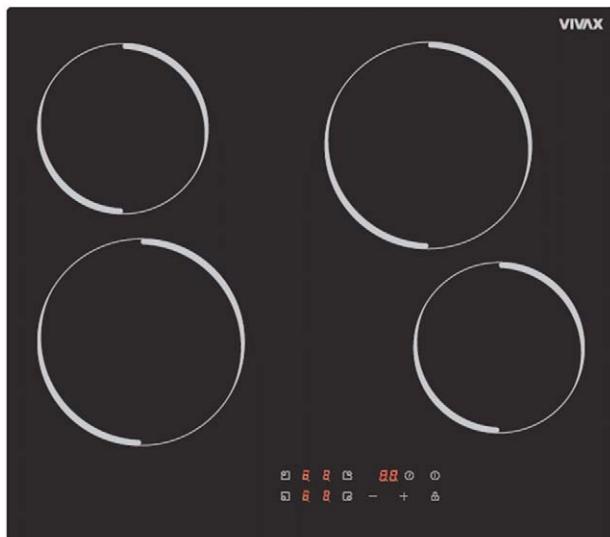

## I nderuari konsumator,

Pjesët e paketimit (qeset plastike, polistireni etj.) nuk guxojnë të lihen pranë fëmijëve, pasi ato janë potencialisht të rrezikshme. Ju lutemi hidhni paketimin me kujdes me mjetet e duhura. Për këtë qëllim, ju rekomandojmë që të lexoni me kujdes të gjithë udhëzuesin para se të përdorni produktin dhe ta mbani atë si referencë. Nëse e transferoni pajisjen te një palë e tretë, ju lutemi jepjani këtë manual, pronarit të ri për t'u familjarizuar me funksionet e pajisjes dhe paralajmërimet që lidhen me përdorimin e sigurtë të pajisjes.

Ky manual/ doracak përdorimi është përgatitur për më shumë se një model. Disa nga veçoritë e specifikuara në Manual mund të mos jenë të disponueshme në pajisjen tuaj.

**Paralajmërim:** Të gjitha pajisjet tona janë vetëm për përdorim shtëpiak, jo për përdorim komercial.

**KJO PAJISJE DUHET TË INSTALOHET NË PËRPUTHJE ME RREGULLORET NË FUQI DHE TE PËRDORET VETËM NË HAPËSIRA TË VENTILUARA MIRË. LEXONI UDHËZIMET PARA SE TË INSTALONI APO PARA SE TË PËRDORNI KËTË PAJISJE.**

## **PARALAJMËRIM: MIRËMBAJTJA E PJESËS SË SIPËRME TË SHPORETIT VITROQERAMIK**

**Mos lejoni sheqerin, soset apo lëngjet që të djegen në pllakën/ pjatën e gatimit.**

**Kjo mund ta DËMTOJË sipërfaqen e xhamit/ qelqit e madje mund të shkrijë pjesën e sipërfaqes së qelqit apo mund ta bëj pastrimin e vazhdueshëm shumë më të vështirë!**

**Ndryshimi i lehtë i ngjyrës së pllakës është normal dhe nuk mund të ketë ndonjë ndikim sa i përket ndikimit në performancën e funksionimit.**



## PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME

Kjo pajisje përputhet me standartet e sigurisë elektromagnetike.

Sidoqoftë, personat me stimulues kardiakë ose implante të tjera elektrike (të tilla si pompat e insulinës) duhet të këshillohen me mjekun ose prodhuesin e implanteve para se të përdorin këtë pajisje për t'u siguruar që implantet e tyre nuk do të ndikohen nga fusha elektromagnetike.

Mosrespektimi i kësaj këshille mund të rezultojë në vdekje. Mos vendosni dhe mos lini asnjë objekt të magnetizueshëm (p.sh. karta krediti, karta memorie) ose pajisje elektronike (p.sh. kompjuterë, lexues MP3) pranë pajisjes, pasi ato mund të ndikohen nga fusha e saj elektromagnetike.

- **PARALAJMËRIM:** Kjo pajisje duhet të tokëzohet!
- Ju lutem gjeni informacionet e kërkuara siç është fuqia dhe rangimi i shporetit tuaj nga etiketa e rangimit e cila është pozicionuar prapa pajisjes.
- Sigurohuni se furnizimi me enërgji elektrike është fikur/ off para se të instaloni pajisjen tuaj.
- Sigurohuni se pajisja juaj është fikur para se ta zëvendësoni llampën në mënyrë që të shhangni mundësinë e ndonjë goditje elektrike.
- Në rast se kordoni i furnizimit është dëmtuar, ai duhet që të zëvendësohet nga prodhuesi, agjentët e shërbimit të tij apo persona të ngjashëm e të kualifikuar, në mënyrë që ta shhangni dëmin.
- Mbajeni kabllon elektrike të shporetit tuaj larg nga zonat e nxehta; mos i lejoni ato që të prekin pajisjen. Mbanë ato larg nga anët e mprehta dhe nga sipërfaqjet e nxehta.
- Përdorimi i pajisjes suaj krijon lagështi dhe nxehësi në dhomë; sigurohuni që kuzhina juaj të jetë e ajrosur mirë.
- Përdorimi intensiv i zgjatur i pajisjes mund të kërkojë ventilim shtesë, për shembull hapje duke rritur nivelin e ventiliimit mekanik aty ku ekziston.

- Kur shporeti është i nxehtë asnjëherë mos e prekni xhamin/ qelqin e shporetit me dorë.
- Kjo pajisje është e destinuar vetëm për qëllime të gatimit. Dhe nuk duhet të përdoret për qëllime të tjera, për shembull, për ngrohjen e dhomës. Të gjitha pajisjet tonë janë vetëm për përdorim shtëpiak dhe jo për përdorim komercial.
- Para se të filloni ta përdorni pajisjen tuaj, mban larg nga pajisja perdet, letrat apo gjérat e tjera të ndezshme. Mos i mban gjérat e ndezshme apo që mund të ndezen leht afër pajisjes.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës prej 8 vjeç e më lartë si dhe nga personat me aftëzi të kufizuara fizike, shqisore apo aftësive mendore apo me mungesë përvjoes dhe njoburive, në rast se ju është dhënë mbikqyrje dhe instrukSIONE sa i përket përdorimit të pajisjes në një mënyrë të sigurtë si dhe të kuptojë dëmet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisen. Pastrimi si dhe mirëmbajtja e pajisjes nuk duhet të bëhet nga fëmijët përveç në rastet kur ata janë më të mëdhenjë se 8 vjeç dhe janë nën mbikqyrje.
- Përdorni dorëza gjatë kohës kur jeni duke përdorur shporetin. Mos prekni në sipërfaqe të nxehta.
- Mos e bartni shporetin duke e mbajtur për doreza.
- Mos e përdorni shporetin në një ambient/ atmosferë potencialisht eksplozive.
- Nëse shpejtësia aktuale e siguresës në instalimin tuaj është më pak se 16 Amp, merrni një elektricist të kualifikuar që të vendosë siguresën a 16 Amp.
- Kur përdoret furra, disa pjesë mund të nxehen; fëmijët duhet të mbahen larg dhe të mbikëqyren në çdo kohë.
- Mos spërkatni ujë të ftohtë në një tabaka furre ose brenda furrës kur sipërfaqja e pajisjes është ende e nxehtë. Ngritja e avullit mund të shkaktojë djegie dhe ndryshimi i menjëhershëm i temperaturës mund të shkaktojë dëme në sipërfaqen e pajisjes.
- **PARALAJMËRIM:** Pjesët e arritshme mund të nxehen gjatë përdorimit. Andaj, fëmijët e vegjël duhet të mbahen larg.



- **PARALAJMËRIM:** Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet pasur kujdes që të mos prekni elementet e ngrohjes. Fëmijët nën moshën 8 vjeç duhet të mbahen larg nëse nuk mbikëqyren vazhdimisht.
- Mos përdorni pastrues të ashpër gjërryes ose kruajtës të mprehtë metali për të pastruar xhamin e derës së furrës pasiqë ato mund të gjërvishin sipërfaqen e cila mund të rezultojë në copëtim të xhamit/ qelqit.
- Një pastrues avulli nuk duhet të përdoret.
- Në ndezësit ose pllakat e nxehtha elektrike nuk duhet të vendosni enë të paqëndrueshme ose të deformuara për të parandaluar rrotullimin e tyre, gjë që mund të shkaktojë dëmtime.
- Nëse shpejtësia aktuale e siguresës në instalimin tuaj është më pak se 32Ampere, merrni një elektricist të kualifikuar ta rregullojë me një siguresë prej 32A. (Me modele të shpejta të pllakës së nxehthë- Hotplate 40 A).
- Kjo pajisje prodhohet në përputhje me rregulloret e sigurisë. Përdorimi i pasaktë do të dëmtojë njerëzit dhe pajisjen.
- Shporeti duhet të furnizohet përmes një çelësi të përshtatshëm izolues të dy shtyllave, që ka ndarjen e kontaktit të paktën 3 mm në të gjitha shtyllat e vendosura në një pozicion të arritshëm lehtësisht ngjitur me njësinë.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për të u siguruar që ata nuk luajnë me pajisjen. Asnjëherë mos i lini të luajnë me pajisjen.
- Shporeti mund të jetë i vendosur në një kuzhinë, kuzhinë / darkë apo dhomë të pozicionuar pranë shtratit por jo në një hapsirë që përmbanë banjo ose dush.
- **Kujdes:** kapakët e qelqit mund të copëtohen kur nxehen. Fikni të gjithë ndezësit përpara se të mbylli kapakun. Çdo derdhje duhet të hiqet nga kapaku para se të hapet kapaku.
- Pas përdorimit, fikni pianurën në komandë, mos u mbështetni në detektorin e enëve dhe fikjen automatike.
- Në modelet që kanë kohëmatës dixhital, pasi të keni ndërprerë energjinë, vendosni kohën e duhur dixhitale. Përndryshe, furra juaj nuk do të funksionojë.



- **Kujdes:** Pjesët e arritshme mund të jenë të nxehta kur skara është duke u përdorur. Fëmijët e vegjël duhet të mbahen larg.
- Mos vendosni në furrë lëng të ndezshëm, të djegshëm, apo të aftë për t'u shpërthyer ose të deformueshëm nga nxehtësia, asnjë material në mënyrë që të parandalohet rreziku i mundshëm edhe nëse pajisja juaj nuk është në përdorim.
- Buka mund të marrë flakë nëse koha e pjekjes është shumë e gjatë përgaditjes (së tostit).
- Për pastrimin e panelit të mbrojtjes së ventilatorit (opsionale) shporeti duhet të fiket para se të hiqni mbrojtësin dhe pas pastrimit, mbrojtësi duhet të zëvendësohet në pozicionin e duhur në shporet.
- **PARALAJMËRIM:** Para marrjes së aksesit në terminale, të gjitha qarqet e furnizimit duhet të shkyçen.
- **PARALAJMËRIM:** Gatimi pa mbikëqyrje në një pllakë me yndyrë ose vaj mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të rezultojë në zjarr. **KURRË** mos u përpigni të shuanit një zjarr me ujë, por fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën p.sh. me kapak ose batanije zjarri (leckë e lagur kuzhine).
- **PARALAJMËRIM:** Rreziku i zjarrit: mos ruani sende në sipërfaqet e qatimit.
- **PARALAJMËRIM:** Nëse sipërfaqja është plasaritur, fikeni pajisjen për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike (shokut elektrik).
- **Pajisja nuk ka për qëllim të funksionojë me anë të një kohëmatësi të jashtëm ose një sistemi të veçantë të telekomandës.**
- **PARALAJMËRIM:** Kjo pajisje nuk është menduar për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi fizike, aftësi shqisore apo mendore të reduktuara, ose mungesa e përvjoes dhe njohurisë, përveç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- Fëmijët duhet të mbikqyren në mënyrë që të sigurohemi se ata nuk do të luajnë me pajisjen.
- Kurrë mos e vendosni një enë/ tigan të zbrazur në ngrohës apo në panelin elektrik i cili është duke funksionuar.

- Objektet metalike siç janë thikat, pirunët, lugët dhe kapakët nuk duhet të vendosen në sipërfaqen e pllakës pasiqë ato mund të nxehen.
- Qeramika prej qelqi mund të dëmtohet nga objektet që bien mbi të.
- Nëse sipërfaqja është e çarë, fikeni pajisjen për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike, për sipërfaqet e pllakës prej qeramike qelqi ose materiali të ngjashëm që mbrojnë pjesët e gjalla.
- Mos u përpinqni të riparoni pajisjen vetë, ju lutemi kontaktoni një qendër të autorizuar shërbimi. Kontaktoni një qendër të autorizuar të shërbimit dhe insistoni në përdorimin e pjesëve rezervë origjinale.


## POZICIONI I PAJISJES

Para se të filloni të përdorni pajisjen, ju lutemi lexoni me kujdes kapitullin **"PARALAJMRIME TË RËNDËSISHME DHE SIGURIA"!**

Para se të filloni ta përdorni pllakën montuese, hiqni të gjitha shiritat e ndezshëm, polisterol ose çdo material tjetër ambalazhi nga pllaka. Gjithashtu nxirri/ largoni manualin e përdorimit dhe materiale të tjera të ndezshme nga pajisja.


Pajisja nuk duhet të instalohet afër dyerve ose dollapëve dekorativë.

Kjo pajisje duhet të përdoret vetëm pasi të keni instaluar në dollapin ose bazën e kuzhinës. Lejoni shkëputjen e pajisjes pas instalimit, me prizë ose kalim të mundshëm në kabllot fikse.

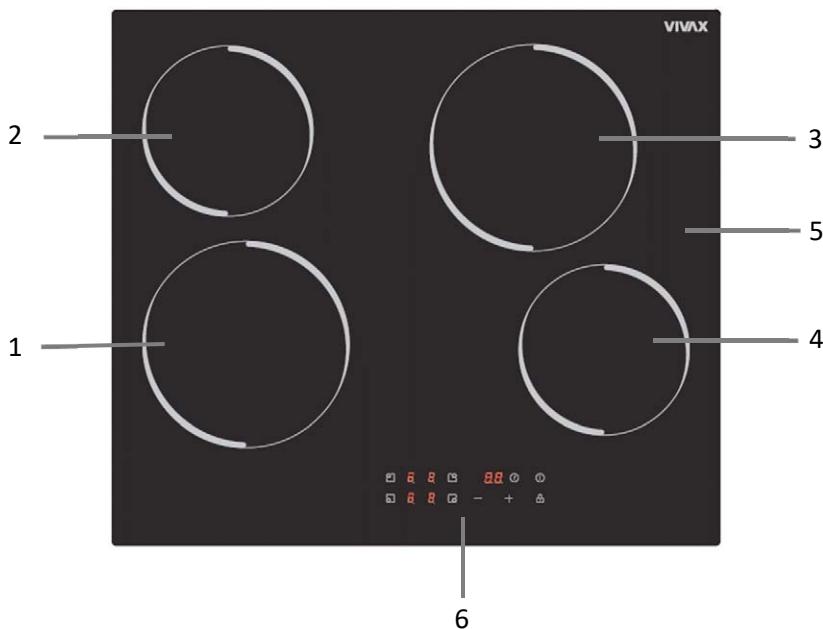**PJESËT KRYESORE**

1. Max. Zonat 1800W
2. Max. Zonat 1200W
3. Max. Zonat 1800W
4. Max. Zonat 1200W
5. Pllaka prej xhamit (qelqit)
6. Paneli i kontrollit


## PANELI I KONTROLLIT

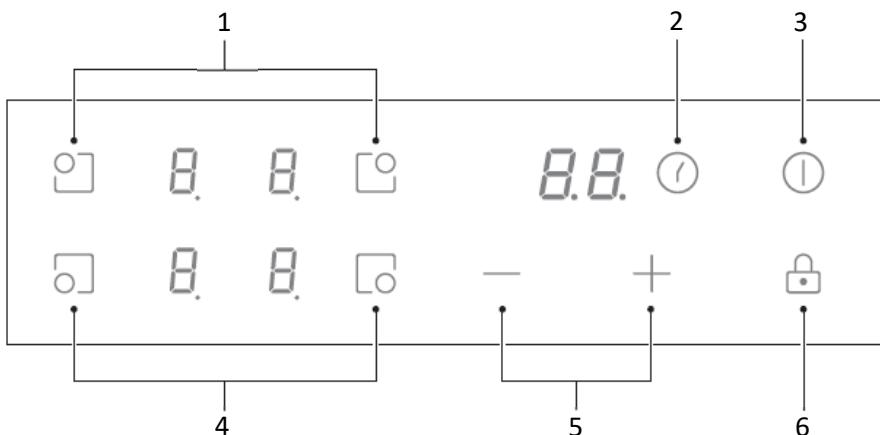

1. Butonat për zgjedhjen e zonës së ngrohjes
2. Butonat e akordimit të kohëmatësit (Timer)
3. Butoni i ndezjes/fikjes
4. Butonat për zgjedhjen e zonës së ngrohjes
5. Çelësi rregullues i energjisë / kohëmatësit
6. Butoni i kyçjes së panelit

## PËRDORIMI I PLLAKËS /COOKER USE KONTROLLUESIT ME PREKJE

- Kontrolluesit reagojnë ndaj prekjes, kështuqë ju nuk keni nevojë të përdorni presion apo forcë.
- Përdorni pjesën e rrumbullakosur të gishtit tuaj dhe jo majën e gishtit.
- Ju do të dëgjoni një tingull (beep) sa herë që regjistrohet një preke.
- Sigurohuni që kontrolluesit të jenë gjithmonë të pastra, të thata dhe që nuk ka asnjë objekt (p.sh. një enë ose një leckë) që i mbulon ato. Edhe një film i hollë me ujë mund t'i bëjë kontrolluesit të vështira për t'u përdorur

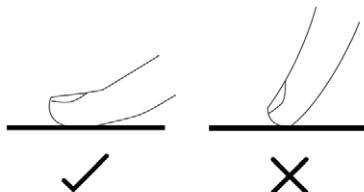


## PËRZGJEDHJA E ENËS SË PËRSHTATSHME


- Mos përdorni enë gatimi me skaj të dhëmbëzuar ose me një bazë të lakuar.



- Sigurohuni që baza e tiganit tuaj të jetë e lëmuar, të jetë e rrafshët me xhamin dhe të ketë të njëjtën madhësi me zonën e gatimit. Gjithmonë përqendroni tiganin tuaj në zonën e gatimit.


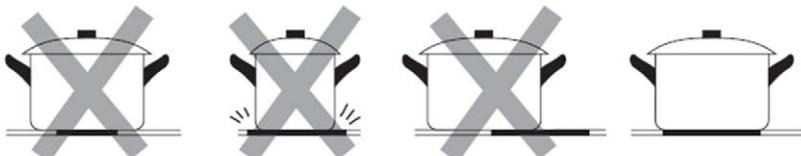


Gjithmonë ngrini tiganët nga pllaka qeramike – mos i rrëshqitni, ose mund të gërvishtin xhamin

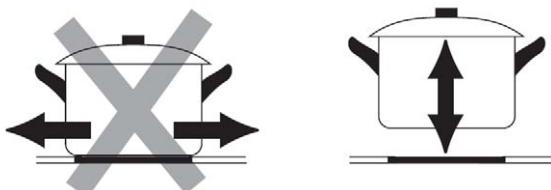

## FILLIMI PJEKJES/ GATIMIT


Pas ndezjes, zhurma bie një herë, të gjithë treguesit ndizen për 1 sekondë dhe pastaj fiken, duke treguar që pllaka qeramike ka hyrë në gjendjen e modalitetit në pritje
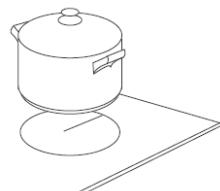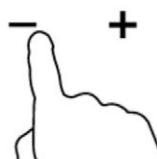
<p>Prekni kontrollin NDEZJE/ FIKJE (ON / OFF)  për tre sekonda.</p>	
<p>Vendosni një tigan të përshtatshëm në zonën e gatimit që dëshironi të përdorni. Sigurohuni që pjesa e poshtme e tiganit dhe sipërfaqja e zonës së gatimit janë të pastra dhe të thata.</p>	
<p>Prekni butonin e zgjedhjes së zonës dhe zgjidhni zonën e dëshiruar të gatimit dhe treguesi pranë tij do të pulsojë.</p>	
<p>Rregulloni intensitetin e gatimit (temperatura e zonës) duke shtypur butonat " - " ose " + ".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nëse nuk e shtypni rregullimin e fuqisë së gatimit brenda 1 minute, pianura do të fiket automatikisht. Ju do të duhet të filloni të gjithë procesin nga fillimi përsëri.</li> <li>Mund ta ndryshoni cilësimin e nxehësisë në çdo kohë gjatë gatimit..</li> </ul>	

## MBARIMI I GATIMIT

Pas ndezjes, zhurma bie një herë, të gjithë treguesit ndizen për 1 sekondë dhe pastaj fiken, duke treguar që pllaka e gatimit ka hyrë në gjendjen e gatishmërisë.

<p>Prekja e kontrollit të përzgjedhjes së zonës së ngrohjes që dëshironi të çaktivizoni.</p>	
--	---
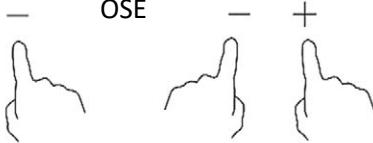
<p>Fikni zonën e gatimit duke prekur rrëshqitësin te " - ".</p> <p>Sigurohuni që ekranin të shfaqë " 0 " ose shtypni " - " dhe " + " në të njëjtën kohë dhe prisni derisa të shfaqet " 0 " në ekran..</p>	 <p style="text-align: center;">OSE</p>
<p>Fikni të gjithë panelin duke shtypur butonin ON/OFF.</p> <p>.</p>	
<p>Kini kujdes nga sipërfaqet e nxehta H do të tregojë se cila zonë gatimi është e nxehët përtu prekur. Ajo do të zhdukjet kur sipërfaqja të ftohet në një temperaturë të sigurt. Mund të përdoret gjithashtu si një funksion i kursimit të energjisë nëse dëshironi të ngrohni tiganët e mëtejshëm, përdorni tiganin që është ende i nxehët.</p>	

## Kyçja e kontrolluesve

Ju mund të bllokoni kontrollet përtë parandaluar përdorimin e paqëllimshëm (për shembull fëmijët që aksidentalisht hapin zonat e gatimit).

Kur kontrolllet janë të kyçura, të gjitha kontrolllet përvèç kontrollit NDEZJE/ FIKJE (ON / OFF) janë çaktivizuar.

Për të kyçur kontrolluesit	
Prekni dhe mbajeni kontrolluesin e kyçjes  përt ca kohë.	Treguesi i kohës do të paraqesë "Lo"
Për të çkyçur kontrolluesit	
Prekni dhe mbani kontrolluesin e kyçesit  përt ca kohë.	



Kur pllaka është në modalitetin e kyçjes, të gjitha kontrolllet janë të çaktivizuara përvèç NDEZJE/ FIKJE (ON / OFF), gjithmonë mund të fikni pllakën e induksionit me kontrollin NDEZJE/ FIKJE (ON / OFF) në një rast urgjencë, por së pari do të zbllokoni pllakën në operacionin tjetër.


## KONTROLLUESI I KOHËS

Ju mund ta përdorni kohëmatësin në dy mënyra të ndryshme:

1. Mund ta përdorni si kujdestar pér një minutë. Në këtë rast, kohëmatësi nuk do të çaktivizojë asnjë zonë gatimi kur të mbarojë koha e caktuar.
2. Mund ta vodosni që të fikë një ose më shumë zona gatimi pasi të mbarojë koha e caktuar.
  - Koha maksimale e kohëmatësit është 99 minuta.

### Përdorimi i kohëmatësit si një përkujdesës i minutave (Minute Minder)

Në rast se nuk jeni duke zgjedhur ndonjë zonë gatimi.
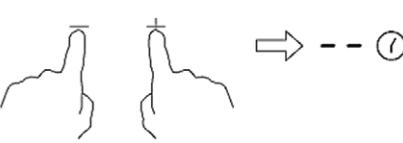
<p>Bordi duhet të jetë i ndezur.</p> <p><b>Vërejtje:</b> Mund ta përdorni rikujtuesin edhe nëse pjatat/zonat e gatimit nuk janë të ndezura.</p> <p>Prekni komandën e kohëmatësit, treguesi i kohëmatësit do të tregojë " - - ".</p>	
<p>Vodosni kohëmatësin duke përdorur tastet " + " dhe " - ".</p> <p>Ekrani në kohëmatës do të fillojë të pulsojë.</p>	
<p>Duke shtypur së bashku butonat " - " dhe " + ", kohëmatësi anulohet dhe " - - " do të shfaqet në ekranin e kohëmatësit.</p>	


Kur caktohet kohëmatësi, do të fillojë numërimi mbaprash. Ekrani do të tregojë kohën e mbetur dhe ekrani do të pulsojë për 5 sekondat e para.	
Kur të arrihet koha e caktuar në kohëmatës, do të tingëllojë një sinjal zanor për 30 sekonda dhe ekrani do të tregojë "- -".	

**Paralajmrim:**

- Prekëni “-“ ose “+” kontrolluesin e kohës për të ngritur ose ulur për një minut kohën në kohëmatës.
- Prekeni dhe mbajeni “-ose+” kontrolluesin e kohës për të ngritur ose ulur për 10 minuta kohën në kohëmatës.
- Nese koha e vendosur tejkalon 99 minuta, kohëmatësi automatikisht do të kthet në pikën 0 minuta.

**Vendosja e kohëmatësit për mbylljen e një ose më shumë zonave**

Prekja e kontrollit të përzgjedhjes së zonës së ngrohjes	
Prekni kontrollin e kohëmatësit, treguesi i kohëmatësit tregon "10".	
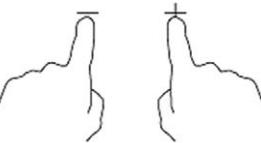
<p>Vendosni kohëmatësin duke shtypur butonat "-" ose "+".</p> <p>Ekrani i Timer do të fillojë të pulsojë dhe ora do të shfaqet në ekranin e Timer.</p>	
<p>Duke shtypur së bashku butonat "-" dhe "+" , kohëmatësi anulohet dhe " - - " do të shfaqet në ekranin e kohëmatësit.</p>	
<p>Pasi të caktohet koha e kujtesës, ajo do të fillojë të numërojë menjëherë. Ekrani do të tregojë kohën e mbetur dhe treguesi i numërimit mbrapsh do të pulsojë për 5 sekonda.</p>	

### Vendosja e kohëmatësit për çaktivizimin e zonave të shumta

- a) Nëse këtë funksion e përdorin më shumë se një zonë ngrohjeje, treguesi i kohëmatësit do të tregojë kohën më të ulët. p.sh. zona 1 # koha e caktimit të 5 minutave, zona 3 # koha e caktimit të 15 minutave, treguesi i kohëmatësit tregon "5".)

 Vendoseni në 15min

 Vendoseni në 5min

SHENIM: Pika e kuqe pranë treguesit të nivelit të energjisë do të pulsojë

- b) Sapo të skadojë kohëmatësi i numërimit, zona përkatëse do të fiket. Pastaj do të tregojë min. kohëmatësi dhe pika e zonës përkatëse do të vezullojnë.

- c) Kur skadon kohëmatësi i gatimit, zona përkatëse e gatimit do të fiket automatikisht.

-

**SHËNIM:**

1. Pika e kuqe pranë treguesit të nivelistë energjisë do të ndizet duke treguar se zona është zgjedhur.
2. Nëse dëshironi të ndryshoni kohën pasi të jetë vendosur kohëmatësi, duhet të filloni nga hapi.

6\*

**Mbrojtja nga mbi-temperatura**

Një sensor i temperaturës i vendosur mund të monitorojë temperaturën brenda pllakës qeramike. Kur monitorohet një temperaturë e tepërt, pllaka qeramike do të ndalojë funksionimin automatikisht.

**Paralajmërim i nxehëtësisë së mbetur**

Kur pllaka e punës është duke funksionuar për disa kohë, do të ketë pak nxehësi të mbetur. Shkronja "H" shfaqet për të ju paralajmëruar që të qëndroni larg saj.

**Koha e parazgjedhur e punës**

Një tjetër tipar sigurie i pllakës është mbyllja automatike. Kjo ndodh sa herë që harroni të fikni një zonë gatimi. Orari i parazgjedhur i fikjes tregohet në tabelën më poshtë:

Niveli i fuqisë	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koha e parazgjedhur e punës (orë)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

## UDHËZIME GATIMI



Kini kujdes kur skuqni ushqime, pasi vaji dhe yndyra nxehen shumë shpejt, veçanërisht nëse jeni duke përdorur PowerBoost. Në temperaturat jashtëzakonisht të larta vaji dhe yndyra do të ndizen në mënyrë spontane dhe kjo paraqet një rrezik serioz zjarri.

### 1. Këshilla gatimi

- Kur ushqimi të vlojë, ulni nevelin evendosur të temperaturës.
- Përdorimi i një kapaku do të zvogëlojë kohën e gatimit dhe do të kursejë energji duke mbajtur nxehësinë.
- Minimizoni sasinë e lëngut ose yndyrës për të zvogëluar kohën e gatimit.
- Filloni të gatuani në një temperatur të lartë dhe zvogëloni vendosjen e temperatues kur ushqimi është nxehur.



Cilësimet më poshtë janë vetëm udhëzime. Vendosja e saktë do të varet nga disa faktorë, përfshirë enën tuaj të gatimit dhe sasinë që gatuani. Eksperimentoni me pllaka qeramike për të gjetur cilësimet që ju përshtaten më së miri.

Vendosja e temperatures	Përshtatshmëria
1-2	<ul style="list-style-type: none"><li>• ngrohja delikate për sasi të vogla të ushqimit</li><li>• shkrirja e çokollatës, gjalpit dhe ushqimeve që digjen shpejt</li><li>• zierje e butë</li><li>• ngrohja e ngadaltë</li></ul>
3-4	<ul style="list-style-type: none"><li>• ngrohja përsëri</li><li>• zierje e shpejtë</li><li>• gatimi i orizit</li></ul>
5-6	<ul style="list-style-type: none"><li>• petulla</li></ul>
7-8	<ul style="list-style-type: none"><li>• sautim</li><li>• gatimi i makaronave</li></ul>
9	<ul style="list-style-type: none"><li>• skuqje</li><li>• mprehje</li><li>• zierjen e supës</li><li>• ujë të vluar</li></ul>

## KUJDESI DHE PASTRIMI

Çka?	Si?	E rëndësishme!
Ndotja e përditshme në xham (gjurmët e gishtave, shenjat, njollat e lëna nga ushqimi ose derdhjet jo-sheqer në qelq)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaloni energjinë në tigan të fikur.</li> <li>2. Vendosni një pastrues tavoline ndërsa xhami është akoma i ngrohtë (por jo e nxehjtë!)</li> <li>3. Shpëlajeni dhe fshijeni me një leckë të pastër ose peshqir letre.</li> <li>4. Ndizni përsëri rrymën në tavën e gatimit.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kur të fiket rryma në pllakë, nuk do të ketë asnjë tregues në sipërfaqe të nxehjtë 'por zona e gatimit mund të jetë akoma e nxehjtë! Bëni shumë kujdes.</li> <li>• Pastrues të rëndë, disa pastrues najloni dhe ajtentë pastrues të ashpër / gjërryes mund të gërvishatin qelqin. Gjithmonë lexoni etiketën për të kontrolluar nëse pastruesi juaj është i përshtatshëm.</li> <li>• Asnjëherë mos lini mbetjet e pastrimit në tavën e gatimit: qelqi mund të njolloset.</li> </ul>
Vlimet, shkrirjet dhe derdhjet e nxehta të sheqerit në qelq	<p>Hiqni këto menjëherë me një fetë peshiku, thikë palete ose kraujtëse brisk rojje të përshtatshme për pllaka gatimi prej qelqi, por kujdes nga sipërfaqet e zonës së nxehjtë të gatimit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Çkyqeni funizimin me rrym të pllakës nga priza në mur.</li> <li>2. Mbajeni tehun ose enën në një kënd 30 ° dhe gërvisheni ndotjen ose derdhni në një zonë të freskët të tiganit.</li> <li>3. Pastroni ndotjen ose derdhni me një leckë ene ose peshqir letre.</li> <li>4. Ndiqni hapat nga 2 në 4 për 'Ndotja e përditshme në qelq' sipër.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiqni njollat e mbetura nga shkrirjet dhe ushqimet me sheqer ose derdhjet sa më shpejt të jetë e mundur. Nëse lihem të ftohen në qelq, ato mund të janë të vështira për tu hequr ose edhe dëmtuar përgjithmonë sipërfaqen e xhamit.</li> <li>• Rreziku i prerjes: kur mbulesa e sigurisë tërhiqet, tehu në një gërvishje është i mprehtë. Përdorni me shumë kujdes dhe ruani gjithmonë të sigurt dhe larg fëmijëve.</li> </ul>
Përhapjet në kontrollot e prekjes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shkëputeni pllakën nga energjia elektrike .</li> <li>2. Pastojeni rrjedhen e derdhur.</li> <li>3. Fshini zonën e kontrollit të prekjes me një sfungjer ose një leckë të pastër të lagur.</li> <li>4. Fshijeni zonën plotësisht të thatë me një leckë letre.</li> <li>5. Ndizni përsëri rrymën në pllakë.</li> </ol>	Përderisa mbi pllake dhe pjesë të kontrollit ka masë të lëngshme, pllaka mund te aktiviyohet vetveti dhe te lëshoj tingull si dhe pjesa e kontrollit mund te mos funksionoj. Sigurohuni që të fshini deri sa të thatë zonën e kontrollit të prekjes përpëra se të ndizni përsëri pllakën.

## Paralajmërim

Salca e derdhur, lëngu i frutave, etj. Duhet të fshihen sa më shpejt që të jetë e mundur me një leckë të butë të lagur në ujë të ngrohtë me një detergjent

**Mos lejoni që salcat ose lëngjet të digjen në pllakë. Kjo mund të DËMTOJ sipërfaqen e qelqit, të shkrihet ne sipërfaqes e qelqit ose ta bëjë pastrimin pasues shumë më të vështirë! Ndryshimi i lehtë i ngjyrës së pllakës është normal dhe nuk ka ndonjë ndikim në performancën e punës.**

Mos përdorni një lesh çeliku ose thika për të pastruar depozitat e papastërtisë. Lyejeni depozitat me një leckë të lagur me një detergjent shumë të lagur, por kini kujdes që të mos gërvishni pjesën e sipërme të xhamit.

Ndryshimi i lehtë i ngjyrës në pllakë është normal dhe nuk ka ndonjë ndikim në performancën e punës.

## SYGJERIME DHE KËSHILLA

Problemet	Shkaqet e mundshme	Çfarë të bëni
Plaka nuk mund të ndizet	Nuk ka energji elektrike.	Sigurohuni që pllaka qeramike është e lidhur me furnizimin me energji elektrike dhe se është ndezur. Kontrolloni nëse ka ndërprerje të energjisë në shtëpinë ose zonën tuaj. Nëse keni kontrolluar gjithçka dhe problemi vazhdon, thirri një teknik të kualifikuar.
Kontrollet e prekjes nuk reagojnë.	Kontrollet janë të kyçura.	Hapëni (hiqeni bllokadën) kontrollet. Shikoni seksionin ‘Përdorimi i pllakës qeramike’ për udhëzime.
Kontrollet me prekje janë të vështira për tu përdorur.	Mund të ketë një shtresë të lehtë uji mbi kontrollet ose mund të jeni duke përdorur majën e gishtit kur preknii kontrollet.	Sigurohuni qe pjesa e kontrollit të prekjës është e tharë dhe përdoren pjesen e majës së gishtit për të aktivizuar.
Qelqi është gërvishur.	Enë gatimi me tehe të përafërt.	Përdorni enë gatimi me baza të sheshta dhe të lëmuara. Shikoni ‘Zgjedhja e enëve të përshtatshme për gatim’. Shihni ‘Kujdesi dhe pastrimi’.
Disa tigan lëshojnë zhurma të kërcitjes	Kjo mund të shkaktohet nga ndërtimi i enëve tuaja të gatimit (shtresa metalesh të ndryshme që vibrojnë).	Kjo është normale për enët e gatimit dhe nuk tregon defekt.

## ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

**1) Dështimi i kodit ka ndodhur gjatë përdorimit të klientit, & Zgjdhja;**

Kodi i gabimit	Një çështje	Zgjidhja
<b>Rikuperim jo automatik</b>		
E0	Gabim i përgjithshëm.	Kontrolloni lidhjen midis tabelës së ekrani dhe bordit të energjisë. Zëvendësoni tabelën e energjisë.
E1	Dështimi i sensorit të temperaturës së pllakës qeramike - qark i hapur.	
E2	Dështimi i sensorit të temperaturës së pllakës qeramike - qark i shkurtër.	Kontrolloni lidhjen ose zëvendësoni sensorin e temperaturës.
E7	Dështimi i sensorit të temperaturës së pllakës qeramike	
C1	Sensori i pllakës qeramike për temperaturë të lartë.	Prisni që temperatura e pllakës qeramike të kthehet në normale. Prekni butonin "ON/OFF" për të rifilluar njësinë.
E3	Gabim i temperaturës së sensorit NTC -- qark i hapur	
E4	Gabim i temperaturës së sensorit NTC - qark i shkurtër	Zëvendësoni tabelën e ekrani elektronik.
EL	Tensioni i vetëm për reference furnizimit është nën tensionin nominal.	Kontrolloni nëse furnizimi me energji elektrike është normal.
EH	Tensioni i furnizimit është mbi tensionin nominal.	Ndizeni pajisjen pasi energjia të bëhet normale.
EU	Gabim komunikimi.	Kontrolloni kontaktet dhe lidhjet ndërmjetinë bordet e ekrani dhe bordet e energjisë. Zëvendësoni tabelën e energjisë ose tabelën e ekrani.

**Më lart janë përmendur paragjykimet dhe inspektimi i dështimeve të zakonshme.**

**Ju lutemi mos e çmontoni njësinë vetë për të shhangur rreziqet dhe dëmtimet e pllakës së induksionit.**


## INSTALIMI

### Pérzgjedhja e pajisjeve të instalimit

1. Pritini sipërfaqen e punës sipas madhësive të treguara në vizatim.


Për qëllim të instalimit dhe përdorimit, duhet të ruhet një hapësirë minimale prej 50 mm rreth vrimës. Sigurohuni që trashësia e sipërfaqes së punës është të paktën 30 mm. Ju lutemi zgjidhni materialin sipërfaqësor të punës rezistent ndaj nxehësisë pér të shbangur deformimin e shkaktuar nga rrezatimi i nxehësisë nga furra. Siç tregohet më poshtë:

Shënim: Distanca e sigurisë midis anëve të pllakës dhe sipërfaqeve të brendshme të tryezës së punës duhet të jetë së paku 3 mm.

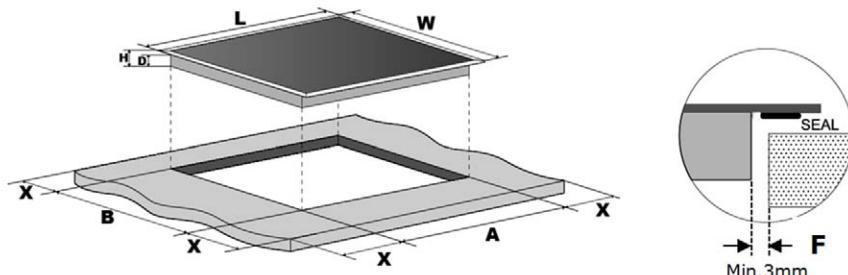


L(mm)	W (mm)	H(mm)	D(mm)	A (mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560+2 -2	480+2 -2	50 min	3 min.

**!** Në çdo rrethanë, sigurohuni që pllaka e geramike është e ajrosur mirë dhe hyrja dhe dalja e ajrit nuk janë të blokuara. Sigurohuni që pllaka e geramike është në gjendje të mirë pune. Siç tregohet më poshtë.

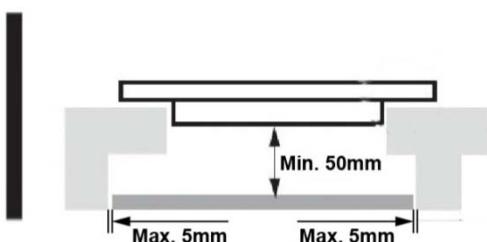

Shënim: Distanca e sigurisë midis pjatës së nxeh të dhe dollapit mbi tigan duhet të jetë së paku 760 mm.

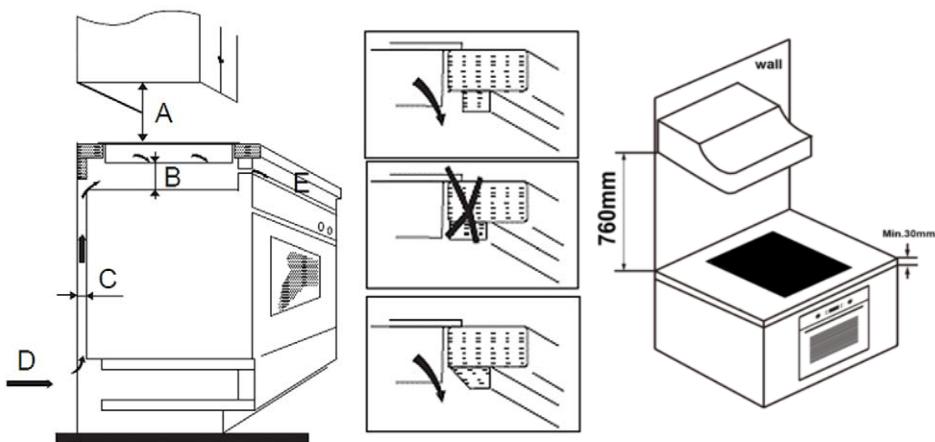


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	25 min.	20mini	Air intake	Air exit 5 mm


### Para se të lokalizoni kllapat e fiksimit

Njësia duhet të vendoset në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të lëmuar (përdorni paketimin). Mos aplikoni forcë mbi kontrolllet që dalin nga pllaka.

Fiksoni pllakën në sipërfaqen e punës duke kapur katër mbajtës (vegë në fund të pllakës (shih figurën) pas instalimit. Rregulloni pozicionin e kllapës në përpunhje me trashësinë e sipërfares së ndryshme të punës.

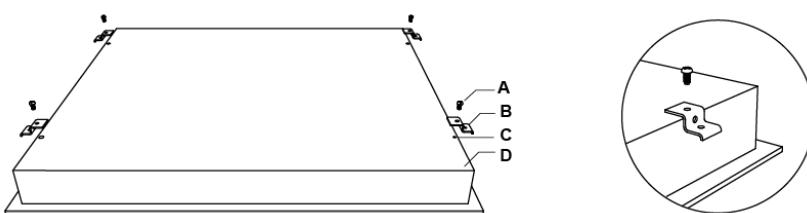

A	B	C	D
Vidhos	Transportuesi	Vrima e vidhos	Strehimi

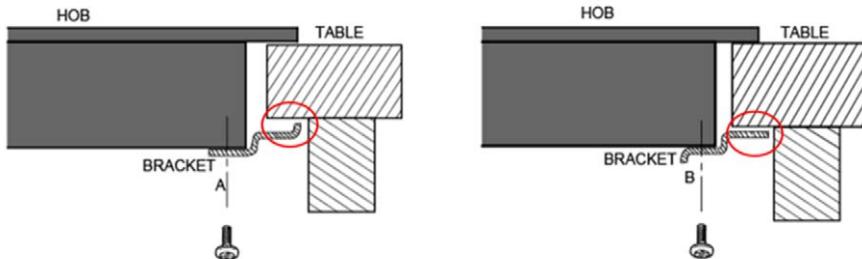

Rregulloni pozicionin e klapës në përputhje me trashësinë e sipërfaqes së ndryshme të punës.

### Kujdes

1. Pllaka e qeramike duhet të instalohet nga personel i kualifikuar ose teknikë. Ne kemi profesionistë në shërbimin tuaj. Ju lutemi, asnjëherë mos e kryeni vetë operacionin.
2. Pllaka e qeramike nuk duhet të montohet në pajisje ftohëse, pjatalarëse dhe tharëse rrotulluese.
3. Pllaka e qeramike duhet të instalohet në mënyrë të tillë që rezatimi më i mirë i nxehësisë të sigurohet për të rritur besueshmërinë e tij.
4. Muri dhe zona e ngrohjes e induktuar mbi sipërfaqen e punës duhet t'i rezistojnë nxehësisë.
5. Për të shmangur ndonjë dëmtim, shtresa sanduiç dhe ngjitësi duhet të jenë rezistente ndaj nxehësisë.
6. Pastrues avulli nuk duhet të përdoret.
7. Kjo pllakë mund të lidhet vetëm me një furnizim me rezistencë të plotë të sistemit jo më shumë se 0.427 ohm. Në raste të nevojshme, ju lutemi këshilllohuni me autoritetin tuaj të furnizimit për informacionin e rezistencës së sistemit.

### Lidhja e pllakës me furnizimin me energji elektrike

Furnizimi me energji duhet të jetë i lidhur në përputhje me standardin përkatës, ose një ndërprerës me një pol. metoda e lidhjes tregohet më poshtë.


1. Nëse kablli është dëmtuar ose kërkon zëvendësim, kjo duhet të bëhet nga një teknik pas shitjes duke përdorur mjetet e duhura, në mënyrë që të shmangen çdo aksident.
2. Nëse pajisja është e lidhur drejtëpërdrejt në rrjetin elektrik, duhet të instalohet një ndërprerës omnipolar me një hapësirë minimale prej 3 mm midis kontaktave.
3. Instaluesi duhet të sigurojë që është bërë lidhja e saktë elektrike dhe se është në përputhje me rregullat e sigurisë.
4. Kablli nuk duhet të jetë i përkultur ose i shtypur.
5. Kablli duhet të kontrollohet rregullisht dhe të zëvendësohet vetëm nga një person i kualifikuar siç duhet.





**SIPËRFAQJA E POSHTME DHE KABLLOJA E RRYMËS SË PLLAKËS DUHET TË JETË TË AKSESUESHME PAS INSTALIMIT**

## Lidhje elektrike njëfazore

 Nëse numri i përgjithshëm i zonave të ngrohjes të pajisjes nuk i kalon 4, pajisja mund të lidhet drejtëpërdrejt me rrjetin elektrik me një lidhje elektrike njëfazore, siç tregohet më poshtë:

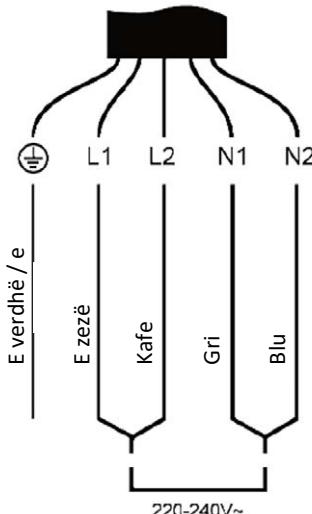

## Lidhje elektrike shumëfazore

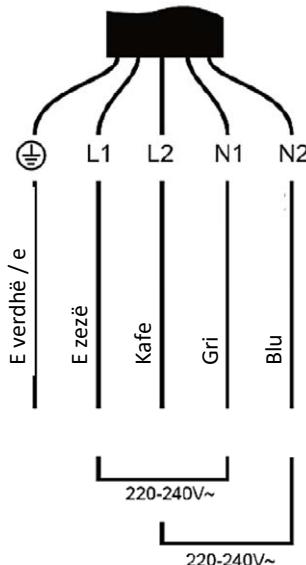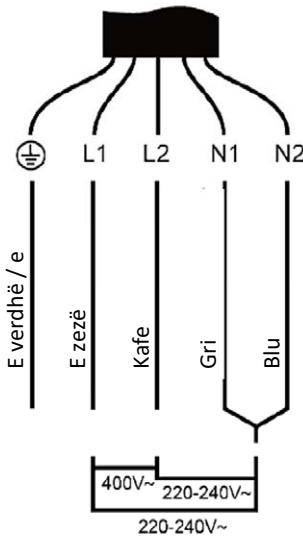

**SIPËRFAQJA E POSHTME DHE KABLLOJA E RRYMËS SË PLLAKËS DUHET TË JENË TË AKSESUESHME PAS INSTALIMIT**

## TECHNICAL SPECS

Pllaka e gatimit	BH-04MVC
Zona e gatimit	4 Zona
Voltazha e funizuar	220-240V~ 50Hz or 60Hz 380-415V 3N~ 50Hz or 60Hz
Fuqia elektrike e instaluar	5500 - 6600W
Madhshia e produktit DxWxH (mm)	590 x 520 x 51
Përmasat e ndërtimit AxB (mm)	560 x 480

## SHKATËRRIMI I PAJISJEVE ELKEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE



Për të mbrojtur mjedisin tonë dhe për të ricikluar materialet e fortë të përdorura sa më plotësisht që të jetë e mundur, nga konsumatori kërkohet që të kthejë pajisjet që nuk servisojnë në sistemin e mbledhjes publike për ato elektrike dhe elektronike.

Simboli i kryqëzuar tregon se ky produkt duhet të kthehet në pikën e grumbullimit që mbeturinat elektronike ta ushqejnë atë duke ricikluar riciklimin më të mirë të mundshëm të materialit.

Me sigurimin e këtij produkti ju do të parandaloni efektet e mundshme negative në mjedis dhe shëndetin e njeriut, të cilat mund të shkaktohen për shkak të hedhjes jo të duhur të këtij produksi. Me riciklimin e materialeve nga ky produkt, ju do të ndihmoni në ruajtjen e një mjedisit të shëndetshëm dhe burimeve natyrore.

Për informacione të hollësishëmë në lidhje me mbledhjen e produktave të EE kontaktoni tregtarin aty ku e keni blerë produktin.

## Deklarata e Përputhshmërisë së BE-së (EU)

Kjo pajisje është prodhuar në përputhje me standardet e zbatueshme Evropiane dhe në përputhje me të gjitha Direktivat dhe Rregulloret në fuqi.

Deklarata e Përputhshmërisë së BE-së mund të shkarkohet nga linku i mëposhtëm: [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)





**BH-04MVC**

**SLO**


**Navodila za uporabo**



## keramična vgradna plošča

### BH-04MVC

Dimenzijs: 590 x 520 x 51 mm

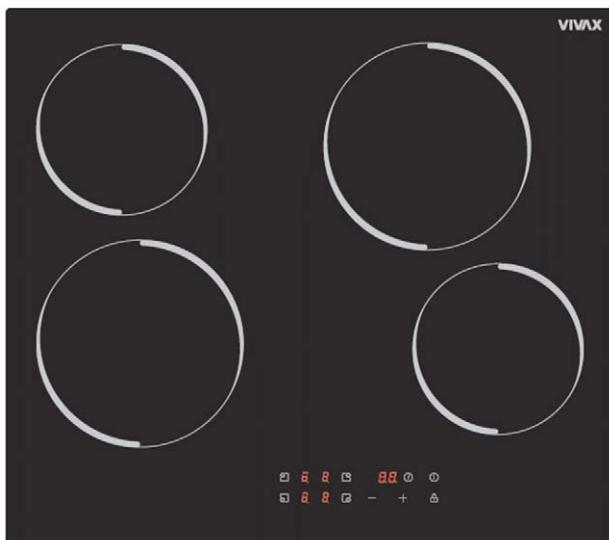

Spoštovani,

Pakiranje in embalaža izdelkov (plastične vrečke, stiropor itd.) ne sme ostati v dosegu otrok, ker je lahko potencialno nevarna. Odstranite in shranite pakiranje in embalažo v skladu z lokalnimi predpisi.

Preden uporabite napravo, je dobro, da natančno in v celoti preberete ta navodila za popolno razumevanje uporabe naprave. Prosimo upoštevajte vsa navodila in opozorila.

To navodilo shranite na varno in dobro znano mesto za prihodnjo uporabo. Če prodate ali podarite napravo tretji osebi, ji prosimo pošljite ta priročnik, tako da bo novi lastnik seznanjen s funkcijami in opozorili naprave, ki so pomembne za varno in nemoteno uporabo naprave.

To navodilo je pripravljeno za več modelov. Nekatere funkcije, navedene v tem priročniku, morda niso na voljo na vaši napravi.

**OPOZORILO: Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Ne uporabljaljajte je v komercialne ali industrijske namene.**

**TO NAPRAVO MORATE VGRADITI V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI, KI VELJAJO V DRŽAVI VGRADNJE. UPORABLJAJTE JO IZKLJUČNO V DOBRO PREZRAČEVANIH PROSTORIHN. PRED NAMESTITVIJO ALI UPORABO TE NAPRAVE POZORNO PREBERITE NAVODILA.**

## **OPOZORILO:**

### **VZDRŽEVANJE STEKLO-KERAMIČNE PLOŠČE:**

Raztreseni sladkor, omako, sadni sok itd. čim prej obrišite z mehko krpo, namočeno v topli vodi z detergentom, ali s posebnim čistilom za steklokeramične plošče.

Ne pustite, da se na plošči kurijo sladkor, omake ali sokovi. To lahko nepovratno poškoduje steklokeramično kuhalno ploščo, celo povzroči, da se steklena površina stopi ali oteži čiščenje! Takšne škode garancija ne krije!

Sprememba barve in rahle praske na steklu ne vplivajo na delovanje in pravilnost plošče



## VARNOSTNA OPOZORILA

**Ta naprava je zasnovana v skladu z vsemi varnostnimi standardi, ki se navezujejo na elektromagnetne naprave in njihovim delovanjem.**

**Vendar pa se morajo ljudje s srčnim spodbujevalnikom ali drugimi električnimi vsadki (kot so inzulinske črpalke) pred uporabo te naprave posvetovati s svojim zdravnikom ali proizvajalcem vsadkov, da se prepričajo, da elektromagnetno polje ne bo vplivalo na njihove vsadke.**

**Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči smrt.**

**V bližini naprave ne puščajte predmetov, ki se lahko razmagnetijo (npr. Kreditnih kartic, pomnilniških kartic) ali elektronskih naprav (npr. Prenosnikov, mp3 naprav), saj lahko to vpliva na njihovo delovanje in elektromagnetne plošče v napravi.**

- **OPOZORILO:** Naprava mora biti ozemljena.
- Prosimo, preverite moč in napajanje vašega električnega priključka in ali se ujema z informacijami na nalepki, ki je na zadnji strani naprave. Če imate kakršnekoli dvome ali vprašanja, se obrnite na pooblaščenega serviserja ali električarja.
- Pred namestitvijo aparata preverite, ali je napajanje vtičnice ali vtiča izklopljeno.
- Pred začetkom vzdrževanja, čiščenja ali zamenjave žarnice preverite, ali je naprava odklopljena iz napajanja, da preprečite električni udar.
- Če opazite, da sta napajalni kabel ali vtič poškodovana, ga ne uporabljajte, da se ne izpostavljajte električnemu udaru in se za pravilno namestitev napajalnega kabla obrnite na pooblaščeni servisni center ali električarja.

- Električni kabel aparata imejte stran od vročih površin. Naj se ne dotika naprave. Imejte kabel stran od ostrih predmetov in vročih površin.
- Med uporabo štedilnika se v prostoru ustvarita vlaga in toplota. Prostor, kjer uporabljate štedilnik, mora biti vedno dobro prezračen.
- Dolgotrajna intenzivna uporaba aparata lahko zahteva dodatno prezračevanje, na primer več prezračevanja, dodatne prezračevalne odprtine ali dodatni mehanski ventilator.
- Ta aparat služi samo za kuhanje, pečenje in pripravo hrane. Ne sme se uporabljati za druge namene, na primer za ogrevanje. Ta aparat je namenjen samo za domačo uporabo. Ni namenjen za komercialno ali profesionalno uporabo.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da naprava ni nameščena v bližini vnetljivih materialov, kot so zavese, papir ali vnetljive snovi. V pečico ali v bližino aparata ne odlagajte vnetljivih predmetov.
- To napravo lahko uporabljajo otroci v starosti do 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom odgovorne osebe ali če so jim bila predana navodila za varno uporabo naprave in če se zavedajo potencialnih nevarnosti, ki jih prinaša uporaba naprave.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so nadzorovani.
- Pri uporabi uporabite zaščitne rokavice. Ne dotikajte se vročih površin.
- Štedilnika ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih atmosferah in okoljih.
- Če je trenutna varovalka v vaši električni instalaciji manjša od 16A, se obrnite na usposobljenega električarja, da zamenja varovalko ali prilagodi električno napeljavo.

- Ko se pečica uporablja, se lahko nekateri deli segrejejo; Otroci ne smejo biti v bližini naprave, ko ta deluje in morajo biti pod stalnim nadzorom.
- Ne škopite hladne vode v pečico ali znotraj pečice, ko je površina aparata še vroča. Nastanek pare lahko povzroči opeklino, nenasne spremembe temperature pa lahko povzročijo poškodbe površine aparata.
- **OPOZORILO:** dostopni deli se lahko med uporabo segrejejo. Otroke držite stran od aparata.
- **OPOZORILO:** Naprava in njeni dostopni deli so med uporabo vroči. Upoštevajte, da se ne dotikajte nobenih grelnih elementov. Otroke, mlajše od 8 let, je treba držati stran od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Uporaba parnega čistilca za čiščenje ni dovoljena.
- Na gorilnike ali el. plošče ne smete postaviti nestabilnih ali deformiranih posod, tako da ne bi prišlo do prevračanja, kar lahko povzroči poškodbe.
- Če je trenutna varovalka v vaši električni instalaciji manjša od 32A, se obrnite na usposobljenega električarja, da spremeni varovalko ali prilagodi električno napeljavo. (Samo za modele z 4 grelne plošče)
- Ta naprava je izdelana v skladu z vsemi varnostnimi standardi. Nepravilna uporaba in neupoštevanje varnostnih navodil lahko povzroči poškodbe, škodo ali poškodbe ljudi.
- Električno napajanje naprave mora biti izvedeno prek ustreznega dvopolnega izolacijskega stikala, ki ima pole odvajanja najmanj 3mm. Priključek mora biti zlahka dostopen.
- Vedno imejte otroke pod nadzorom, da zagotovite, da se ne igrajo z napravo. Nikoli jim ne dovolite, da se igrajo z napravo.
- Štedilnik je namenjen za uporabo v zaprtih prostorih, kot je kuhinja, kuhinja z jedilnico ali dnevna soba. Štedilnika ne postavljajte v vlažne prostore ali v prostore s kadjo ali prho.



- **OPOZORILO:** Pri segrevanju lahko poškodujete ali se razbijajo stekleni ali kovinski pokrovi. Pred zapiranjem pokrova izklopite vse gorilnike. Vsako razlito hrano je treba odstraniti s površine aparata ali pokrova pred odpiranjem ali zapiranjem pokrova.
- Po uporabi izklopite kuhalno ploščo z gumbom, ne zanašajte se na detektor posode in samodejni izklop.
- V pečico ali v bližino štedilnika ne postavljajte vnetljivih ali eksplozivnih tekočin. Zaradi segrevanja naprave lahko pride do deformacije materiala in nevarnosti požara ali eksplozije, tudi če peč ni v uporabi.
- Kruh se lahko zažge, če je čas peke predolg. Med pečenjem je potreben stalni nadzor
- **POZOR:** Postopek pečenja ali kuhanja je treba stalno spremljati. Nenehno spremljajte kratko kuhanje!
- **OPOZORILO:** Pred servisiranjem ali dostopom do električnih priključkov je potrebno električno napajanje prekiniti ali odklopiti.
- **OPOZORILO:** Kuhanje ali pečenje z mastjo ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar.
- **OPOZORILO:** Nikoli ne puščajte hrane, ki se praži ali peče brez nadzora.
- **NIKOLI** Ne poskušajte gasiti ognja z vodo. Najprej odklopite napajanje in pokrijte plamen, npr. s pokrovom, požarno odejo ali vlažno kuhinjsko krpo.
- **OPOZORILO:** Požarna nevarnost: Ne shranujte ali pustite predmetov na kuhalnih površinah.
- **OPOZORILO:** Če je površina naprave poškodovana ali počena, odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice, da preprečite električni udar. Potem se obrnite na pooblaščeni servis.
- **OPOZORILO:** Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (tudi otrokom) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če



jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost nadzira ali jim daje navodila za varno uporabo naprave.

- Nikoli ne postavljajte prazne posode na gorilec ali električno ploščo, ki deluje.
- Na površinske grelnike ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice ali pokrovi. Zaradi segrevanja lahko postanejo zelo vroče.
- Steklokeramična kuhalna plošča se lahko poškoduje ali zlomi, če nanjo padejo težki predmeti. Če se to zgodi, naprave ne uporabljajte. Takoj jo izklopite in se obrnite na pooblaščeni servisni center.

## UPORABA NAPRAVE

Pred uporabo naprave natančno preberite poglavje „**VARNOSTNA OPOZORILA!**“!

**Pred uporabo plošče za kuhanje odstranite vnetljive trakove, stiropor ali kateri koli drugi embalažni material.**

**Naprava naj ne bo postavljena blizu vrat ali stranskih predelov kuhinjskih elementov.**


**Naprava se lahko uporablja šele po vgradnji v kuhinjsko omaro.**

**Napravo je dovoljeno uporabljati šele po vgradnji v kuhinjsko omarico ali kuhalno ploščo**

**Možni hrupi vašega induksijskega štedilnika:**


- **Rokanje lahko** povzročijo kuhinjski pripomočki iz različnih materialov (vrsta konstrukcije).
- **Žvižganje lahko** nastane pri uporabi ene ali več kuhalnišč z veliko stopnjo ogrevanja in posode iz različnih materialov (vrsta konstrukcije).
- **Zvok brnenja** lahko povzroči večja stopnja ogrevanja.
- Med elektronskim preklapljanjem lahko slišite klike.
- Med puhanjem lahko slišite sikanje in brnenje.

**Ti opisani zvoki so normalni in ne pomenijo napake.**

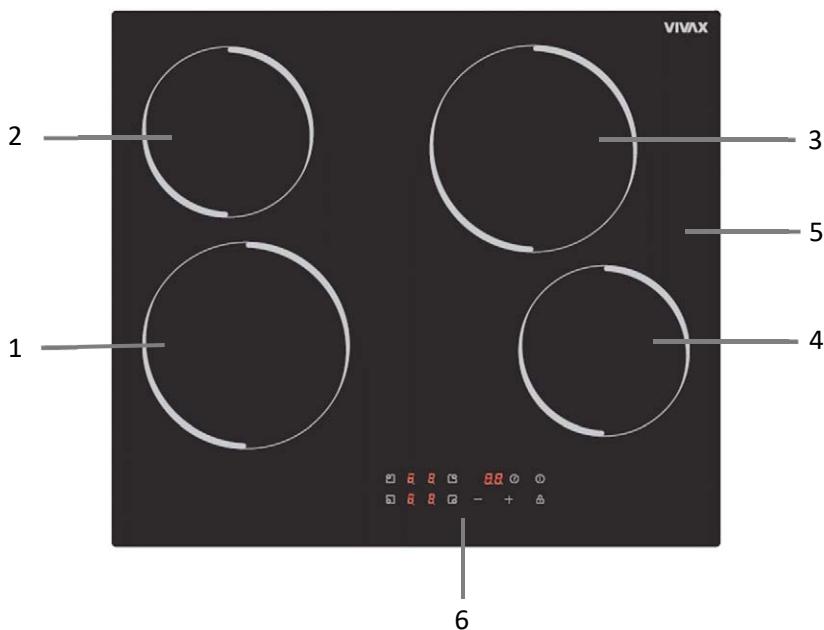**GLAVNI DELE NAPRAVE**

1. Max. 1800W cona
2. Max. 1200W cona
3. Max. 1800W cona
4. Max. 1200W cona
5. Staklena plošča
6. Kontrolna plošča

## KONTROLNA PLOŠČA

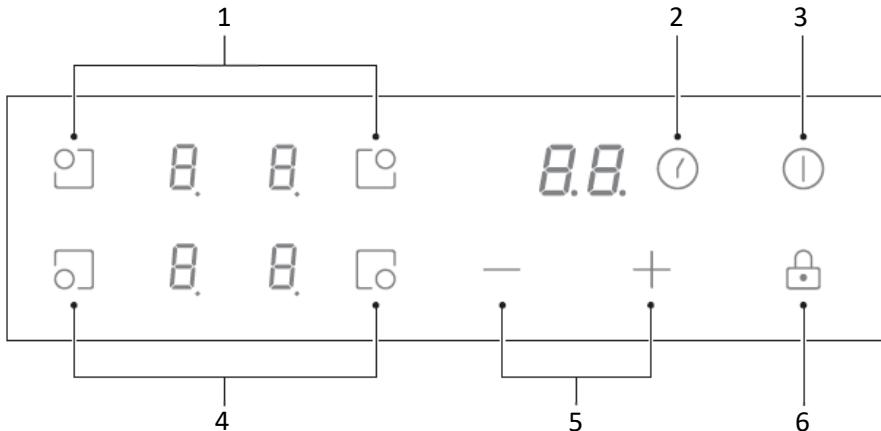


1. Gumb za izbiro kuhalnika
2. Gumb za nastavitev Tajmerja
3. Gumb za vklop/izklop
4. Gumb za izbiro kuhalnika
5. Gumb za nastavitev moči / nastavitev časovnika (Tajmerja)
6. Gumb za zaklep

## UPORABA PLOŠČE ZA KUHANJE


### Tipke za opravljanje

- Gumbi se odzivajo na dotik, in jih ni potrebno močno pritisnati.
- Za pritisk na ploščo uporabite celotno površino prsta ne le njegove konice.
- Vsakič, ko se zazna dotik, boste zaslišali pisk.
- Poskrbite, da bodo gumbi vedno čisti, suhi, brez ovir (npr. krpe, posoda)
- Uporabo lahko ovira tudi voda, ki se lahko pojavi na površini gumbov.

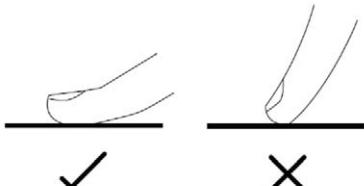


### IZBIRA PRAVILNE POSODE ZA KUHANJE


- Ne uporabljajte posode z nazobčanim, ne ravnim ali ukrivljenim dno

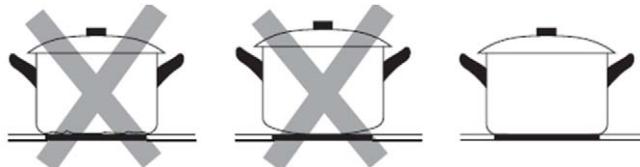

- Dno posode mora vedno biti gladko, poravnano s stekleno površino in enake velikosti kot kuhalilče. Posodo vedno postavite na sredino kuhalne plošče.


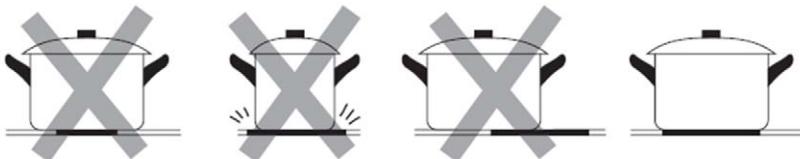


- Priporočljivo je, da pri premikanju posode, posodo dvignite in jo ne vlečete po stekleni površini. Saj lahko to povzroči praske in poškoduje stekleno površino.

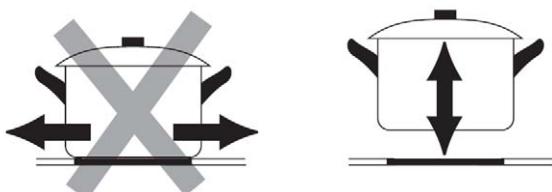

## PRIČETEK KUHANJA


Po vklopu se sproži zvočni signal, vsi indikatorji se vklopijo za 1 sekundo in nato izklopijo, kar pomeni, da je keramična kuhalna plošča prešla na način spanja

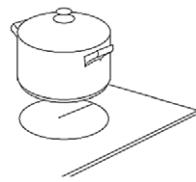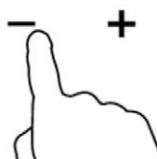Za tri sekunde zadržite tipko za vklop/izklop	
Na kuhalische, ki ga želite uporabljati položite primerno posodo. Prepričajte se tudi, da je dno posode in kuhalne površina suho in čisto.	
Dotaknite se gumba za izbiro območja in izberite želeno kuhalische.	
Prilagodite intenzivnost kuhanja (temperaturo cone) s pritiskom na gumb " - " ali " + ". <ul style="list-style-type: none"> <li>Če gumba za nastavitev moči kuhanja ne pritisnete v 1 minuti, se kuhalna plošča samodejno izklopi. Celoten postopek boste morali znova začeti od začetka.</li> <li>Stopnjo kuhanja lahko kadar koli spremenite med kuhanjem.</li> </ul>	

## KONEC KUHANJA

Po vklopu, se sproži zvočni signal. Vsi indikatorji se bodo zasvetili za 1 sekundo in nato ugasnili, kar prikazuje, da je keramična plošča v stanju pripravljenosti.

Dotaknite se tipke za izbiro ogrevalne plošče, ki jo želite izklopiti	
---	---

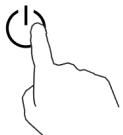Izklopite Cooking Zone tako, da podrsate s prstom v levo ali tapnete "O", dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka " 0 "	 ALI  
Izklopite celotno kuhalno ploščo, tako da se dotaknete gumba za VKLOP / IZKLOP.	
Bodite previdni na vroče površine "H" prikazuje, katero kuhalische je vroče na dotik. Ko se površina ohladi na varno temperaturo, bo izginila. Uporabite ga lahko tudi kot možnost za varčevanje z energijo, če želite posodo še dodatno ogrevati, uporabite jo postavite na še vročo kuhalno ploščo.	 

## Kontrole za zaklepanje

Kontrole lahko zaklenete, da preprečite nenamerno uporabo (na primer otroci po naključju vklopijo kuhalna polja).

Ko so upravljalniki zaklenjeni, so vsi upravljalniki, razen vklopa / izklopa, onemogočeni.

Kontrole za zaklepanje	
Dotaknite se in pridržite nadzor zaklepanja  nekaj trenutkov.	Indikator časovnika bo prikazal "Lo"
Odkleni nadzor	
Dotaknite se in za nekaj trenutkov pridržite gumebe  za zaklepanje.	



Ko je kuhalna plošča zaklenjena, so vsi gumbi za upravljanje izključeni, razen gumba za vklop / izklop; Po potrebi lahko ploščo vedno izklopite, da jo odklopite od napajanja, vendar vedno najprej odklenite ploščo, kot je opisano zgoraj.


## ČASOVNIK (TAJMER)

Časovnik lahko uporabljate na dva načina:

1. Uporabite ga lahko kot opomnik. V tem primeru časovnik ne izklopi nobenega kuhališča, ko poteče nastavljeni čas.
2. Časovnik lahko uporabite tako, da po izteku nastavljenega časa izklopi eno ali več kuhališč
  - Najdaljši možni čas časovnika je 99 minut.

### Uporaba časovnika kot opomnik

V primeru, da ni v obratovanju nobeno kuhališče.
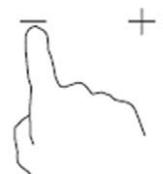
<p>Plošča mora biti vklopljena.</p> <p><b>Opomba:</b> Opomnik lahko uporabite tudi, če kuhalna polja niso vklopljena.</p> <p>Dotaknite se kontrolnika časovnika, indikator časovnika bo pokazal " - - ".</p>	
<p>Nastavite časovnik s tipkama " + " in " - ".</p> <p>Zaslon na časovniku bo začel utripati.</p>	
<p>Če hkrati pritisnete gumba " - " in " + ", se časovnik prekliče in na zaslonu časovnika se prikaže " - - ".</p>	

<p>Ko je časovnik nastavljen, se začne odštevanje. Na zaslonu bo prikazan preostali čas in zaslon bo utripal prvih 5 sekund.</p>	
<p>Ko je čas, nastavljen na časovniku, dosežen, se bo 30 sekund oglasil zvočni signal, na zaslonu pa bo prikazano " - - ".</p>	

**Nasvet:**

- a) Enkrat se dotaknite tipke »« ali »+« na časovniku, da ga zmanjšate ali povečate za 1 minuto.
- b) Dotaknite se in držite tipko »« ali »+« na časovniku, da jo zmanjšate ali povečate za 10 minut.
- c) Če nastavitev čas preseže 99 minut, se časovnik samodejno vrne na 0 minut.

**Nastavitev časovnika za izklop enega ali več območij**

<p>Izberite območje, ki ga želite izklopliti</p>	
<p>Na kratko pritisnite oznako Timer in LED zaslon bo pokazal "10".</p>	

<p>Nastavite časovnik s pritiskom na gumba “ - ” ali “ + ”. Zaslon časovnika bo začel utripati in čas bo prikazan na zaslonu časovnika.</p>	
<p>Če hkrati pritisnete gumba “ - ” in “ + ”, se časovnik prekliče in na zaslonu časovnika se prikaže “ - - ”.</p>	
<p>Ko je čas opomnika nastavljen, se začne takoj odštevati. Na zaslonu bo prikazan preostali čas in indikator odštevanja bo utripal 5 sekund.</p>	

### Nastavitev časovnika za izklop enega ali več kuhalijč

Če časovnik uporabljate za več kuhalijč hkrati, bo časovnik prikazal najnižji nastavljeni čas (npr. V coni 1 # je časovnik nastavljen na 5 minut, v coni 3 # pa 15 minut; v časovniku bo prikazano »5« ).

**5**  Nastavite na 15min

**6**  Nastavite na 5min

*OPOMBA: Rdeča pika poleg indikatorja nivoja moči bo utripala.*

- a. Po izteku odštevanja se ustrezna cona izklopi. Nato se prikaže čas časovnika, nastavljen za drugo območje, in utripa.

**5**  **10**

- b. Ko je odštevanje končano, se kuhalische samodejno izklopi.

-

**OPOMBA:**

1. Rdeča pika ob indikatorju vklopa zasveti in prikaže izbrano kuhalische.

6



2. Če želite spremeniti čas časovnika, ponovite zgoraj opisane korake:

**Zaščita pred pregrevanjem**

Senzor za nadzor temperature nadzira temperature v keramični plošči. Če je temperatura previsoka, keramična kuhalna plošča samodejno preneha delovati.

**Opozorilo na preostalo toploto**

Po uporabi kuhalne plošče, tudi če ste kuhalno ploščo izklopili, se na grelnih ploščah pojavi preostala toplota. Oznaka "H" na LED zaslolu vas bo opozorila na nevarnost preostale toplove.

**Tovarniško nastavljen čas delovanja plošče**

Naslednja varnostna značilnost plošče je samodejni izklop plošče po določenem času. To je dodatna varnost, ki preprečuje vklop plošče. Privzeti časi samodejnega izklopa so prikazani v spodnji tabeli:

Raven moči	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Čas, po katerem se plošča samodejno izklopi (ure)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

## SMERNICE ZA KUHANJE

 Pri cvrtju bodite previdni, saj se olje in maščoba zelo hitro segrevata, še posebej, če uporabljate največjo moč ogrevanja. Pri izredno visokih temperaturah se bo olje in maščoba spontano vžgal, kar predstavlja resno nevarnost za požar.

### 1. Kuharski nasveti

- Ko hrana zavre, znižajte nastavitev temperature.
- Uporaba pokrova bo skrajšala čas kuhanja in prihranila energijo z ohranjanjem toplote v posodi za kuhanje.
- Zmanjšajte količino tekočine ali olja, da skrajšate čas kuhanja.
- Kuhati začnite pri visoki temperature in nato ko se hrana zatrepejo zmanjšajte



Spodnje nastavitev so samo smernice. Natančna nastavitev bo odvisna od več dejavnikov, vključno z vrsto jedi in količino, ki jo skuhate. Poskusite s keramično kuhalno ploščo in poiščite nastavitev, ki vam najbolj ustreza.

Temperatura kuhanja	Primerno za
1-2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Občutljivo ogrevanje za majhne količine hrane</li><li>• Topljenje čokolade, masla</li><li>• Nežno praženje</li><li>• Počasno segrevanje</li></ul>
3-4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Segrevanje</li><li>• Vzdrževanje vrenja</li><li>• Kuhanje riža</li></ul>
5-6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Palačinke</li></ul>
7-8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obare</li><li>• Kuhanje testenin</li></ul>
9	<ul style="list-style-type: none"><li>• Praženje</li><li>• Pečenje</li><li>• Vretje</li><li>• Segrevanje vode do vrenja</li></ul>

## VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Kaj?	Kako?	Pomembno!
Dnevna umazanija stekla (prstni odtisi, sledi in madeži od hrane ali drugih prelivov ki niso iz sladkorja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Odklopite ploščo.</li> <li>Čistilo nanesite, ko je steklo plošče še toplo (vendar ne vročel). In površino nežno podrgnite z mehko krpo.</li> <li>Sperite in obrišite s suho čisto krpo ali papirnato brisačo.</li> <li>Ponovno vključite napajanje.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ko je kuhalna plošča izklopljena, se vroča površina "H" ne prikaže, vendar je kuhalno polje še vedno vroče! Bodite izredno previdni.</li> <li>Ostra in groba čistila, čistila na osnovi najlona in močna / abraziva čistila lahko opraskajo steklo in poškodujejo površino plošče. Vedno preberite navodila za uporabo čistilnega sredstva, da preverite, ali je čistilno sredstvo primerno.</li> <li>Na plošči nikoli ne puščajte ostankov čistila, saj lahko to povzroči trajne madeže na steklu.</li> </ul>
Omaka, slatkorni preliv se je polil po stekleni površini	<ol style="list-style-type: none"> <li>Takoj jih odstranite z lopatico, nožem ali posebnim strgalom za čiščenje steklokeramične plošče, vendar bodite pozorni na vroče površine:</li> <li>Odklopite ploščo</li> <li>Rezilo ali lopatico držite pod kotom 30 °, razlite madeže pa odstranite na hladen del plošče.</li> <li>Umazanijo očistite s krpo ali papirnato brisačo</li> <li>Sledite korakom od 2 do 4 v točki: "Dnevna umazanija stekla".</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čim prej odstranite razlitlo omako in stopljene sestavine sladke hrane ali sladkorja. Če jih na steklu ohladimo, jih je težko odstraniti ali celo trajno poškoduje stekleno površino (prelivanje sladkorja lahko trajno poškoduje površino in se stopi s stekлом).</li> <li>Nevarnost ureznin: ko je varnostni pokrov strgala snet, je rezilo strgala zelo ostro. Strgalo uporabljajte previdno in ga vedno imejte izven dosega otrok.</li> </ul>
Polite tipke in čiščenje tipk	<ol style="list-style-type: none"> <li>Odklopite ploščo</li> <li>Razlitvo vsebine najprej popivnjajte z mehko krpo ali gobo.</li> <li>Razlitvo vsebine temeljito obrišite z mehko krpo ali gobo.</li> <li>Območje obrišite s suho papirnato brisačo ali suho krpo</li> <li>Ponovno vklopite napajanje</li> </ol>	<p>Plošča lahko samodejno zapiska in se samodejno izklopi, tipke na dotik pa morda ne bodo delovale, če je na njih tekočina.</p> <p>Pred ponovnim vklopom plošče obrišite tipke na dotik.</p>

## POMEMBNO:

**Razliti sladkor, omake, sadne sokove itd. čim prej obrišite z mehko krpo, namočeno v topli vodi z detergentom ali v posebnem sredstvu za vzdrževanje steklokeramičnih plošč.**

**Bodite previdni, da se na sami plošči ne zapeče sladkor, omake ali sokovi. To lahko ploščo poškoduje, prav tako lahko povzroči, da pride do težav pri čiščenju. Te škode garancija ne krije!**

**Za čiščenje površine ne uporabljajte jeklene volne ali nožev. ploščo podmažite s krpo, namočeno v zelo vlažen detergent, vendar pazite, da ne opraskate steklene površine. Spreminjanje sence in rahle praske na steklu ne vplivajo na delovanje in izpranost plošče.**

## Opombe in nasveti

Težava	Morebiten vzrok	Kaj storiti
Kuhalne plošče ni mogoče vklopiti.	Brez napajanja.	Prepričajte se, da je plošča priključena in vklopljena. Preverite, ali je v vašem domu ali soseski prišlo do izpada električne energije. Če ste vse preverili in težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
Tipke na dotik se ne odzivajo na dotik.	Plošča in tipke so zaklenjeni.	Odklenite tipke na dotik. Glej poglavje "KONEC KUHANJA - nadzor zaklepanja".
Tipke na dotik delujejo nepravilno ali prihaja do težav.	Tipke na dotik so lahko vlažni ali pa se tipke dotaknите samo s konico prsta.	Preverite in po potrebi očistite tipke in ga uporabite tako, da se ga dotaknete s celotno površino konice prsta.
Steklena plošča je opraskana.	Posoda nima ravneg dna.	Uporabljajte posode z ravnim in gladkim dnrom. Glejte " <b>Izbira pravilne posode</b> " in " <b>Vzdrževanje in čiščenje</b> ".
Nekatere posode oddajajo zvok kot prasketanje	To lahko povzroči konstrukcija posode (plasti različnih kovin se v vročini različno raztezajo).	To je normalno in ne pomeni, da je prišlo do okvare plošče.

## MOŽNE TEŽAVE IN REŠITVE

### 1) Kode napak in rešitve;

Napačna koda	Težava	Rešitev
<b>Nesamodejna obnovitev</b>		
E0	Splošna napaka.	Preverite povezavo med ploščo zaslona in napajalno ploščo. Zamenjajte napajalno ploščo.
E1	Okvara senzorja temperature - odprt tokokrog.	
E2	Okvara temperaturnega senzorja - kratek stik.	Preverite povezavo ali zamenjajte temperaturni senzor.
E7	Okvara temperaturnega senzorja keramične plošče	
C1	Senzor visoke temperature iz keramične plošče.	Počakajte, da se temperatura keramične plošče normalizira. Dotaknite se gumba 'ON/OFF', da znova zaženete enoto.
E3	Temperaturna napaka senzorja NTC -- odprt tokokrog	Zamenjajte elektronsko prikazovalno ploščo.
E4	Temperaturna napaka senzorja NTC - kratek stik	
EL	Napajalna napetost je pod nazivno napetostjo.	Preverite, ali je napajanje normalno, nato vklopite napravo.
EH	Napajalna napetost je nad nazivno napetostjo.	
EU	Komunikacijska napaka.	Preverite stike in povezave med dvema prikaznimi ploščami in električne plošče. Zamenjajte napajalno ali zaslonsko ploščo.

**Zgoraj so navedene le napake in predlogi za popravilo pogostih napak**

**Prosimo, da naprave ne razstavljajte sami, da se izognete nevarnostim in morebitnim poškodbam indukcijske plošče.**

## NAMESTITEV


### Izbira mesta za namestitev

- Izrežite delovno površino glede na mere, prikazane na risbi.

Za pravilno namestitev in uporabo mora biti okoli luknje vsaj 50 mm prostega prostora.

Debelina delovne površine mora biti najmanj 30 mm. Izberite topotno odporen material delovne plošče, da se izognete deformacijam kuhalne plošče, ki jih povzroča topota kuhalne plošče.


Opozorilo: Varnostna razdalja med stranicami kuhalne plošče in notranjimi površinami delovne plošče mora biti najmanj 3 mm.

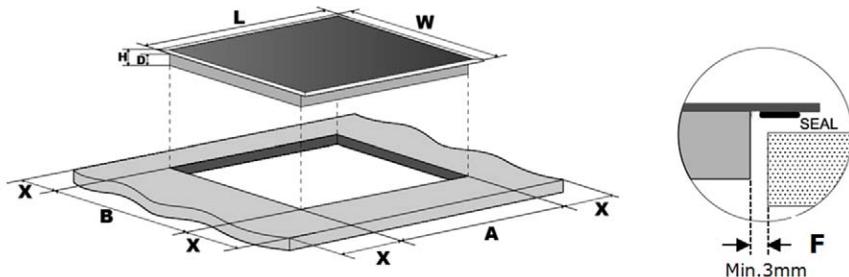


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560+2 -2	480+2 -2	50 min	3 min.



V vsakem primeru pazite, da bo kuhalna plošča nameščena v dobro prezračevanem prostoru z dovodom in odvodom prostega zraka. Pred vsako uporabo se prepričajte, da je kuhalna plošča primerna za uporabo in v dobrem stanju.

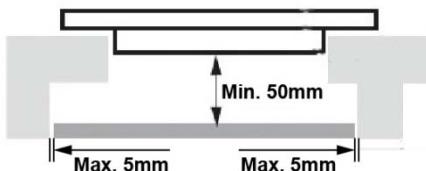


**Pomembno:** Varnostna razdalja med kuhalno ploščo in omarico nad kuhalno ploščo mora biti najmanj 760 mm.

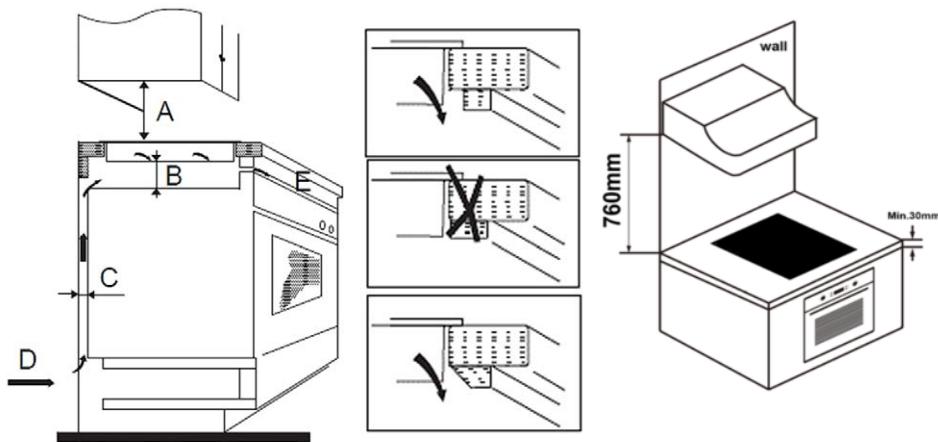


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	25 mini	20mini	Air intake	Air exit 5 mm

### Pred namestitvijo pritrdilnega nosilca

Napravo postavite na stabilno in gladko površino (uporabite embalažo). Na kontrole, ki morda štrlijo iz kuhalne plošče ne pritiskejte ali vzpostavite kakršnega koli pritiska  
Kuhalno ploščo pritrdite na delovno površino tako, da po namestitvi na dno kuhalne plošče (glejte sliko) privijete štiri nosilce. Položaj nosilca prilagodite različni debelini površine.

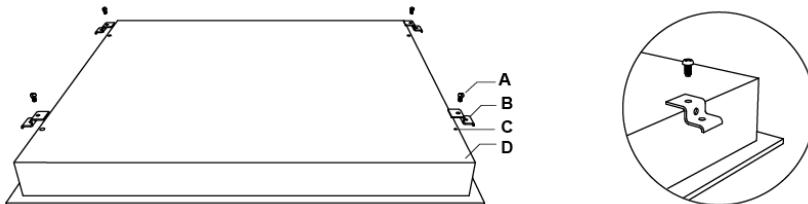

IN	B	C	D
Vijak	Nosilec	Luknja za vijak	Nastanitev

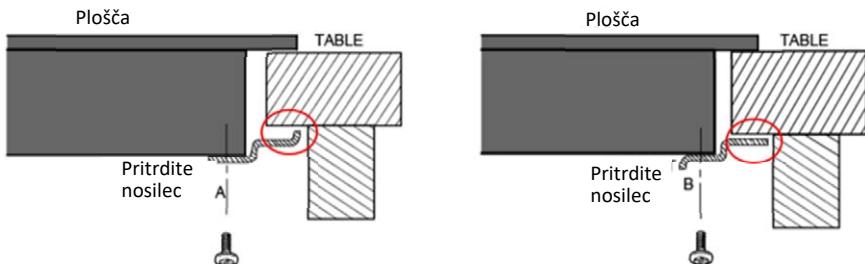

Položaj pritrdilnega nosilca prilagodite različnim debelinam plošč.

## Opozorila

1. Kuhalno ploščo lahko namestiti samo usposobljeni serviser ali tehnik. V primeru, da nimate dovolj izkušenj za namestitev, se za namestitev plošče obrnite na pooblaščeni servis ali drugega strokovnjaka.
2. Kuhalne plošče ne sme biti nameščena nad hladilnikom, pomivalnim strojem ali sušilnim strojem..
3. Kuhalna plošča mora biti nameščena tako, da je zagotovljeno odvajanje toplote, kar zagotavlja optimalno delovanje in daljšo življenjsko dobo aparata.
4. Stene, navpične stranice omar in površine nad delovno ploščo morajo biti toplotno odporne 90°C.
5. Da bi se izognili poškodbam, morajo biti delovna plošča in tesnila toplotno odporni 150°C.
6. Za čiščenje kuhalne plošče ne smete uporabljati parnega čistilca.
7. Ta kuhalna plošča je lahko priključena na električni priključek s sistemsko impedanco, ki ne presega 0,427 ohmov. Za informacije in vprašanjih o sistemu se po potrebi obrnite na svojega dobavitelja električne energije ali pooblaščenega električarja.

## Priklučitev plošče na električno napetost


Napajalnik mora biti priključen v skladu z ustrezimi standardi in ne enofaznim priključkom. Način povezave je prikazan spodaj.

1. Če je kabel poškodovan ali ga je treba zamenjati, lahko to storiti le pooblaščeni serviser ali tehnik z ustreznim orodjem, da se izognete morebitnim nesrečam.
2. Če je naprava priključena neposredno na omrežni priključek, mora biti v vezje nameščena dvopolna varovalka z najmanjšo kontaktno razdaljo 3 mm.
3. Monter mora zagotoviti, da je povezava pravilno izvedena in da je v skladu z varnostnimi predpisi.
4. Napajalni kabel ne sme biti upognjen ali stisnjен.
5. Kabel mora redno preverjati in po potrebi zamenja le usposobljen serviser.



## Enofazni električni priključek



Če skupno število grelnih območij naprave ne presega 4, lahko napravo neposredno priključite na električno omrežje z enofaznim električnim priključkom, kot je prikazano spodaj:

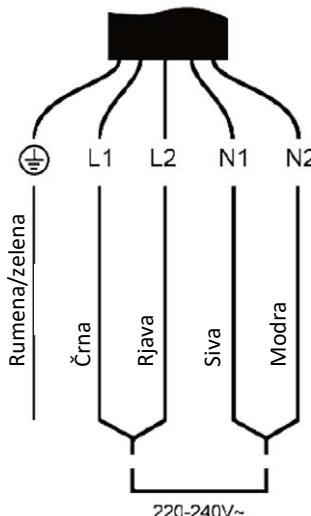

## Večfazni električni priključek

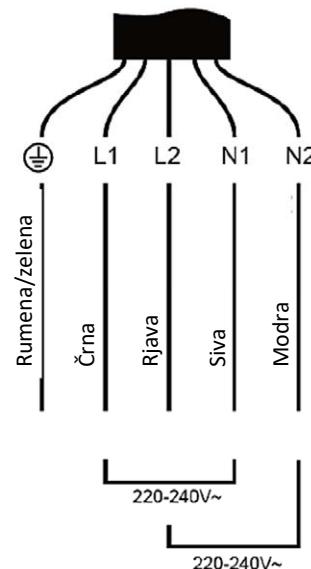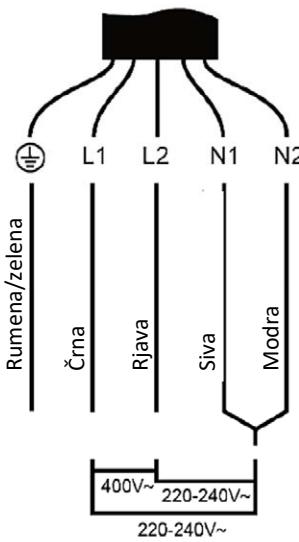

**SPODNJA POVRŠINA IN ELEKTRIČNI KABEL KUHALNE PLOŠČE MORATA BITI DOSTOPNA PO NAMESTITVI**

## TEHNIČNI PODATKI

Model	BH-04MVC
Število kuhalisč	4 Cone
Napajanje	220-240V~ 50Hz or 60Hz 380-415V 3N~ 50Hz or 60Hz
Moč Naprave	5500 - 6600W
Dimenzije ŠxVxD (mm)	590 x 520 x 51
Velikost vgradne luknje AxB (mm)	560 x 480

## Odlaganje električne in elektronske opreme



Izdelki označeni s tem simbolom, kažejo na to, da proizvod spada v skupino električne in elektronske opreme (EE izdelki) in se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi ali kosovnimi odpadki.

Pravilno ravnanje, odlaganje in recikliranje izdelkov preprečuje morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolja, ki lahko nastanejo zaradi neustreznega odlaganja ali odstranjevanja izdelka.

Za več informacij o recikliraju in odstranjevanju tega izdelka se obrnite na vašo lokalno pisarno za odstranjevanje nevarnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

## EU izjava o skladnosti

Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi standardi in v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in predpisi.

EU Izjavo o skladnosti lahko prenesete iz naslednje povezave:

[www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)





**BH-04MVC**


**EN**  
**Instruction manual**



## Induction Built-in Hob

# BH-04MVC

Product size: 590 x 520 x 51 mm

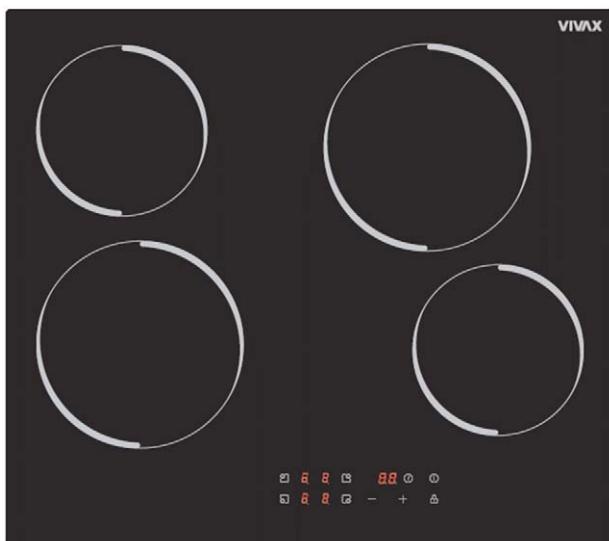

Dear Customer,

Pieces of packaging (plastic bags, polystyrene etc.) must not be left within reach of children, as they are potentially dangerous. Please dispose of packaging thoughtfully by the appropriate means.

To this effect, we recommend that you read the entire guide carefully before operating the product and keep it as a reference. If you transfer the device to a third party, please give them this manual, to the new owner familiar with the device functions and warnings relevant to the safe use of the device.

**Warning: All our appliances are only for domestic use, not for commercial use.**

**THIS APPLIANCE SHALL BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS IN FORCE AND ONLY USED IN A WELL VENTILATED SPACE. READ THE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING OR USING THIS APPLIANCE**

## **WARNING: MAINTENANCE**

**Do not allow sugar, sauces or juices to burn on the cooking plate.**

**This can DAMAGE the glass surface or even melt of the glass surface or make subsequent cleaning much more difficult!**

**The light color change on the plate are normal and don't have any influence on working performances.**



## IMPORTANT AND SAFETY..

### WARNINGS S

This appliance complies with electromagnetic safety standards.

However, persons with cardiac pacemakers or other electrical implants (such as insulin pumps) must consult with their doctor or implant manufacturer before using this appliance to make sure that their implants will not be affected by the electromagnetic field.

Failure to follow this advice may result in death.

Do not place or leave any magnetisable objects (e.g. credit cards, memory cards) or electronic devices (e.g. computers, MP3 players) near the appliance, as they may be affected by its electromagnetic field.

- **WARNING:** This appliance must be earthed!
- Please find required information as power and ratings for your cooker from rating label which located behind of appliance.
- Ensure that the electricity supply is turned OFF before installing your appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similar qualified persons in order to avoid hazard.
- Keep the electrical cable of your cooker away from the hot areas; do not let them touch the appliance. Keep them away from sharp sides and heated surfaces.
- Usage of your appliance creates moisture and heat in the room; make sure that your kitchen is well ventilated.
- Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening increasing the level of mechanical ventilation where present.
- When the cooker is hot never touch the cooker glass by hand.

- This appliance is for cooking purposes only. It must not be used for other purposes, for example room heating. All our appliances are only for domestic use, not for commercial use.
- Before starting to use your appliance, keep curtains, paper or inflammable things away from your appliance. Do not keep combustible or inflammable things in or near the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.
- Use glove when using cooker. Do not touch on hot surfaces.
- Do not use cooker in potentially explosive atmospheres.
- If the current rate of the fuse in your installation is less than 16 Amp, have a qualified electrician fit a 16 Amp fuse.
- When the oven is being used, some parts may become hot; children should be kept away and supervised at all times.
- Do not splash cool water in an oven tray or inside the oven when the surface of the appliance is still hot. Arising steam may cause burns and sudden temperature exchange may cause damages on the surface of the appliance
- **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface which may result in shattering of the glass.



- A steam cleaner is not to be used.
- On burners or electric hot plates should not put unstable or deformed pots to prevent their roll over, which can cause injury.
- If the current rate of the fuse in your installation is less than 32 Ampere, have a qualified electrician fit a 32 A fuse. (only for models with 4 Hot plates)
- This appliance is produced in accordance with the safety regulations. Incorrect use will harm people and appliance.
- The cooker must be supplied via a suitable double pole isolating switch, having contact separation of at least 3 mm in all poles placed in a readily accessible position adjacent to the unit.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Never let them play with the appliance.
- The cooker may be located in a kitchen, a kitchen/diner or bed-sitting room but not in a room containing a bath or shower.

- **CAUTION:** glass lids may shatter when heated.  
Turn off all the burners before shutting the lid.  
Hob surface should be allowed to cool before closing the lid!



Any spillage should be removed from the lid before opening.

After use, switch off the hob element by its control and do not rely on the pan detector

- Do not put flammable, combustible, explosive liquid able or deformable by heat any material in the oven against possible risk of danger even if your appliance is not in use.
- Bread may catch fire if the toasting time is too long. Close supervision is necessary during toasting and cooking.
- **CAUTION:** The cooking process has to be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.

- **WARNING:** Before cleaning, servicing or obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.
- **WARNING:** Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. **NEVER** try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket (wet kitchen cloth).
- **WARNING:** Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
- **WARNING:** If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system
- **WARNING:** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **WARNING:** Use only hob guards designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never place an empty pan on the burner or electric. panel that works.
- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.
- The glass ceramic can be damaged by objects falling onto it.
- If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock, for hob surfaces of glass ceramic or similar material which protect live parts
- Do not attempt to repair the appliance yourself, please contact an authorized service center. Contact an authorized service center and insist on the use of original spare parts.

## POSITION OF THE APPLIANCE

Before you start to use appliance, please carefully read „**IMPORTANT AND SAFETY WARNINGS**” chapter!

**Before using hob plate, please remove all flammable tapes, styrofoam or any other ambalage materials on cooker. Also take out user manual and other flammable materials from appliance.**

**The appliance must not be installed close to the decorative doors or cabinets.**


**This device should use only after you installed into kitchen cabinet or base.**

**Allow disconnection of the appliance after installation, by accessible plug or switch in the fixed wiring.**

### **Possible operating noises of your cooker:**


- **Crackling sounds** can possibly be caused by cooking utensils made of different materials (type of construction).
- **Whistling noises** can possibly be caused using one or more cooking zones with a large heating stage and the cookware made of different materials (type of construction).
- **Humming noises** can be possibly caused by using a large heating stage.
- **Clicking noises** can be possibly be heard during electronic switching operations.

**These described noises are normal and does not indicate a defect.**

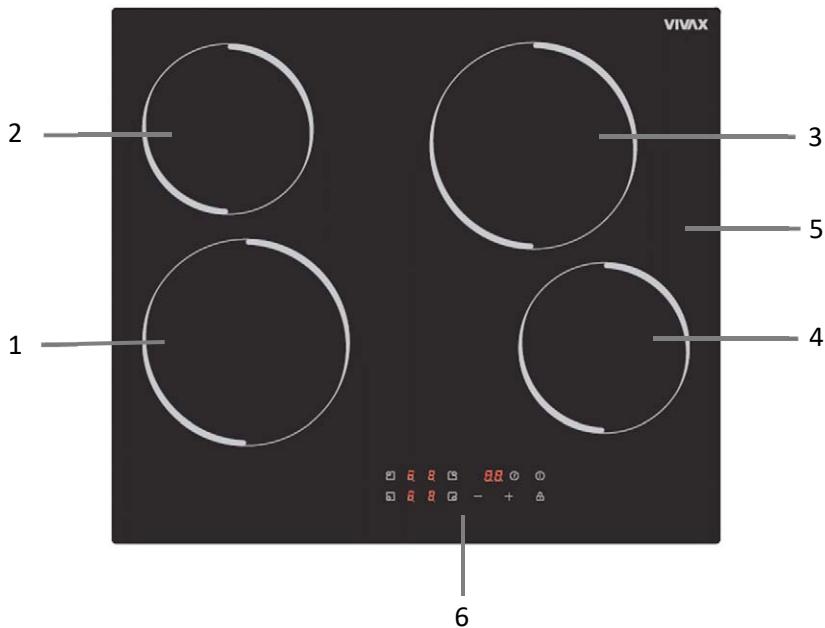**MAIN PARTS**

1. Max. 1800W zone
2. Max. 1200W zone
3. Max. 1800W zone
4. Max. 1200W zone
5. Glass plate
6. Control panel

## CONTROL PANEL

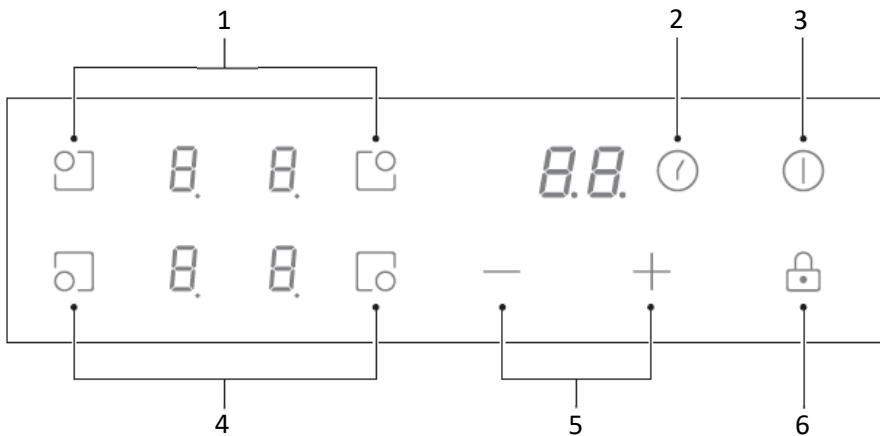


1. Heating zone selection controls
2. Timer control
3. On/Off control
4. Heating zone selection controls
5. Heating power controls / Timer regulation controls
6. Keylock control

## COOKER USE

### TOUCH CONTROLS


- The controls respond to touch, so you don't need to apply any pressure.
- Use the ball of your finger, not its tip.
- You will hear a beep each time a touch is registered.
- Make sure the controls are always clean, dry, and that there is no object (e.g. a utensil or a cloth) covering them. Even a thin film of water may make the controls difficult to operate.

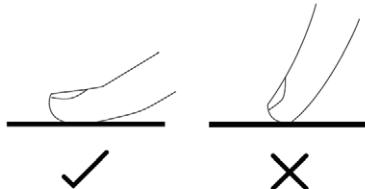

### CHOOSING THE RIGHT COOKWARE



- Do not use cookware with jagged edges or a curved base.
- Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Always centre your pan on the cooking zone.

- Always lift pans off the ceramic hob – do not slide, or they may scratch the glass.

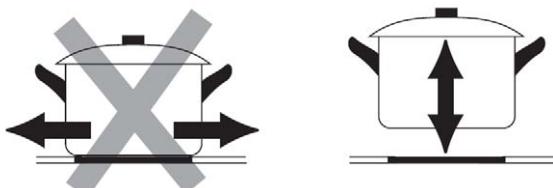

## START COOKING


After power on, the buzzer beeps once, all the indicators light up for 1 second then go out, indicating that the ceramic hob has entered the stat of standby mode.
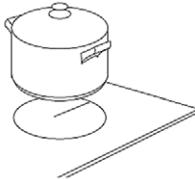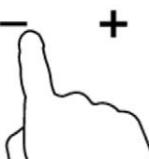
<p>Touch the ON/OFF control, all the indicators show “-”</p>	
<p>Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to use. Make sure the bottom of the pan and the surface of the cooking zone are clean and dry.</p>	
<p>Touching the heating zone selection control, and the indicator next to the key will flash.</p>	
<p>Select a heat setting by touching the “-“ or “+“ control.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>If you don't choose a heat setting within 1 minute, the ceramic hob will automatically switch off. You will need to start again at step 1.</li><li>You can modify the heat setting at any time during cooking. By holding down either of these buttons, the value will adjust up or down.</li></ul>	

## FINISH COOKING

After power on, the buzzer beeps once, all the indicators light up for 1 second then go out, indicating that the hob has entered the stat of standby mode.

<p>Touching the heating zone selection control that you wish to switch off.</p>	
---	---

<p>Turn the cooking zone off by touching the slider to “ 0 ”. Make sure the display shows “0”.</p>	
<p>Turn the whole cooktop off by touching the ON/OFF control.</p>	
<p>Beware of hot surfaces H will show which cooking zone is hot to touch. It will disappear when the surface has cooled down to a safe temperature. It can also be used as an energy saving function if you want to heat further pans, use the hotplate that is still hot.</p>	

## Locking the controls

You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally turning the cooking zones on).

When the controls are locked, all the controls except the ON/OFF control are disabled.

<b>To lock the controls</b>	
Touch and hold the lock control  for a while.	The timer indicator will show “Lo”
<b>To unlock the controls</b>	
Make sure the ceramic hob is turned on. Touch and hold the lock control  for a while.	



When the hob is in the lock mode, all the controls are disable except the ON/OFF, you can always turn the induction hob off with the ON/OFF control in an emergency, but you shall unlock the hob first in the next operation


## TIMER CONTROL

You can use the timer in two different ways:

1. You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone off when the set time is up.
2. You can set it to turn one or more cooking zones off after the set time is up.
  - The timer of maximum is 99 minutes

### Using the Timer as a Minute Minder

If you are not selecting any cooking zone
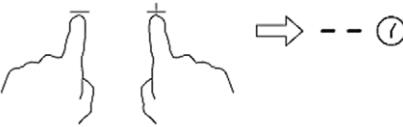
<p>Make sure the cooktop is turned on.</p> <p>Note: you can use the minute minder even if you're not selecting any cooking zone.</p> <p>Touch the timer control, the timer indicator will show “ - - ”.</p>	
<p>Adjust the timer setting by touch the “ - ” or “ + ” control.</p> <p>The minute minder indicator will start flashing and will show in the timer display.</p>	
<p>Touching the “ - ” and “ + ” together, the timer is cancelled, and the “ - - ” will show in the minute display.</p>	


When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer indicator will flash for 5 sec.	
Buzzer will beep for 30 seconds and the timer indicator shows “- -” when the setting time finished.	

**Hint:**

- a) Touch the “-“ or “+“ control of the timer once to decrease or increase by 1 minute.
- b) Touch and hold the “-“or“+“ control of the timer to decrease or increase by 10 minutes.
- c) If the setting time exceeds 99 minutes, the timer will automatically return to 0 minute.

**Setting the timer to turn one or more cooking zones Off**

SET ONE ZONE	
Touching the heating zone selection control	
In short time, Touch the timer control, the timer indicator show “10	
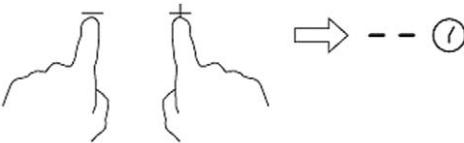
<p>Adjust the timer setting by touch the “ - ” or “ + ” control.</p> <p>The minute minder indicator will start flashing and will show in the timer display.</p>	
<p>Touching the “ - ” and “ + ” together, the timer is cancelled, and the “ - - ” will show in the minute display..</p>	
<p>When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer indicator will flash for 5 sec.</p>	

## Setting the Timer to Turn More than one Cooking Zones Off

If more than one heating zone use this function, the timer indicator will show the lowest time.

(e.g. zone 1# setting time of 5 minutes, zone 3# setting time of 15 minutes, the timer indicator shows “5”.)

NOTE: The red dot next to power level indicator will flash.

 Set to 15min

 Set to 5min

a) Once the countdown timer expires, the corresponding zone will switch Off.

Then it will show the new min. timer and the dot of corresponding zone will flash.

- b) When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be switch off automatically.

-

**NOTE:**

1. The red dot next to power level indicator will illuminate indicating that zone is selected.

6



2. If you want to change the time after the timer is set, you have to start from step

## Over-Temperature Protection

A temperature sensor equipped can monitor the temperature inside the ceramic hob. When an excessive temperature is monitored, the ceramic hob will stop operation automatically.

## Residual Heat Warning

When the hob has been operating for some time, there will be some residual heat. The letter "H" appears to warn you to keep away from it.

## Default working times

Another safety feature of the hob is automatic shutdown. This occurs whenever you forget to switch off a cooking zone. The default shutdown times are shown in the table below:

Power level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Default working timer (hour)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

## COOKING GUIDELINES



Take care when frying as the oil and fat heat up very quickly, particularly if you're using PowerBoost. At extremely high temperatures oil and fat will ignite spontaneously and this presents a serious fire risk.

### 1. Cooking tips

- When food comes to the boil, reduce the temperature setting.
- Using a lid will reduce cooking times and save energy by retaining the heat.
- Minimize the amount of liquid or fat to reduce cooking times.
- Start cooking on a high setting and reduce the setting when the food has heated through.



The settings below are guidelines only. The exact setting will depend on several factors, including your cookware and the amount you are cooking. Experiment with the Ceramic hob to find the settings that best suit you.

Heat Setting	Suitability
1-2	<ul style="list-style-type: none"><li>• delicate warming for small amounts of food</li><li>• melting chocolate, butter, and foods that burn quickly</li><li>• gentle simmering</li><li>• slow warming</li></ul>
3-4	<ul style="list-style-type: none"><li>• reheating</li><li>• rapid simmering</li><li>• cooking rice</li></ul>
5-6	<ul style="list-style-type: none"><li>• pancakes</li></ul>
7-8	<ul style="list-style-type: none"><li>• sautéing</li><li>• cooking pasta</li></ul>
9/P	<ul style="list-style-type: none"><li>• stir-frying</li><li>• searing</li><li>• bringing soup to the boil</li><li>• boiling water</li></ul>

## CARE AND CLEANING

What?	How?	Important!
Everyday soiling on glass (fingerprints, marks, stains left by food or non-sugary spillovers on the glass)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Switch the power to the cooktop off.</li> <li>2. Apply a cooktop cleaner while the glass is still warm (but not hot!)</li> <li>3. Rinse and wipe dry with a clean cloth or paper towel.</li> <li>4. Switch the power to the cooktop back on.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• When the power to the cooktop is switched off, there will be no 'hot surface' indication but the cooking zone may still be hot! Take extreme care.</li> <li>• Heavy-duty scourers, some nylon scourers and harsh/abrasive cleaning agents may scratch the glass. Always read the label to check if your cleaner or scourer is suitable.</li> <li>• Never leave cleaning residue on the cooktop: the glass may become stained.</li> </ul>
Boilovers, melts, and hot sugary spills on the glass	<p>Remove these immediately with a fish slice, palette knife or razor blade scraper suitable for Ceramic glass cooktops, but beware of hot cooking zone surfaces:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Switch the power to the cooktop off at the wall.</li> <li>2. Hold the blade or utensil at a 30° angle and scrape the soiling or spill to a cool area of the cooktop.</li> <li>3. Clean the soiling or spill up with a dish cloth or paper towel.</li> <li>4. Follow steps 2 to 4 for 'Everyday soiling on glass' above.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove stains left by melts and sugary food or spillovers as soon as possible. If left to cool on the glass, they may be difficult to remove or even permanently damage the glass surface.</li> <li>• Cut hazard: when the safety cover is retracted, the blade in a scraper is razor-sharp. Use with extreme care and always store safely and out of reach of children.</li> </ul>
Spillovers on the touch controls	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Switch the power to the cooktop off.</li> <li>2. Soak up the spill</li> <li>3. Wipe the touch control area with a clean damp sponge or cloth.</li> <li>4. Wipe the area completely dry with a paper towel.</li> <li>5. Switch the power to the cooktop back on.</li> </ol>	The cooktop may beep and turn itself off, and the touch controls may not function while there is liquid on them. Make sure you wipe the touch control area dry before turning the cooktop back on.

## WARNING

Spilled sauce, fruit juice, etc. should be wiped off as soon as possible with a soft cloth soaked in warm water with a detergent.

**Do not allow sauces or juices to burn on the cooking plate. This can DAMAGE the glass surface or even melt of the glass surface or make subsequent cleaning much more difficult! The light color change on the plate are normal and don't have any influence on working performances.**

Do not use a steel wool or knives to clean dirt deposits. Grease the deposits with a cloth soaked with a very damp detergent, but be careful not to scratch glass top.

The light color change on the plate are normal and don't have any influence on working performances.

## HINTS AND TIPS

Problem	Possible causes	What to do
The cooktop cannot Be turned on.	No power.	Make sure the ceramic hob is connected to the power supply and that it is switched on. Check whether there is a power outage in your home or area. If you've checked everything and the problem persists, call a qualified technician.
The touch controls are unresponsive.	The controls are locked.	Unlock the controls. See section 'Using your ceramic cooktop' for instructions.
The touch controls are difficult to operate.	There may be a slight film of water over the controls or you may be using the tip of your finger when touching the controls.	Make sure the touch control area is dry and use the ball of your finger when touching the controls.
The glass is being scratched.	Rough-edged cookware.	Use cookware with flat and smooth bases. See 'Choosing the right cookware'. See 'Care and cleaning'.
Some pans make crackling or clicking noises.	This may be caused by the construction of your cookware (layers of different metals vibrating differently).	This is normal for cookware and does not indicate a fault.

## TROUBLESHOOTING

### 1) Failure code occur during customer using & Solution;

Kod greške	Problem	Riješenje
<b>Neautomatski oporavak</b>		
E0	Zero error.	Reinsert the connection between the display board and the power board. Replace the power board..
E1	Ceramic plate temperature sensor failure--open circuit.	Check the connection or replace the ceramic plate temperature sensor.
E2	Ceramic plate temperature sensor failure--short circuit.	
E7	Ceramic plate temperature sensor failure.	
C1	High temperature of ceramic plate sensor.	Wait for the temperature of ceramic plate return to normal. Touch "ON/OFF" button to restart unit.
E3	Temperature sensor of the NTC failure--open circuit.	Replace the display board.
E4	Temperature sensor of the NTC failure--short circuit.	
EL	Supply voltage is below the rated voltage.	Please inspect whether power supply is normal. Power on after the power supply is normal.
EH	Supply voltage is above the rated voltage.	
EU	Communication error.	Provjerite kontakte i priključeve između ploče zaslona i ploče napajanja. Zamijenite ploču napajanja ili ploču zaslona.

**The above are the judgment and inspection of common failures.**

**Please do not disassemble the unit by yourself to avoid any dangers and damages to the hob.**


## INSTALLATION

### Selection of installation equipment

- Cut out the work surface according to the sizes shown in the drawing.

For the purpose of installation and use, a minimum of 50mm space shall be preserved around the hole. Be sure the thickness of the work surface is at least 30mm. Please select heat-resistant work surface material to avoid larger deformation caused by the heat radiation from the hotplate. As shown below:


NOTE: The safety distance between the sides of the hob and the inner surfaces of the worktop should be at least 3mm.

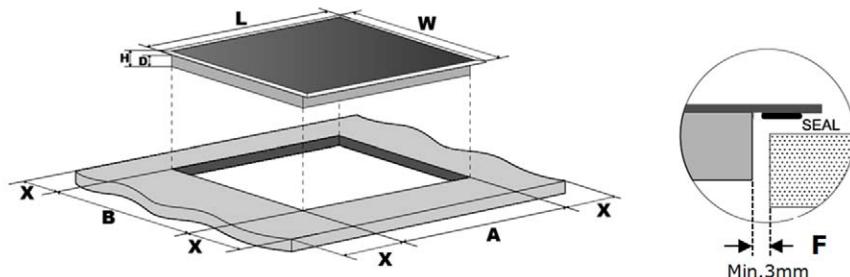


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560+2 -2	480+2 -2	50 min	3 min.



Under any circumstances, make sure the cooker hob is well ventilated and the air inlet and outlet are not blocked. Ensure the ceramic cooker hob is in good work state. As shown below.

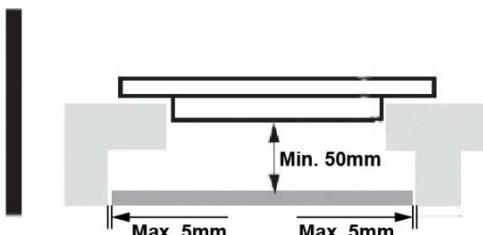

Note: The safety distance between the hotplate and the cupboard above the hotplate should be at least 760mm.

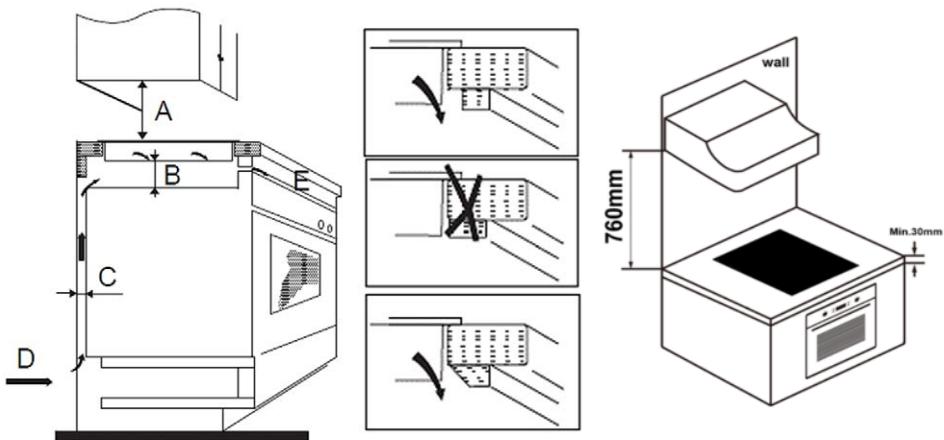


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	25 min.	20mini	Air intake	Air exit 5 mm

### Before locating the fixing brackets


The unit should be placed on a stable, smooth surface (use the packaging). Do not apply force onto the controls protruding from the hob.

Fix the hob on the work surface by screw four brackets on the bottom of hob (see picture) after installation. Adjust the bracket position to suit for different work surface's thickness.

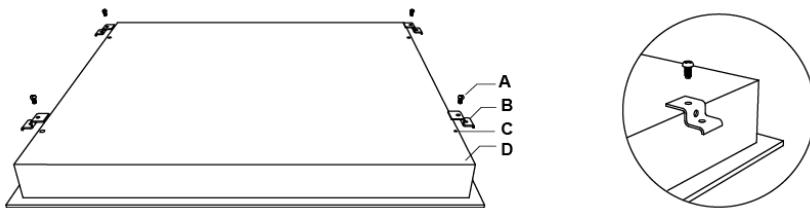

A	B	C	D
Screw	Bracket	Screw hole	Base

Adjust the bracket position to suit for different work surface's thickness.

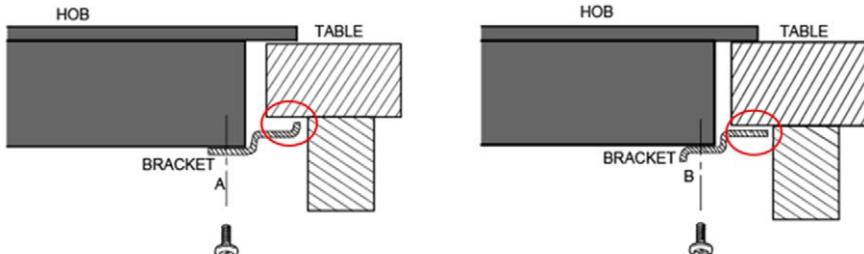

## Cautions

1. The ceramic cooker hob must be installed by qualified personnel or technicians. We have professionals at your service. Please never conduct the operation by yourself.
2. The ceramic cooker hob shall not be mounted to cooling equipment, dishwashers and rotary dryers.
3. The ceramic cooker hob shall be installed such that better heat radiation can be ensured to enhance its reliability.
4. The wall and induced heating zone above the work surface shall withstand heat.
5. To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive must be resistant to heat.
6. A steam cleaner is not to be used.
7. This ceramic can be connected only to a supply with system impedance no more than 0.427 ohm. In case necessary, please consult your supply authority for system impedance information.

## Connecting the hob to the mains power supply


The power supply should be connected in compliance with the relevant standard, or a single-pole circuit breaker. the method of connection is shown below.

1. If the cable is damaged or needs replacing, this should be done by an after-sales technician using the proper tools, so as to avoid any accidents.
2. If the appliance is being connected directly to the mains supply, an omnipolar circuit breaker must be installed with a minimum gap of 3mm between the contacts.
3. The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it complies with safety regulations.
4. The cable must not be bent or compressed.
5. The cable must be checked regularly and only replaced by a properly qualified person.



## Single-phase electric connection



If the total number of heating unit of the appliance you choose is not bigger than 4, the appliance can be connected directly to the mains by single-phase electric connection, as shown below

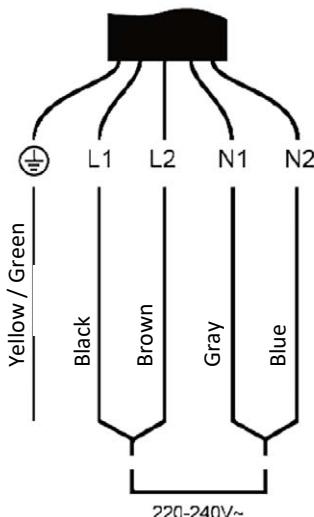

## Multi-phase electric connection

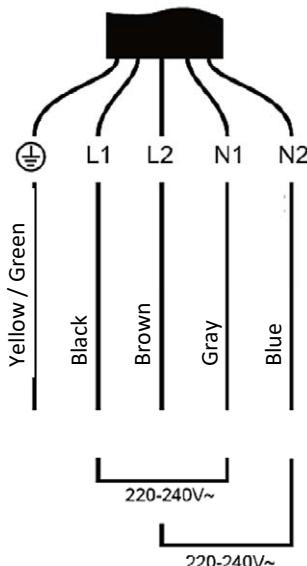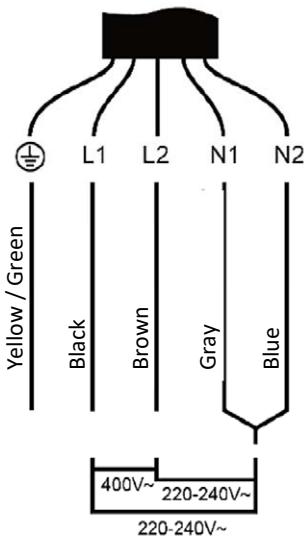

**THE BOTTOM SURFACE AND THE POWER CORD OF THE HOB MUST NOT BE ACCESSIBLE AFTER INSTALLATION.**

## TECHNICAL SPECS

Cooking Hob	BH-04MVC
Cooking Zone	4 Zones
Supply Voltage	220-240V~ 50Hz or 60Hz 380-415V 3N~ 50Hz or 60Hz
Installed Electric Power	5500 - 6600W
Product Size DxWxH (mm)	590 x 520 x 51
Building-in Dimensions AxH (mm)	560 x 480

## Disposal of Electrical and Electronic Equipment



To protect our environment and to recycle the raw materials used as completely as possible, the consumer is asked to return unserviceable equipment to the public collection system for electrical and electronic.

The symbol of the crossed indicates that this product must be returned to the collection point for electronic waste to feed it by recycling the best possible raw material recycling.

By ensuring this product you will prevent possible negative effects on the environment and human health, which could otherwise be caused due to improper disposal of that product. The recycling of materials from this product, you will help to preserve a healthy environment and natural resources.

For detailed information about the collection of EE products contact the dealer where you purchased the product.

## EU Declaration of Conformity

This device is manufactured in accordance with the applicable European standards and in accordance with all applicable Directives and Regulations.

EU declaration of conformity can be downloaded from the following link:  
[www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)



# JAMSTVENI LIST

# VIVAX

HR

**MODEL UREĐAJA****SERIJSKI BROJ****DATUM PRODAJE****BROJ RAČUNA PRODAVATELJA****POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA**


1. Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davalatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.

Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.

2. **UVJETI JAMSTVA** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje:

<b>60 MJESECI (5 godina)</b>	<b>HLADNJACI, VERTIKALNE I HORIZONTALNE LEDENICE</b>
<b>36 MJESECI (3 godine)</b>	<b>SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJACI, PERILICE I SUŠILICE RUBLJA, PERILICE SUĐA, KUHINJSKE NAPE UGRADBENE PEĆNICE I PLOČE, KUHINJSKE NAPE GRIJALICE VODE</b>

3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.

4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat ili potpis prodavatelja.

**5. JAMSTVO NE OBUHVATA**

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom uporabom (baterije, lampice, filtri, brtve vrata i sl.), prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.d.

**6. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:**

Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.

Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.

Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.

Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportom (lom, oštećenje površina ili promjenu boje uslijed izlaganja sunčevoj svjetlosti ili starenja proizvoda). Ako je kvar uzrokovani kvarom sustava na koji je proizvod priključen.

Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

7. Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

**Davalatelj jamstva:** M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, HR, Tel: 01/3654-961

**CENTRALNI SERVIS:** MR servis d.o.o., Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica

**Tel:** +385 1 640 1111 **Fax:** +385 1 365 4982 , **Web:** [www.mrservis.hr](http://www.mrservis.hr)

**E-mail za opće upite:** [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr), **E-mail za prodajne upite:** [prodaja@mrservis.hr](mailto:prodaja@mrservis.hr)

<b>DATUM PRIMITKA UREĐAJA NA SERVIS</b>
<b>DATUM POPRAVKA</b>


# POPIS SERVISNIH MJESTA

**VIVAX**

**HR**

Grad	Servis	Adresa	Telefon	E-mail
<b>Bjelovar</b>	ŠARIĆ, obrt za pop. kuć. ap.	Matice hrvatske 14d	091 5722 441	g.saric@yahoo.com
<b>Čazma</b>	Vreš servis	Franje Vidović 35	043 771 924	servis.trgovina.vres@gmail.com
<b>Đakovo</b>	Kvaldo d.o.o.	Biskupa Ant. Mandića 29	031 812 455	kvaldo@optinet.hr
<b>Ivankovo</b>	Servis Nikica, obrt za pop.	Franje Trenka 24	098 896 862	sjozinov@gmail.com
<b>Karlovac</b>	Servis kućanskih aparata	Šulekova 12	047 413 399	servis-kucanskih-aparata@ka.htnet.hr
<b>Koprivnica</b>	Servis Kuhar	Ludbreški odvojak 14	091 2048 001	servis.kuhar@gmail.com
<b>Krapina</b>	Zvonček	Gajeva 28	049 370 990	zvoncek.servis@gmail.com
<b>Križevci</b>	Elektro Babić	Zagorska 86	048 714 219	elektrob@inet.hr
<b>Lipik</b>	Zandona servis	Tabor 53	098 9534 871	info@servis-zandona.hr
<b>Našice</b>	Elkon Plus d.o.o.	Vinogradarska 9	098 9290 699	elkonnasice@gmail.com
<b>Novska</b>	Senior i Junior	Ivana Meštrovića 11	044 601 601	senior-junior@sk.t-com.hr
<b>Ogulin</b>	Electrico, Vl. Zdravko Miloš	Podvrh III 10	047 525 777	vimilos@inet.hr
<b>Otočac</b>	Ledeni, Obrt za trg.i usluge	Trg popa M.Mesića 5/12	091 2842 040	ledeni27@gmail.com
<b>Pazin</b>	Eler, Elektromeh. Obrt	Ivoli 112d	091 2529 541	erikmladen@gmail.com
<b>Pleternica</b>	Elektroservis Čirko	Mile Budaka 38	034 251 666	servis.cirko@outlook.com
<b>Požega</b>	Elektrotehnika Letro	Dubrovačka 18	098 899 078	info@elektrotehnika-letra.hr
<b>Rijeka</b>	Biomatic	Pehlin 66	051 260 171	servis@biomatic.hr
<b>Samobor</b>	Servis HUSTA	Voćarska 2, Samob.otok	095 9060 012	hustaservis@gmail.com
<b>Sisak</b>	ETC servis	22 lipnja 4	044 549 500	mariovabik@gmail.com
<b>Slavonski Brod</b>	BKS d.o.o.	J. J. Strossmayera 29	035 203 101	bks.servis035@gmail.com
<b>Slavonski Brod</b>	Tempus d.o.o.	Baranjska 9	091 2504 170	tempus1@net.hr
<b>Split</b>	Andabaka d.o.o.	Kopilica 21A	021 453 882	servis@andabaka.hr
<b>Šibenik</b>	Tehno Jelčić d.o.o.	Sarajevska 9	022 217-264	tehnojelcic@net.hr
<b>Šibenik</b>	El Bakota d.o.o.	Slobodana Macure 50	022 216-418	marko2504@gmail.com
<b>Trilj-Sinj</b>	Pešo d.o.o.	Dubrovačka 1	021 660 162	peso@st.t-com.hr
<b>Varaždin</b>	Bi-el	Primorska 20	042 350 765	zdravko.kelis@bi-el.hr
<b>Varaždin</b>	Marković obrt za el. usluge	Krešimira Filića 9	042 210 588	
<b>Vela Luka</b>	Obrt Bage	Obala 3	020 813 564	bage@inet.hr
<b>Virovitica</b>	FRUK d.o.o.	Strossmayerova 9	098 403 631	
<b>Viškovo-Rijeka</b>	E.E.K.A grupa j.d.o.o.	Vozišće 59/c	051 228 401	serviseeka@gmail.com
<b>Višnjevac</b>	Kiš, Elektro-meh. i trg. Obrt	Eugena Kvaternika 29	091 5910 252	kiselektromehobrt@net.hr
<b>Vukovar</b>	Jagetić, Elektro-meh. obrt	Radnička 63	095 2202 200	elmehjago@gmail.com
<b>Zagreb</b>	Pušić d.o.o.	Vodnjanska 26	01 3028 226	pusic@pusic.hr
<b>Zagreb-Rugvica</b>	MR servis d.o.o.	Dugoselska cesta 5	01 6401 111	info@mrservis.hr

# GARANTNI LIST

# VIVAX

# SR

## OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava prodavac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PREDAJE POTROŠAČU	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISEČKA	
NAZIV I ADRESA PRODAVCA	
POTPIS I PEČAT PRODAVCA	

24+36 MESECI *	FRIŽIDERI, VERTIKALNI I HORIZONTALNI ZAMRZIVAČI
24+12 MESECI *	ŠPORETI, VEŠ MAŠINE I MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA, MAŠINE ZA PRANJE SUDA, KUHINJSKI ASPIRATORI, UGRADNE RERNE I PLOCHE, BOJLERI

## POŠTOVANI!

Zahvaljujemo Vam na kupovini Vivax proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.

MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRIЛОŽENIH UPUTSTAVA

\*2 godine zakonske saobražnosti + 12 ili 36 meseci dodatne garancije u skladu sa vrstom proizvoda navedenim u tabeli

## PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

U skladu sa članom 49. Zakona o zaštiti potrošača roba je saobražna ako:

- odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
- ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je moralna biti poznata u vreme zaključenja ugovora,
- ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
- po kvalitetu i funkcionišanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovim predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Član 51. Zakona o zaštiti potrošača

Ako isporučena roba nije saobražna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobražnosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobražnost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira između opravke ili zamene kao načina otklanjanja nesaobražnosti robe.

Ako otklanjanje nesaobražnosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobražnost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, ni u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, to jest ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamena ne može da se sproveđe bez značajnih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) otklanjanje nesaobražnosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobražna ugovoru;

2) značaj saobražnosti u konkretnom slučaju;

3) da li se nesaobražnost može otkloniti bez značajnih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobražnosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobražnost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobražnost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavи da raskida ugovor.

Ako se nesaobražnost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobražnosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi roba postala saobražna ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobražnosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobražnost robe neznačna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobražnosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

**Ova garancija ne isključuje niti utiče na prava koja Vi kao potrošač imate na osnovu Zakona o zaštiti potrošača i koja ostvarujete u vezi sa saobražnošću robe u roku od 24 meseca od kupovine ovog uređaja.**

Ova izjava garantuje da će proizvod i po isteku roka saobražnosti od 2 godine shodno Zakonu o zaštiti potrošača, u dodatnom periodu od 12, odnosno 36 meseci u zavisnosti od vrste proizvoda datim u tabeli 1., ispravno funkcionišati pod uslovima predviđenim ovim garantnim listom.

**DAVALAC GARANCIJE:** KIM-TEC d.o.o. Beograd, MB 17586491, Viline Vode bb, Beograd

**DUŽINA TRAJANJA GARANCII I TERRITORIJA:**

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Tabela 1.

<b>24+36 MESECI *</b>	FRIŽIDERI, VERTIKALNI I HORIZONTALNI ZAMRZIVAČI
<b>24+12 MESECI *</b>	ŠPORETI, VEŠ MAŠINE I MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA, MAŠINE ZA PRANJE SUĐA, KUHINJSKI ASPIRATORI, UGRADNE RERNE I PLOČE, BOJLERI

\*2 godine zakonske saobražnosti + 12 ili 36 meseci dodatne garancije u skladu sa vrstom proizvoda navedenim u tabeli

**SADRŽINA GARANCII, USLOVI I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA IZ GARANCII**

**IZJAVA DAVAOCA GARANCIE**

Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.

Proizvod će u garantnom roku ispravno funkcionišati ako se primenjuju data tehnička uputstva i poštuju granice izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno otkloniti kvarove i nedostatke u ovlašćenom servisu, zbog kojih proizvod ne funkcioniše ispravno.

Garancija i garantni rok počinju teći, istekom roka od 2 godine (24 meseca) zakonske saobražnosti i traje 12, odnosno 36 meseci u zavisnosti od vrste proizvoda datim u tabeli 1. Prava iz garancije ostvarujete prilaganjem overenog i popunjenoj garantnog lista.

Davalac garancije se obavezuje da će na Vaš zahtev, izražen u garantnom roku, otkloniti u svojim, odnosno ugovorenim servisnim deljenjima, kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali prilikom normalne i pravilne (u skladu sa uputstvom) upotrebe, u vremenu za koje se garancija daje.

Ukoliko kvar ili nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema proizvoda od korisnika, davalac garancije se obavezuje da će neispravan proizvod zameniti istim takvim ispravnim ili proizvodom sličnih karakteristika ili omogućiti kupcu povrat novca preko prodavca kod koga je proizvod kupljen.

Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti servis uređaja u ukupnom roku od 12, odnosno 36 meseci u zavisnosti od vrste proizvoda datim u tabeli 1., a koji počinje teći od dana kupovine (24 meseca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača+ 12 ili 36 meseci u skladu sa ovom garancijom).

**Garancija ne važi u sledećim uslovima:**

- Ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i uputstva o upotrebi proizvoda
- Ako je kupac nestručno i nebržljivo postupao s proizvodom
- Ako je proizvod servisirala ili otvarala neovlašćena osoba
- Profesionalne upotrebe proizvoda

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala (prema propisanom) mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenje zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.

**U garanciju ne spadaju delovi koji se troše i to: daljinski upravljač i baterije i sl.**

**OBAVEZE KORISNIKA**

1. Vlasnik aparata dužan je da vodi računa o ispravnoj overi garantnog lista bez čega garantni list ne važi.
2. Da se pridržava uslova garancije i da se pre prve upotrebe uređaja upozna sa uslovima ove garancije i tehničkom dokumentacijom.
3. Da se eksploracija uređaja vrši u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
4. Da obezbedi odgovarajući ambijent u kome će biti smešten uređaj:
  - Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
  - Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
  - Zaštita od prašine i kondenzujuće vlage
  - Zaštita od raznih vrsta elektromagnetskih zračenja
5. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
6. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala.
7. Da po mogućnosti sačuva svu priloženu tehničku dokumentaciju.

## USLOVI GARANCIJE

- Garantni rok počinje istekom roka saobraćnosti od 2 godine u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i traje 12, odnosno 36 meseci u zavisnosti od vrste proizvoda datim u Tabeli 1. Prava iz garancije ostvarujete prilaganjem overenog i popunjene garantnog lista.
- Kupac gubi pravo na garanciju, ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
- Garancija se ne priznaje ako je proizvod pretrpeo strujni udar ili udar groma.

## VAŽNE NAPOMENE

- Pre uključivanja aparata pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaki aparat. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć nekom od naših ovlašćenih servisa, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad aparata.
- U slučaju opravke, garantni rok će se produžiti onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe proizvoda.
- Sve popravke aparata obavljaju se isključivo u ovlašćenim servisima. Spisak se nalazi u uputstvu za upotrebu.**
- Zamenjeni delovi ili proizvod postaju vlasništvo davaoca garancija.
- U slučaju zamene proizvoda ne važi nova garancija, već se ostatak garantnog roka prenosi na novi proizvod.

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKA		

## POPIS SERVISNIH MESTA



SR

Centralni servis: KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd  
Tel: 011/33 13 568 E-mail: servis@kimtec.rs

Mesto	Servis	Adresa	Telefon
Apatin	Zr Elektra	Juke Kolaka 53	063/8225-294
Bačka Topola	ELEKTROMONT-BŽ	Košut Lajša 59	024/716-320
Bačka Topola	K&K ELEKTRO	Lenjinova 75	069/1070-411
Bečeј	G2 Servis	Holo Ferenca 70	021/6910-505 063/8363-776
Beograd	ELEKTROWELT SERVIS	Bulevar Oslobođenja 229	011/2650-590 063/1067-067
Bor	ELEKTRON SC	Treći Oktobar 39b	030/427-031 061/7154-178
Gornji Milanovac	Sztr "Frigoservis"	Vojvode Milana 35	032/711-524 064/1274-269
Jagodina	FM Elektro	Kneza Lazara L1,Lok.7	064/3612-816
Kikinda	SD ELEKTRO	Kralja Petra Prvog 88	063/8015-779
Kragujevac	Exclusive Jelena	Kneza Mihaila 89	034/360-630
Kragujevac	Fokus	Ljubiše Bogdanovića 14	034/314-400 065/3144-004
Kragujevac	Mega Frigo	Vladimira Rolovića 30	064/9756-126
Kragujevac	Servis Cool	Kneza Mihajla 52/A	063/8136-351

<b>Kragujevac</b>	Sloboda-Cherry	Kneza Mihaila 89	034/360-630 066/6360-630
<b>Kraljevo</b>	SERVIS RADE KONČAR	Radničkog bataljona 23	036/375-151 063/443-510
<b>Kruševac</b>	Frigo Elektro Milenković	Kosovska 166	037/490-565 062/1643-266
<b>Kruševac</b>	SBT ELGOR	Kralja Petra Prvog 105	037/456-160 037/456-149
<b>Leskovac</b>	GMS FRIGOTERM	Kopaonička 7	065/2812-620
<b>Leskovac</b>	Servis EL	Cara Lazara 27/17	064/1749-509
<b>Loznica</b>	S.Z.R. UNIVERZAL	Vojvode Putnika 7	064/8568-206
<b>Mionica</b>	Servis Bele Tehnike SBT	Selo Dučić Gornja Toplica	014/66-330 063/8649-810
<b>Mladenovac</b>	Servis Bele Tehnike "NiP"	Radomira Marića 25 Rajkovača	063/8016-378
<b>Negotin</b>	Servis Bele Tehnike P.N.	Stefanije Mihajlović Br.19	019/549-645 064-0023-700
<b>Niš</b>	Ekran	Đerdapska 63	018/530-525
<b>Niš</b>	Frigomark	Subotička 12	064/2869-648
<b>Niš</b>	FRIGOMARKET PROMET	Jovana Ristića 55	065/8967-347
<b>Novi Kneževac</b>	ELEKTROSERVIS	Zmaj Jovina 67	0230/81-284 063/539-720
<b>Novi Sad</b>	FRIGO-MILAN	Ljubena Karavelova 17	064/1143-903
<b>Obrenovac</b>	Tv Servis Obrenovac	Kralja Milutina 23B	061/1446-442 069/2340-736
<b>Odžaci</b>	Servis Bele Tehnike I Klima Uređaja Elemir	Železnički Red 25	064/4491-955
<b>Pančevo</b>	Servis Ratković	Semberijska 14	013/370-101 063/472-524
<b>Pirot</b>	Eko Mraz	Dragoljuba Milenkovića 28	063/8220-748
<b>Požarevac</b>	Agatel	Nemanjinia 11	012/541-175
<b>Prokuplje</b>	Solon	Kruševačka 10	027/325-466 062/560-270
<b>Šabac</b>	Central Service Doo	Prote Smiljanica 52	015/319-530 063/346-222
<b>Šabac</b>	Ztr Obradović	Kralja Milana 47A	061/1446-442
<b>Smederevska Palanka</b>	Marinko Majstor	Srpskog Ustanka 123/2	063/7747-441
<b>Sombor</b>	Servis Dale	Miladina I Nikole Kunica 7	025/302-339 063/554-082
<b>Sombor</b>	Ztkr Elektron-M	Nikole Vukičevića 5/2	025/450-397 063/7732-675
<b>Srbobran</b>	Elektroservis Peđa	Miladina Jocića 18	063/544-822
<b>Sremska Mitrovica</b>	Frigo I Elektro Servis Delta Plus	Fruskogorska 25	022/617-890 064/1237-670
<b>Star Pazova</b>	Sistem Plus	Zmaj Jovina 15	060/6606-891
<b>Subotica</b>	Wm Servis	Ruzmarina 2	024/523-765 063/519-505
<b>Šabac</b>	Central service	Prote Smiljanica 52	015/319-530
<b>Šabac</b>	ZTR Obradović	Kralja Milana 47a	015/344-997
<b>Trstenik</b>	Radan Pantelić Pr Popravka Električnih Uređaja	Miodraga Lukovica 37	037/714-393 063/658-203
<b>Valjevo</b>	Frigo-elektr servis	Čegarska 11	014/226-964
<b>Vršac</b>	R.Z.P.K.A.I Trgovina Beoservis	Svetozara Miletica 84	013/2824-126 064/5403-280
<b>Zaječar</b>	Melenković Servis OBOD 2	Kursulina 20	019/463-047 063/485-875
<b>Zrenjanin</b>	Servis Bele Tehnike	Bačka 130	063/515-562
<b>Zrenjanin</b>	Servis Gagić	Rade Trnića 31	064/2674-400

# GARANTNI LIST

# VIVAX

BiH

MODEL
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA PRODAVATELJA
POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA

## GARANCIJSKA IZJAVA

1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovanе eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.
2. **UVJETI GARANCIJE:** Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje:

<b>60 MJESECI (5 godina)</b>	<b>HLADNJACI, VERTIKALNE I HORIZONTALNE ŠKRINJE</b>
<b>36 MJESECI (3 godine)</b>	<b>ŠTEDNJACI, PERILICE I SUŠILICE RUBLJA, PERILICE SUDA, KUHINJSKE NAPE, UGRADBENE PEĆNICE I PLOČE, GRIJALICE VODE</b>

3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim.
4. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
5. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

## GARANCIJA NE OBUHVACA:

6. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je ta preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.

7. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

- Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u eletoričnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

8. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

**Naziv tvrtke davatelja jamstva :** KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez,  
**Tel: 030/718-844, Fax: 033/755-996, E-mail: [servis@kilmtec.ba](mailto:servis@kilmtec.ba)**

EU Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

DATUM PRIJEMA ARTIKLA NA SERVIS
DATUM POPRAVKE
DATUM PRIJEMA ARTIKLA NA SERVIS
DATUM POPRAVKE
DATUM PRIJEMA ARTIKLA NA SERVIS
DATUM POPRAVKE


# POPIS OVLAŠTENIH SERVISA

# VIVAX

# BiH

**Centralni servis: KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez**

**Tel: 030/718-844, Fax: 033/755-996, E-mail: [servis@kimtec.ba](mailto:servis@kimtec.ba)**

**Radno vrijeme: pon-pet: 8:30 – 17:00h**

Grad	Servis	Adresa	Telefon	E-mail
Banovići	SERVIS RASHLADNE OPREME i BIJELE TEHNIKE KLIMATRONIC	119 Muslimanske brdske brigade	061 287 708	klimatronic@yahoo.com
Banja Luka	SERVIS PRERADOVIĆ	Oplenačka br.2.	051 280 500 051 280 505	preradovic@blic.net
Banja Luka	MCT ELEKTRONIK d.o.o.	Obilićeva 4 Trn	051 508 080	mct.servis@gmail.com; mct@teol.net
Banja Luka	SLOBODA SOD	Milice Stojadinović S.6	065 523 658 051 438 908	bojanic89@blic.net
Banja Luka	ELEKTRONIK Servis s.p. Rosić	Zemunska 6	051 354-802	
Bihać	Elektronik d.o.o.	Trg Slobode 8	037 222 626,	asimdelic@net.hr
Bijeljina	SZR RTV SERVIS TM-ELEKTRONIKA	Galac 140	055 207 294	misot@telrad.net
Bijeljina	ELKOS	Vojvode Stepe 10A	065 209 009	frigel99@teol.net
Bijeljina	Elektro servis ZTR	Dimitrija Tucakovića 160	055 243 900 065 517 553	elektroservisbn@gmail.com
Brčko	ELEKTRO SERVIS RAIN	Braće Čuskića 24	065 621 645 049 214 780	vladorajin@gmail.com
Brčko	GOJA	Uzunovića 34	049 214 788 066 451 821	elektrogoya@yahoo.com
Brčko	MD MONTEL d.o.o.	Braće Čuskića	065 532 001	mdmontel@gmail.com
Cazin	UNIVERZAL elektro obrt	Gen. Izeta Nanića	037 511 590 061 794 935	univerzal-cazin@hotmail.com
Cazin	Euro-plac d.o.o.	Lojnička bb	061 786 860	serviseuropac@hotmail.com
Doboj	EM-elektronik	Kralja Aleksandra 211	066 804 663	em.elektronik@hotmail.com
Derventa	Elin-M s.p.	1.maja br. 111	053 971 270 065 478 903	elin.m.derventa@gmail.com
Grčanica	Dinnet d.o.o.	Kamenica bb	062 346 289	muhidin@gmail.com
Gradačac	Elektroservis HIDO	H.K. Gradačevića 110	061 103 900 061 178 431	
Gradiška	ZR "Frigoelektro"	5. Kozarske brigade 11	066 488 479	frigoelektr.servis15@gmail.com
Gradiška	Perić srz s.p. Zdravko Perić	Gradiške brigade bb	051 816 238	servisperic33@gmail.com
Gradiška	Klimatron	Kneza Lazara2	065 938 998	klimatron2@gmail.com
Kotor Varoš	SDM servis	Stefana Nemanje bb	065 587 740 065 848 542	sdmservis@live.com
Konjic	ZR ELEKTRON	Varda30	061 153 988	
Lukavac	PC oner d.o.o.	Braničeva Bosne bb	035 555 999 061-724 775	doo.pconer@yahoo.com

<b>Livno</b>	szr Servis Penjak	Brina bb	063 154 807	grgo8penjak@gmail.com
<b>Ljubuški</b>	Elektroservis	Veljaci bb	063 372 605	servis.bradvica@tel.net.ba
<b>Posušje</b>	DIGITREND d.o.o.	Vukovarska bb	039 680 920	mobservis@digitrend.ba
<b>Prijedor</b>	Klima San	Boška Buhe 12	065 585 969	milanklimasan@gmail.com
<b>Rogatica</b>	Elektromehanika	Zanatski trg br.1	065 341 135	elektrom@teol.net
<b>Sarajevo</b>	Per Aspera	Zagrebačka 4C	033 222 234	asperas@bih.net.ba
<b>Tešanj</b>	Mepromex	Lepenica	032 662 795	tehnikamepromex@hotmail.com
<b>Trebinje</b>	Elektro-Mehanika Milojević s.p.	Zasad bb	065 691 419 059 260 694	elektromehanika@teol.net
<b>Tuzla</b>	Euroline d.o.o.	Stupine 37	061 101 717 035 276 228	euroline_tz@hotmail.com
<b>Tuzla</b>	Frigo Servis	Nesiba Malkića 6	061 724 026	frigoservis@hotmail.com
<b>Vitez</b>	ELTIH s.z.r.	Stjepana Radića 78	063 333 401	eltih@tel.net.ba
<b>Vitez</b>	Kim Tec-Servis d.o.o.	Poslovni centar 96-2	030 718 844	servis@kimtec.ba
<b>Visoko</b>	Mualvis d.o.o.	Ibrahima Hodžića 2	061 146 238	mualvis@gmail.com
<b>Zenica</b>	BES-CENTAR	Bulevar Kulina Bana 33	032 442 780 061 791 341	bes.centar@gmail.com
<b>Zenica</b>	Intercom	Vrandučka 71b	032 446 580	
<b>Mostar</b>	PC Centar Mostar	Kralja Tvrkta 5	036 313 110	
<b>Zenica</b>	DR ELFIX	Zmaja od Bosne bb	062 402 040	elfixservice@gmail.com

# IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

# VIVAX

# CG

## OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISJEČKA	
POTPIS I PEČAT TRGOVCA	
<b>24+36 MJESECI</b>	<b>FRIŽIDERI, VERTIKALNI I HORIZONTALNI ZAMRZIVAČI</b>
<b>24+12 MJESECI</b>	<b>ŠPORETI, VEŠ MAŠINE I MAŠINE ZA SUŠENJE VESA, MAŠINE ZA PRANJE SUĐA, KUHINJSKI ASPIRATORI, UGRADNE RERNE I PLOČE, BOJLERI</b>

### POŠTOVANI!

Zahvaljujemo Vam na kupovini Vivax proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRILOŽENIH UPUTSTAVA

### PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

U skladu sa članom 43 Zakona o zaštiti potrošača roba je saobrazna ako:

1) odgovara opisu koji je dao trgovac i ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavještenja;

2) ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključenja ugovora;

3) ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ima svojstva i osobine koje su izričito ili prečutno ugovorene, odnosno propisane;

5) po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara uobičajenim karakteristikama robe iste vrste koje potrošač može osnovano da očekuje, s obzirom na prirodu robe i javno obećanje o posebnim svojstvima robe dato od strane trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno oglasom ili na ambalaži robe.

(1) Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 46 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahtijeva od trgovca da se nesaobraznost otkloni bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtijeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor uz povraćaj plaćenog iznosa.

(2) Potrošač ima pravo da bira između zahtjeva da se nesaobraznost otkloni opra-vkom ili zamjenom, osim ako je izabrani zahtjev nemogući ili ako predstavlja nesrazmjerne opterećenje za trgovca.

(3) Nesrazmjerne opterećenje iz stava 2 ovog člana postoji ako izabrani zahtjev, u odnosu na alternativni zahtjev, stvara pretjerane troškove za trgovca, uzimajući u obzir:

1) vrijednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se alternativni zahtjev može ostvariti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

(4) Trgovac je dužan da opravku ili zamjenu izvrši u primјerenom roku, ali ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio.

(5) Troškove neophodne da se roba saobrazi ugovoru (troškovi rada, materijala, preuzimanja, isporuke i dr.) plaća trgovac.

(6) Potrošač ima pravo da zahtijeva umanjenje cijene ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjeni ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamjenu u roku iz stava 4 ovog člana ili ako opravka ili zamjena nije moguća bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

(7) Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznetra.

Prava iz stava 1 ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahtijeva od trgovca na-knadu štete koja potiče od nesaobraznosti u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Ova garantija ne isključuje niti utiče na prava koja Vi kao potrošač imate na osnovu Zakona o zaštiti potrošača i koja ostvarujete u vezi sa saobražnošću robe u roku od 24 mjeseca od kupovine ovog uređaja.

Ova izjava garantuje da će proizvod i po isteku roka saobražnosti od 2 godine shodno Zakonu o zaštiti potrošača, u dodatnom periodu od 12 ili 36 meseci u zavisnosti od vrste uređaja ispravno funkcionisati pod uslovima predviđenim ovim garantnim listom.

**Garančija važi na teritoriji Crne Gore**

**CENTRALNI SERVIS (CALLCENTAR): Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb, 81000 Podgorica**

**Tel: 020/608-251, E-mail za opšte upite: [servis@kimtec-cq.com](mailto:servis@kimtec-cq.com)**

**Garancija ne važi u sljedećim uslovima:**

- Ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i uputstva o upotrebi proizvoda.
- Ako je kupac nestručno i nebriljivo postupao s proizvodom.
- Ako je proizvod servisirala ili otvarala neovlašćena osoba.
- Oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke
- Oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala (prema propisanom), mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika,
- Oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.

**OBAVEZE KORISNIKA**

1. Da se pridržava uslova garancije i da se prije prve upotrebe uređaja upozna sa uslovima ove garancije i tehničkom dokumentacijom.
2. Da se eksploracija uređaja vrši u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
3. Da obezbjedi odgovarajući ambijent u kome će biti smješten uređaj:
  - Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
  - Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
  - Zaštita od prašine i kondenzujuće vlage
  - Zaštita od raznih vrsta elektromagnetskih zračenja
4. Da obezbjedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
5. Da obezbjedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbjegle razlike potencijala.
6. Da po mogućnosti sačuva svu priloženu tehničku dokumentaciju.

**IJAVA DAVAOCΑ GARANCΙE**

1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku osigurava otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze davalac garancije će izvršiti poravku ili zamjeniti proizvod novim istih ili sličnih karakteristika ili omogućiti kupcu povrat novca preko prodavca kod koga je uređaj kupljen.
2. Proizvod će u garantnom roku ispravno funkcionisati ako se primjenjuju data tehnička uputstva. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno otkloniti kvarove i nedostatke u ovlašćenom servisu, zbog kojih proizvod ne funkcioniše ispravno.
3. Vlasnik aparata dužan je da vodi računa o ispravnoj ovjeri garantnog lista bez čega garantni list ne važi.
4. Rok obezbjeđenog servisiranja proizvoda je 36 ili 60 meseci od dana kupovine, u zavisnosti od vrste uređaja skladu sa ovom garancijom (24 mjeseca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača+ 12 ili 36 meseci, u zavisnosti od vrste uređaja, kako je određeno garancijom).

**USLOVI GARANCΙE**

1. Garantni rok počinje istekom roka saobraznosti od 2 godine u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i traje 12 ili 36 meseci u zavisnosti od vrste uređaja a kao što je navedeno u garantnom listu. Prava iz garancije ostvarujete prilaganjem ovjerenog i popunjenoj garantnog lista.
2. Kupac gubi pravo na garanciju, ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
3. Garancija se ne priznaje ako je proizvod pretrpio strujni udar ili udar groma.

**VAŽNE NAPOMENE**

1. Pre uključivanja aparata pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaki aparat. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć ovlašćenom servisu, molimo Vas da provjerite da li su obezbjedeni svi potrebni uslovi za normalan rad aparata.
2. U slučaju opravke, garantni rok će se produžiti onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari.
3. Sve popravke aparata obavljaju se isključivo u ovlašćenom servisu. Naziv davaoca izjave o saobraznosti: Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

**CENTRALNI SERVIS (CALLCENTAR):****Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb, 81000 Podgorica****Tel: 020/608-251, E-mail za opšte upite: [servis@kimtec-cq.com](mailto:servis@kimtec-cq.com)**

DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS	
DATUM POPRAVKE	
DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS	
DATUM POPRAVKE	

# ГАРАНТЕН ЛИСТ

VIVAX

МК

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА

НАПРОДАВАЧОТ

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.


## ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купивте уред на VIVAX и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок се јави потреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долнаведените броеви и адреси. ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИ КОН ПРОИЗВОДОТ!

1. Со оваа гаранција производателот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.ел како увозник и давател на гарантиската во Република Македонија, гарантира бесплатна поправка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантираме дека предметот на гарантиската ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лош материјал во изработката. Сите вакви дефекти ќе бидат бесплатно отстранети во овластените сервиси на увозникот во гарантен рок.

## ГАРАНТИ УСЛОВИ:

2. Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае:

60 месеци (5 години)	ФРИКИДЕРИ, ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАМРЗНУВАЧИ
36 месеци (3 години)	ШПОРЕТИ, МАШИНИ ЗА АЛИШТА И МАШИНИ ЗА СУШЕЊЕ АЛИШТА, МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ НА САДОВИ, КУИНСКИ АСПИРАТОРИ, ВГРАДЛИВИ РЕРНИ И ПЛОЧИ, БОЛЛЕРИ

3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдобра во рок од 30 дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 дена ќе биде заменет со нов. Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гарантиската се продолжува за времетраење на поправката.
4. Гарантиската се признава само со приложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде правилно пополнет од страна на продавачот односно мора да содржи модел и серијски број, датум на продажба, печат и потпис на продавачот.
5. Извршителот на гарантиската обезбедува сервис и резервни делови 5 години од датумот на производство.

## ГАРАНЦИЈА НЕ ОПФАЌА:

6. Редовни проверки, одржување и замена на потрошни материјали. Прилагодувања или промени за подобрување на производот за намени кои не се описаны во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.ел

## ГАРАНЦИЈА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ:

- Ако купувачот не приложи исправен гарантен лист и сметка.
- Ако купувачот не се придржува до упатствата за употреба на производот.
- Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
- Ако дефектите кај производот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл.
- Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
- Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не ги менува законските права кои што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува увозникот. **Изјава:** Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со гарантиската.

Централен сервис:

ПАКОМ КОМПАНИ, ул Јадранска магистрала 12, 1000 Скопје

Тел.: 02/3202 893. Факс: 02/ 3202 892.

M: servis@pakom.com.mk

[www.pakom.com.mk](http://www.pakom.com.mk), [www.vivax.com](http://www.vivax.com)

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ


## СПИСОК НА СЕРВИСИ



Град	Сервис	Адреса	Телефон
Скопје	ДС-Електро	Бул. Македонија бр. 5	078 327 685
Скопје	Нипан - Стефан	Јуриј Гагарин 87	076 423 071
Штип	Пако Сервис	Никола Чaulев 3	070 720 709
Велес	Електрон ББ	Маршал Тито 108	043 231 381
Кавадарци	Далас Експрес	Вишешница 6	070 218 213
Кавадарци	Аце Сервис	Бел Камен 45	070 394 374
Гевгелија	Еко Фриго Терм	Иво Лола Рибар 43	070 320 708
Прилеп	Мис Електрокомпани	11 Октомври 7а	048 427 009
Ресен	Владо Блажевски		070 249 343
Пехчево	Алфа Електротехника	Ванчо Китанов 17	070 639 030
Св. Николе	С-М	Ленинова бб	070 632 829
Крива Паланка	Ампер Младен	Борис Кидрич 19	070 271 611
Кичево	Разлади ЕМ АА	4. Јули 125	071 338 875
Битола	Фригомонт Два	Трифун Пановски 28	070 269 313
Тетово	Стартер Фон	Ул.120 бр.10	044 333 590
Гостивар	Сервис Фриго	Никола Парапунов 72	070 215 420
Охрид	Рит Електроника	Туристичка 44а	046 261 281
Струга	Мактри Ојлески	Наум Наумоски Борче 28	075 521 691
Струга	ЛЕД Електроника	Цветан Димов 22	070 304 724
Дебар	Кренар МД	Венец 2 бб.	070 443 361

EMRI PRODUKTit

LLOJI DHE MODELI

PRODHUESI

EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT

NUMRI SERIAL

VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT


**TË NDERUAR BLERËS!**

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do tëjenë të kënaqur me përgjedhjen. Nëse periudha e garacionit është e nevojshme për të ripuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përeton i ciliuia shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

**GARANCI DEKLARATA:**

Kjo fletgaracion ju garanton që prodhuesi, nëpermjët Pakom Kompani dooel, si një importues dhe ofrues i sigurisë ne Republikën e Kosovës, një riparim të lirë të njejtë në përputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përkohruara në këtë fletgaracion

**KUSHTET E GARACIONIT:**

1. Kjo fletgaracion, ne garantojmë se ju do të jetë subjekt i kësaj pune garancisë pa gabime të mundshme të shkaktuara nga mjeshtëri e profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin ne do t' korrigohen pa pagesë në një shërbim garacion t' autorizuar.

2. **PERIUDHA EGARACIONIT.**Garacioni fillon nga dita eblertes dhe vazhdon deri:

<b>60 Muaj (5 Vite)</b>	<b>FRIGORIFERË, FRIZAT VERTIKALE DHE FRIZAT</b>
<b>36 Muaj (3 Vite)</b>	<b>SHPORETAT, MAKINAT E LARJES SE TESHAVE, FURAT MONTUESE, ENELARSET, BOILERET.</b>

3. Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garacion , zotohemi pér të rregulluar njëtin sa më shpejt të jetë e mundur, dhe jo më vonë se 30 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 30 ditëve, ajo do të zëvendësohet. Nesë procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garacioni do të shtvhet pér kohëzgjatjen e riparimit.
4. Garacioni është e njohur vetëm me një faturë të shitjes, dhe me kartën e garacionit e cila duhet të plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.
5. Ofruesi i garancisë ofron shërbim dhe kopje rezervë pér 5 vjet nga data e prodhimit.

**GARACIONI NUK MBULON**

6. Inspektimit të rregullt, mirëmbajtjen ndrrimi I pjesve hargjuese.
7. Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit pér zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet teknike përdorim, përvèc modifikime paraqitura Me pëlqimi Pakom Kompani dooel.

**GARACIONI NUK PRANOGET NE KËTO RASTE :**

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktë garacionit dhe faturën blerse.
  - Në qoftë se blerësi nuk përrmbush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
  - Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose ripuar nga personi i pauitorizuar.
  - Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcës madhore, të tillë si rrufeja, electriciteti në fatkeqësítë e rrjetit elektrikë.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në të cilën produkti është i lidhur.

**Shërbimi qendror:** **PAKOM KOMPANI, ul Jadranska magistra 12, 1000 Shkup**

**Tel.: 02/3202 893. Faks: 02/ 3202 892**

**M: servis@pakom.com.mk**

**[www.pakom.com.mk](http://www.pakom.com.mk), [www.vivax.com](http://www.vivax.com)**

DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT
DATA PRANIMIT PAISJES SERVIS
DATA RIPARIMIT


## SHERBEMI I AUTORIZUAR



MK (AL)

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Shkup	DS-Elektro	Bul. Maqedonia nr. 5	078 327 685
Shkup	Nipan – Stefan	Yuri Gagarin 87	076 423 071
Shtip	Pako Servis	Nikola Chaulev 3	070 720 709
Veles	Elektron	Marshal Tito 108	043 231 381
Kavadar	Dallas Express	Visheshnica 6	070 218 213
Kavadar	Ace Servis	Bel Kamen 45	070 394 374
Gjevgjeli	Eko Frigo Term	Ivo Lola Ribar 43	070 320 708
Prilep	MIS Elektrokompani	11 Oktomvri 7a	048 427 009
Resnje	Vlado Blazhevski		070 249 343
Pehcevo	Alfa Elektrotehnika	Vancho Kitanov 17	070 639 030
St. Nikole	S-M	Leninova bb	070 632 829
Kriva Pallanka	Amper Mladen	Boris Kidric 19	070 271 611
Kercove	Razlati EM AA	4. Korrik 125	071 338 875
Manastir	Frigomont Dva	Trifun Panovski 28	070 269 313
Tetove	Starter Fon	Ul.120 nr.10	044 333 590
Gostivari	Servis Frigo	Nikola Parapunov 72	070 215 420
Oher	Rit Elektronika	Turistica 44a	046 261 281
Struge	Maktri Ojleski	Naum Naumovski Borhe 28	075 521 691
Struge	LED Elektronika	Cvetan Dimov 22	070 304 724
Diber	Krenar MD	Venec 2 66.	070 443 361

EMRI PRODUKTit
LLOJI DHE MODELI
PRODHUESI
EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT
NUMRI SERIAL
VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT


**TE NDERUAR BLERËS!**

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do tëjenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përetonin i ciliju shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

**GARANCI DEKLARATA:**

Kjo fletgaracion ju garanton që prodhuesi, nëpermjët AskTec Ltd, si një importues dhe ofrues i sigurisë ne Republikën e Kosovës, një riparim të lirë të njejtë në përputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përshkruara në këtë fletgaracion

**KUSHTET E GARANCIONIT:**

1. Kjo fletgaracion, ne garantojmë se ju do t'jetë subjekt i kësaj pune garancisë pa gabime të mundshme të shkaktuara nga mjeshtëri e profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin ne do t'korrigohen pa pagesë në një shërbim garacion t'ë autorizuar.
2. **PERIUDHA EGARANCIONIT.**Garacioni fillon nga dita eblertes dhe vazhdon deri:

<b>60 Muaj (5 Vite)</b>	<b>FRIGORIFERË, FRIZAT VERTIKALË DHE FRIZAT</b>
<b>36 Muaj (3 Vite)</b>	<b>SHPORETTAT, MAKINAT E LARJES SE TESHAVE, FURAT MONTUESE, ENELARSET, BOILERET.</b>

3. Në rast prishjes produktit do t'ë mbulohet nga ky garacion , zotohemi për t'ë rregulluar njëjtin sa më shpejt t'ë jetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund t'ë riparohet ose nuk riparohet brenda 45 ditëve, ajo do t'ë zëvendësohet.
4. Nësé procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garacioni do t'ë shtvhet për kohëzgjatjen e riparimit.
5. Garacioni është e njohur vetëm me një faturë te shitjes, dhe me kartën e garacionit e cila duhet t'ë plotësohet si duhet dhe duhet t'ë përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.

**GARANCIONI NUK MBULON**

6. Inspektimit t'ë rregullt, mirëmbajtjen ndrrimi I pjesve hargjuese.
7. Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet të teknike përdorim, përvèc modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC

**GARANCIONI NUK PRANOHET NE KËTO RASTE :**

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktë garacionit dhe faturën blerse.
- Në qoftë se blerësi nuk përmbrush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i paautorizuar.
- Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forcës madhere, të tillë si rrufeja, electriciteti në fatkeqësítë e rrjetit elektrikë.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahishme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në t'ë cilën produkti është i lidhur.

DATA PRANIMIT PAISJES	SERVIS
DATA RIPARIMIT	
DATA PRANIMIT PAISJES	SERVIS
DATA RIPARIMIT	
DATA PRANIMIT PAISJES	SERVIS
DATA RIPARIMIT	


**SHERBEMI I AUTORIZUAR**



**KS**

**VIVAX Kondicioneret; Teknika e bardhe dhe pajisjet e vogla shtepiake**

**Ask Tec d.o.o.**

**Tahir Zajmi (Kosovatex)**

**10000 Prishtinë, Kosovë**

**Tel: +381 38 771 001**

**Fax: +381 38 771 000**

# GARANCIJSKI LIST

VIVAX

SLO

MODEL NAPRAVE
SERIJSKA ŠTEVILKA
DATUM IZROČITVE BLAGA
ŠTEVILKA PRODAJALČEVEGA RAČUNA
PRODAJNO MESTO
PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA


**SPOŠTOVANI!** Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in upamo, da boste s svojo izbiro zadovoljni. Če bo v garancijskem obdobju potrebljno popravilo izdelka, vas prosimo, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem, ki vam je izdelek prodal, ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko oz. nas obiščite na navedenem naslovu. PROSIMO VAS, DA PRED UPORABO IZDELKA NATANČNO PREBERETE TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PRILOŽENA NAVODILA!

## GARANCIJSKA IZJAVA

1. S to garancijsko izjavo uvoznik jamči za kakovost izdelka oz. brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženim dsgai navodili. Proizvajalec izdelka prek ekskluzivnega uvoznika oz. zastopnika ter dajalca garancije v Republiki Sloveniji jamči brezplačno popravilo izdelka v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu. Vse morebitne okvare bodo v garancijskem roku brezplačno odpravljene pri pooblaščenem serviserju.
2. Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka in za:

<b>60 MESECEV (5 let)</b>	<b>HLADILNIKI, NAVPIČNI IN VODORAVNI ZAMRZOVALNIKI</b>
<b>24 MESECEV (2 leta)</b>	<b>LED TV SAMOSTOJEČI ŠTEDILNIKI, PRALNI IN SUŠILNI STROJI, POMIVALNI STROJI, KUHINJSKE NAPE VGRADNE PEČICE IN KUHALNE PLOŠČE, KUHINJSKE NAPE GRELCI VODE</b>
<b>12 MESECEV (1 leto)</b>	<b>HOME MANIŠI GOSPODINJSKI APARATI (VKLJUČNO Z MIKROVALOVNIMI PEČICAMI, GRELCI IN RADIATORJI), AUDIO I DVB-T PRIJAMNIKI, SMART TELEFONI</b>

3. Rok za odpravo napake znaša 30 dni. Če napaka ni odpravljena v navedenem roku, proizvajalec potrošniku brezplačno zamenja blago z enakim, novim in brezhibnim blagom, razen če pred potekom roka potrošnika obvesti, da se navedeni rok podaljša na čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, pri čimer se rok lahko podaljša za največ 15 dni.
4. V kolikor bi se neskladnost blaga pokazala v manj kot 30 dneh od dobave blaga ima potrošnik pravico od garanta takoj zahtevati vračilo plačanega zneska.
5. Če garant oz. pooblaščeni serviser v zgoraj navedenem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik od garanta zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
6. Garancija se prizna le ob predložitvi računa nakupa ter tega garancijskega lista, ki mora biti pravilno izpolnjen oziroma mora vsebovati datum prodaje, žig in podpis prodajalca.
7. Čas, v katerem vam uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.
8. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.
9. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
10. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.
11. V skladu s členom 16. ZVPot, garancija ne izključuje pravic potrošnikov iz naslova stvarne napake
12. **GARANCIJA NE VKLJUČUJE:** Rednih pregledov, vzdrževanja z menjavo potrošnih delov ob normalni uporabi, prilaganja ali spremnjanja izdelka z namenom izboljšanja ter uporabe, ki ni opisana v tehničnih navodilih za uporabo, razen, če je za te spremembe uvoznik predhodno dal soglasje.

## GARANCIJA NE VELJA V PRIMERIH:

Če kupec ne predloži pravilno potrjenega garancijskega lista in računa nakupa izdelka.

Če kupec ni upošteval navodil za uporabo izdelka.

Ob vsakem posetu nepooblaščene osebe ali kakršne koli druge predelave izdelka.

V primeru okvar zaradi višje sile: udar strele, električni udar v električnem omrežju, naravne nesreče itd.

V primeru okvar zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta.

V primeru, ko je do okvare prišlo zaradi napake v omrežju, na katerega je naprava priključena.

Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartikala)

Izdelek na trgu EU postavlja: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: [info@mrservis.hr](mailto:info@mrservis.hr), [prodaja@mrservis.hr](mailto:prodaja@mrservis.hr), <http://www.vivax.com>

DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS	
DATUM POPRAVILA	
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS	
DATUM POPRAVILA	
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS	
DATUM POPRAVILA	


## SEZNAM SERVISNIH MESTA



SLO

- LED TV
- VELIKI GOSPODINJSKI APARATI
- MANJŠI GOSPODINJSKI APARATI  
(vključno z mikrovalovnimi pečicami, grelci in radiatorji)

**NTT d.o.o.**

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Tel.03 897 39 50

E-mail. [servis@ntt.si](mailto:servis@ntt.si)

Web: <http://www.ntt.si/>

**SerVic d.o.o.**

Trpinčeva ulica 37A, 1000 LJUBLJANA

Tel. 01 601 01 50

E-mail. [info@svc.si](mailto:info@svc.si)

Web: <http://www.servic.si>

## • SMART TELEFONI, TABLICE

**NTT d.o.o.**

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Tel.03 897 39 50

E-mail. [servis@ntt.si](mailto:servis@ntt.si)

Web: <http://www.ntt.si/>

**PRODUCT FICHE (EN) / INFORMACIJSKI LIST (HR) / INFORMATIVNI LIST (SRB) /  
 ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ (МАК) / INFORMACION GUIDE (AL) / PODATKOVNA KARTICA (SL)  
 / INFORMAČNÍ LIST (CZ) / INFORMAČNÝ LIST (SK) / KARTE PRODUKTU (PL) / ПРОДУКТОВ  
 ФИШ (БГ) / TERMÉKSMERTETŐ ADATLAP (HU) / DATENBLATT (DE) / PRESCRIZIONI  
 RELATIVE ALLE INFORMAZIONI (IT) / INFORMATIE-EISEN (NE) / CERINȚE PRIVIND  
 INFORMAȚIILE (RO)**

**MODEL: BH-04MVC**

1	PRODUCT FICHE	INFORMACIJSKI LIST	
2	Brand	Robna marka	<b>VIVAX</b>
3	Model Identification	Naziv modela	<b>BH-04MVC</b>
4	Hob Type (Elec.=Electric, Gas, Mix)	Vrsta Ploče za kuhanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinirana)	<b>Elec.</b>
5	Number of cooking zones and/or areas	Broj zona i/ili površina za kuhanje	<b>4</b>
6	Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)	Tehnologija zagrijavanja (Induction = induktivske zone za kuhanje i površine za kuhanje, Radiant = isijavajuće zone kuhi, Solid = čvrste plohe)	<b>Radiant</b>
7	For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5mm (cm) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4)	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine po električnoj zoni za kuhanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	<b>20,0 cm</b> <b>16,5 cm</b> <b>20,0 cm</b> <b>16,5 cm</b>
8	For non-circular cooking zones or areas: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm (cm)	Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuhanje, zaokružena na najbližih 5 mm. (cm)	-
9	Energy consumption $EC_{electric\ cooking}$ per cooking zone or area calculated per kg (Wh/kg) (El.plate1/El.plate2/El.plate3/El.plate4) *	Potrošnja energije $EC_{kuhanje}$ na električnu energiju po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/ El.ploča4) *	<b>175,0 Wh/kg</b> <b>175,9 Wh/kg</b> <b>174,4 Wh/kg</b> <b>187,9 Wh/kg</b>
10	Energy consumption $EC_{electric\ hob}$ for electric cooking calculated per kg (Wh/kg) *	Potrošnja energije $EC_{električna\ ploča\ za\ kuhanje}$ za ploču za kuhanje izračunana po kg (Wh/kg) *	<b>178,3 Wh/kg</b>
11	Number of gas fired burners	Broj plinskih plamenika	-
12	Energy efficiency per gas burner $EE_{gas\ burner}$ ** Gas burner1/Gas burner2/Gas burner3/Gas burner4	Energetska učinkovitost po plinskom plameniku $EE_{plinski\ plamenik}$ ** Plamenik1/Plamenik2/Plamenik3/Plamenik4	-
13	Energy efficiency for the gas hob $EE_{gas\ hob}$ **	Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje $EE_{plinska\ ploča\ za\ kuhanje}$ **	-

\* For Electric Hob only / Samo za električnu ploču

\*\* For Gas-fired Hob only / Samo za plinsku ploču

	<b>Srpski</b>	<b>Македонски</b>	<b>Shqiptar</b>
<b>1</b>	<b>Lista s podacima</b>	<b>Информативен лист</b>	<b>Informacion guide</b>
<b>2</b>	Robna marka	Комерцијална марка	Markë
<b>3</b>	Naziv modela	Модел	Lloji i pajisjes
<b>4</b>	Vrsta Ploče za kuvanje (Elec.=Električna, Gas=Plinska, Mix=Kombinovana)	Врста на плоча за готвење (Електромагнетни = Електрични, гас = гас, Микс = Комбинираната)	Lloji i pllakës pér zierje (Elec. = Elektrike, Gas = Gas, Mix = kombinuar)
<b>5</b>	Broj zona i/ili površina za kuwanje	Број на зони и/или површини за готвење	Numri i zonave dhe/ose sipërfaqeve pér zierje
<b>6</b>	Tehnologija zagrevanja (Induction = induksionske zone za kuwanje i površine za kuhanje, Radianit = isiljavajuće zone za kuwanje, Solid = tvrde plohe)	Технологија на загревање (Induction = на индукциската зона на готвење , Radianit = зона на готвење)	Teknologjia e ngrohjes (Induction = induksioni i zonës pér zierje dhe sipërfaqja e gatimit, Radianit = zonat rezatuese pér zierje, Solid = plakat e ngurta)
<b>7</b>	Za kružne zone ili površine za kuhanje: promer iskoristive površine po električnoj zoni za kuvanje, zaokružen na najbližih 5 mm (cm). (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	За кружна зона или површина во електрична зона за готвење заокружен на најближи 5 мм (цм). (Ел.Панел1/Ел.Панел2/Ел.Панел3/Ел.Панел4)	Për zonat rrethore ose siperfaqet pér zierje: diametri i hapësirës së përdorshme pér zonë elektrike të zierjes, përafërsisht 5 mm (Panel elektrike1/elektrike2/elektrike3/elektrike4)
<b>8</b>	Za nekružne zone ili površine za kuwanje: dužina i širina iskoristive površine po električnoj zoni ili površini za kuvanje, zaokružena na najbližih 5 mm (cm).	За неокругли зони или површини за готвење , додлика и ширина на искористува површина во електрична зона или површина за готвење, заокруžena на најблизи 5mm (цм).	Për zonat apo siperfaqet jo rrethore pér zierje: gjatësia dhe gjerësia e sipërfaqe së shfrytëzueshme të zonës elektrike apo sipërfaqës pér gatim, përafërsisht 5 mm (cm)
<b>9</b>	Potrošnja energije $EC_{kuhanje}$ na električnu energiju bo zonu ili površini za kuwanje izračunana po kg (Wh/kg) * (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	Потрошувачка на енергија EC готвење на електрична енергија по зони или површини за готвење израчуната по kg (Wh/kg) * (Ел.Панел1/Ел.Панел2/Ел.Панел3/Ел.Панел4)	Konsumi i energjise elektrike $EC_{zierje}$ me energji elektrik pér zonë apo siperfaqe pér zierje e illogaritur pér kg (Wh/kg) * (elektrike1/elektrike2/elektrike3/elektrike4) *
<b>10</b>	Potrošnja energije $EC_{električna ploča za kuwanje}$ za ploču za kuwanje izračunana po kg (Wh/kg) *	Потрошувачка на енергија EC електрична енергија за плочи за готвење израчуната по kg(Wh/kg) *	Konsumi i energjise elektrike $EC_{plaka elektrike per zierje}$ pér plakata pér zierje e illogaritur pér kg (Wh/kg) *
<b>11</b>	Broj plinskih gorionika	Број на плински горани	Numri i burners gazit
<b>12</b>	Energetska efikasnost po plinskem gorioniku $EE_{plinski gorioni}$ ** Gorionik1/Gorionik2/Gorionik3/Gorionik4	Енергетска ефикасност на горилникот $EE_{gorilnikom}$ ** горилник1/горилник2/горилник3/горилник4	Efikasitetin e energjisë e ndezjes gazit $EC_{gazit}$ ** Aparat pér djejie1/Aparat pér djejie2/Aparat pér djejie3/Aparat pér djejie4
<b>13</b>	Energetska efikasnost plinske ploče za kuwanje $EE_{plinska ploča za kuwanje}$ **	Гас плашило за енергетска ефикасност $EE_{gas plassilo}$ **	Vitore gazit efikasitetit tē energjisë $EC_{vitore gazit}$ **

	<b>Slovenščina</b>	<b>Čeština</b>	<b>Slovák</b>
<b>1</b>	<b>PODATKOVNA KARTICA</b>	<b>INFORMAČNÍ LIST (CZ)</b>	<b>INFORMAČNÝ LIST (SK)</b>
<b>2</b>	Robna marka	Značka	Značka
<b>3</b>	Oznaka modela	Značka modelu	Identifikačný kód modelu
<b>4</b>	Vrsta kuhalne ploše (Elec.=Električna, Gas=Plin, Mix=Kombinirano)	Typ varné desky ((Elec. = Elektřina, Gas = plyn), Mix=Kombinovaný)	Typ varnej dosky ((Elec. = Elektrická, Gas = Plyn, Mix=Kombinovaný)
<b>5</b>	Število kuhalnih mest in/ali območij	Počet varných zón a/nebo ploch	Počet zón a/alebo plôch na varenie na varenie
<b>6</b>	Tehnologija segrevanja (Induction = induksionska kuhalna mesta in območja, Radianit = Sevalna kuhalna mesta, Solid = trdne ploše )	Technologie ohrevu (Induction = (indukční varné zóny a varné plochy, Radianit = sálavé varné zóny, Solid = pevné plotny )	Technológia ohrevu (Induction = (indukčné zóny a plochy na varenie, Radianit = sálavé zóny na varenie, Solid = pevné platne )
<b>7</b>	Za okrogla kuhalna mesta ali območja: premer koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto, zaokrožen na najbližih 5 mm (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4)	U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitelné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm (El.zón 1 / El. Zón 2 / El. Zón 3 / El. Zón 4)	V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy užitočného povrchu na elektricky ohrevanú zónu na varenie, zaokruhlený na najbližších 5 mm (El.zón 1 / El.zón 2 / El.zón 3 / El.zón 4)
<b>8</b>	Za kuhalna mesta ali območja, ki niso okrogla: dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto ali območje, zaokroženi na najbližjih 5 mm (cm)	U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitelné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón nebo ploch zaokrouhlené na nejbližších 5 mm (cm)	V prípade nekruhových zón alebo plôch na varenie: dĺžka a šírka plochy užitočného povrchu na elektricky ohrevanú zónu alebo plôchu na varenie, zaokruhlený na najbližších 5 mm (LxW cm)
<b>9</b>	Poraba energije $EC_{kuhanje}$ na elektriko za vsako kuhalno mesto ali območje, izračunana na kg (Wh/kg) * (El.ploča1/El.ploča2/El.ploča3/El.ploča4) *	Spotřeba energie $EC_{electric cooking}$ na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (Wh/kg) * (El.zón 1 / El. Zón 2 / El. Zón 3 / El. Zón 4) *	Vypočítaná spotreba energie $EC_{electric cooking}$ na zónu alebo plochu na varenie na kg (Wh/kg) * (El.zón 1 / El.zón 2 / El.zón 3 / El.zón 4) *
<b>10</b>	Poraba energije $EC_{električna ploča}$ za kuhalno ploščo, izračunana na kg (Wh/kg) *	Spotřeba energie $EC_{electric hob}$ varné desky přepočtená na kg (Wh/kg) *	Spotreba energie $EC_{electric hob}$ varnej dosky vypočítaná na kg (Wh/kg) *
<b>11</b>	Število plinskih gorilnikov	Počet plinových hořáků	Počet plynových horákov
<b>12</b>	Energijska učinkovitost za vsak plinski gorilnik $EE_{plinski gorioni}$ ** Gorionik1/Gorionik2/Gorionik3/Gorionik4	Energetická účinnost jednotlivých plynových hořáků $EE_{gas burner}$ ** Hořák1 / Hořák2 / Hořák3 / Hořák4	Energetická účinnosť plynových varnej dosky $EE_{gas burner}$ ** Horák1 / Horák2 / Horák3 / Horák4
<b>13</b>	Energijska učinkovitost za plinsko kuhalno ploščo $EE_{plinska ploča}$ **	Energetická účinnost plynové varné desky $EE_{gas hob}$ **	Energetická účinnosť plynovej varnej dosky $EE_{gas hob}$ **

\* Samo za električnu ploču / Само електрични панел / Pér Electric Pllaka vetém / Само за električno kuhalna / Len pre elektrické varné dosky / Tylko do płyt elektrycznej

\*\* Samo za plinsku ploču / Само за гас панел / Pér Gas-shkarkuar kunj vetém / Само за plinski kuhalnik / Len pre plynové varné dosky / Tylko do płyt gazowej



VIVAX

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)

Ver:0324