



VIVAX

Made for you

SM-2000X

CZ


Návod k použití

Záruční list / Servisní místa




RoHS

TOUSTOVAČ NA SENDVIČE

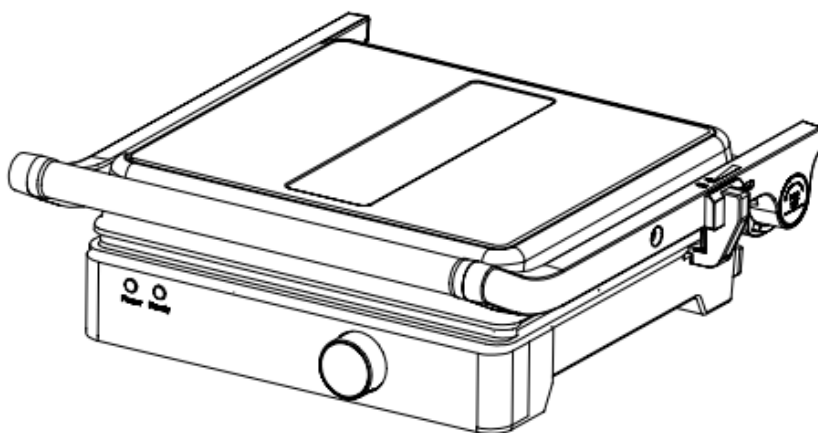

220-240V ~ 50-60Hz, 2000W

Abyste mohli tento spotřebič bezpečně a spokojeně dlouhodobě používat, přečtěte si prosím před použitím spotřebiče návod.

VÍTEJTE!

Tento spotřebič splňuje nejvyšší standardy, inovativní technologii a vysoké pohodlí a účinnost při používání.

Pozorně si přečtěte tento návod, než začnete používat váš nový spotřebič, a uložte jej na vám známé místo pro případ budoucího použití.

Pokud budete dodržovat návod, bude vám nový spotřebič věrně sloužit celou řadu let.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE SI JEJ NA VÁM DOBRĚ ZNÁMÉ MÍSTO, ABYSTE JEJ MOHLI V BUDOUCNU POUŽÍT!

POKUD PRODÁVÁTE NEBO DARUJETE TENTO SPOTŘEBIČ, VŽDY K NĚMU PŘILOŽTE TAKÉ TENTO NÁVOD!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Symbol blesku s hrotem šípů uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného a neizolovaného napětí uvnitř spotřebiče, které může být dostatečně silné, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k používání a údržbě v dokumentu přiloženém ke spotřebiči.



POZOR



**NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTEVÍRAT**

Nedemontujte kryt spotřebiče. Uživateli není v žádném případě dovoleno provádět jakékoli opravy nebo modifikace spotřebiče. Tyto práce přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly pod dohledem nebo byly poučeny.
2. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
3. Spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí. zapojený.
4. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
5. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
6. Čištění a uživatelskou údržbu pláště nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
8. Nikdy neodpojujte napájecí kabel ze zástrčky taháním za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama. Nikdy nepřemisťujte spotřebič taháním za kabel a ujistěte se, že se kabel nemůže zamotat.
9. Varný přístroj by měl být umístěn ve stabilní poloze, aby nedošlo k otočení jednotky.
10. Uživatel nesmí nechat zařízení bez dozoru, pokud je připojeno ke zdroji. Chléb se může připálit, proto se

spotřebič nesmí používat v blízkosti nebo pod záclonami a jinými hořlavými materiály, jako jsou záclony, závěsy nebo dřevo (police, skříně...), při používání je třeba na něj dohlížet.

11. Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a pouze k účelu, pro který je vyroben.
12. Tento spotřebič je určen fnebo pouze pro vnitřní použití
13. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku nebo zařízení do vody nebo jiné tekutiny.
14. Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání. Vaše zařízení nesmí být připojeno ke stejnému napájecímu kabelu nebo pojistce s jiným zařízením.
15. Používejte pouze správnou zástrčku a zásuvku pro toto zařízení.
16. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vlhkosti nebo nadměrné prašnosti.
17. Napájecí kabel nesmí být ponechán na horkém těle zařízení nebo v jeho blízkosti. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
18. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - selské domy
 - klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu
 - prostředí typu nocleh se snídaní

20. Neudržování spotřebiče v čistém stavu by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci. Taková poškození nejsou zahrnuta v záruce.
21. **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Je třeba dávat pozor, abyste se nedotkli topných těles.
22. Teplota skříně nebo vnějšího povrchu může být vysoká, když je spotřebič v provozu. Dotýkejte se a používejte pouze tlačítka a rukojeti.
23. Děti mladší 8 let musí být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
24. Parní čistič se nesmí používat.
25. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, je nutné jej odpojit. Je třeba zajistit, aby zařízení vychladlo. Zařízení skladujte na suchých a uzavřených místech.
26. Během montáže a údržby nebo oprav musí být zařízení odpojeno od sítě.
27. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit nebezpečí.
28. Neumísťujte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti nebo do vyhřáté trouby.
29. Nepoužívejte spotřebič jinak, než ke kterému je určen.



POZOR
Horký povrch

Elektrické připojení

Ujistěte se, že napětí (viz typový štítek) a váš domácí napájecí zdroj souhlasí.

Síťová zástrčka by měla být zasunuta pouze do správně


instalované zásuvky 220-240 V ~ 50/60 Hz s uzemňovacím kontaktem.

Uvnitř nejsou žádné díly opravitelné uživatelem. Svěřte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.

Krátký napájecí kabel je poskytován pro snížení nebezpečí vyplývajícího ze zamotání nebo zakopnutí o dlouhý kabel. Prodlužovací kabel může být používán opatrně, ale označený elektrický výkon by měl být alespoň tak velký jako elektrický výkon tohoto spotřebiče.

Prodlužovací kabel by neměl být přehozen přes pult nebo desku stolu, kde by jej mohly zatáhnout děti nebo o něj zakopnout.

ČÁSTI SPOTŘEBIČE

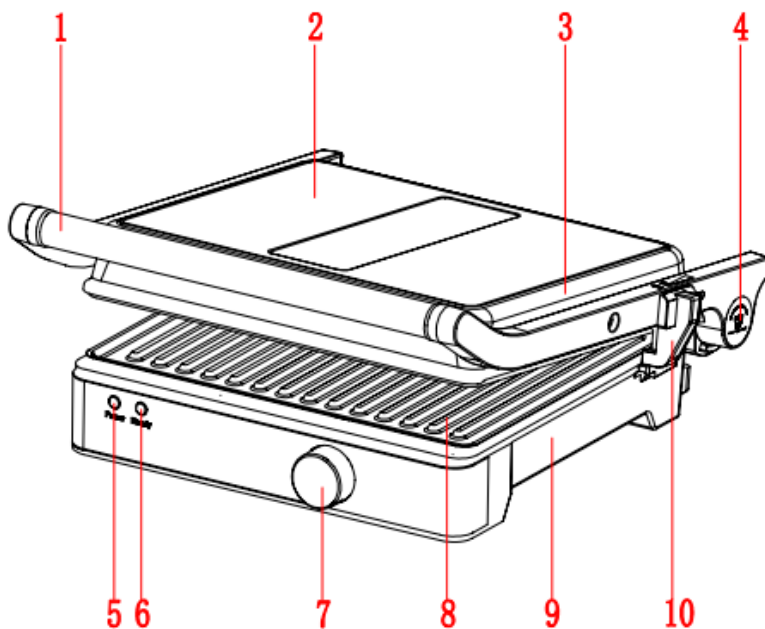

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Zacházet s | 7. Knoflík termostatu |
| 2. Dekorativní talíře | 8. Grilování Nepřilnavá spodní |
| 3. Horní deska | deska |
| 4. Tlačítko úhlu 180° | 9. Spodní kryt |
| 5. Kontrolka napájení (červená) | 10. Zámek |
| 6. Světlo připraveno (zelené) | 11. Zásobník na olej (zadní strana) |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Pozorně si přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Odstraňte veškeré obaly ze spotřebiče.
- Pečicí plochy omyjte pomocí houbičky namočené v teplé vodě.

SPOTŘEBIČ NEPONOŘUJTE DO VODY A NELIJTE VODU PŘÍMO NA PEČICÍ PLOCHY.

- Otřete spotřebič suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, lehce potřete pečicí plochy rostlinným olejem nebo sprejem.


Poznámka: při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k mírnému kouření, což je normální u mnohých spotřebičů, které vydávají teplo. Kouř nebude mít vliv na provoz spotřebiče.

POUŽÍVÁNÍ

- Nastavte termostat na požadovanou teplotu. Při prvním použití nastavte termostat na nejvyšší hodnotu. Později můžete teplotu snížit nebo zvýšit podle potřeby.
- Přiklopte gril a zapojte jej do sítě, kontrolka teploty a kontrolka provozu se rozsvítí, což znamená, že spotřebič se začal ohřívat.
- Přibližně 5 minut je potřeba k dosažení potřebné teploty pro pečení (kontrolka teploty zhasne).
- Otevřete gril a na spodní plochu položte sendvič, maso nebo nějakou jinou potravinu.
- Přiklopte gril. Kontrolka teploty se bude střídavě rozsvěcovat a zhasínat, což signalizuje práci topného tělesa a kontrolu teploty.
- Potraviny pečte 3 až 6 minut, kontrolka teploty znovu zhasne, potraviny pečte do požadované barvy, přičemž teplotu přizpůsobte podle vlastního přání a potřeb.
- Když jste skončili s přípravou pokrmu, otevřete horní část grilu pomocí madla. Vyjměte potraviny pomocí plastových kleští nebo špachtle, abyste nepoškodili pečicí plochy.
- Po skončení přípravy pokrmu odpojte síťovou vidlici ze zásuvky a nechte spotřebič otevřený, aby se rychleji ochladil.


MOŽNOST POUŽÍVÁNÍ JAKO OTEVŘENÉHO GRILU

- Postavte gril na rovný, čistý povrch. Gril je možné úplně otevřít tak, aby byly obě plochy ve vodorovné poloze.
- Horní deska/kryt je na úrovni spodní desky/základny. Horní a spodní desky se zarovnají a vytvoří jednu velkou varnou plochu. Gril do této polohy, vyhledejte tlačítko úhlu 180° na pravé paži.
- S levou rukou na rukojeti použijte pravou

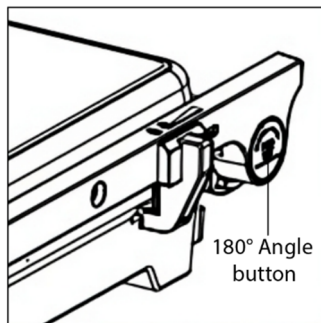

rukou stiskněte tlačítko pro změnu úhlu na 180°. Zatlačte rukojeť zpět, dokud kryt nebude ležet naplocho na pultu. Jednotka zůstane v této poloze, dokud nezvednete rukojeť a kryt, abyste ji vrátili do zavřené polohy.

- Otevřený gril používejte k přípravě burgerů, řízků, drůbeže (nedoporučuje se připravovat maso s kostmi vzhledem k tomu, že pečení není rovnoměrné ze všech stran, a proto mohou části masa zůstat tepelně neopracované), ryb a zeleniny.
- Příprava potravin na otevřeném grilu může být rozmanitá vzhledem k tomu, že se v této poloze povrch pro přípravu zdvojnásobí.
- Máte možnost připravovat rozmanité potraviny odděleně bez mísení chutí, nebo připravit větší množství jídla najednou. Otevřená poloha grilu umožňuje přípravu masa různé velikosti a tloušťky vzhledem k tomu, že lze každý kus péct zvlášť.

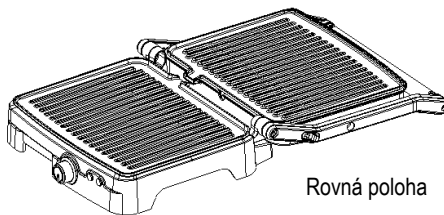

POZNÁMKA: Obrázky v návodu jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného produktu.

JAK PŘIPRAVIT TOUSTOVANÉ SENDVIČE

1. Při prvním použití otřete povrch ploch vlhkým hadříkem a osušte je utěrkou nebo ubrouskem. Poté potřete plochy máslem, margarínem nebo olejem.
2. Zapojte spotřebič do sítě.
3. Zavřete toustovač, a zatímco se ohřívá, připravte sendviče.
4. Když bude toustovač připravený, přibližně po 5 minutách, rozsvítí se světelná kontrolka. (Pokud máte model toustovače pouze s jednou kontrolkou, kontrolka zhasne.)
5. Úplně otevřete toustovač. Vložte plátek chleba na spodní polovinu tak, aby strana s máslem byla odvrácená od pečicí plochy.
6. Vložte náplň sendviče a přitom přitiskněte spodní polovinu sendviče na plochu.
7. Vložte plátky chleba tak, aby strana s máslem byla obrácená k sendviči, pokryjte horní stranu sendviče plátkem chleba a opatrně zavřete víko toustovače. Nezavírejte víko silou. Mezi plochami bude vycházet horká pára. Dbejte na to, aby vaše prsty nepřišly do kontaktu s horkou plochou nebo vycházející párou.
8. Stiskněte a upevněte víko toustovače pojistkou po dobu toustování sendvičů.

Poznámka: Během toustování se kontrolka provozu topného tělesa bude

střídavě rozsvěcovat a zhasínat, což znamená, že termostat udržuje nastavenou teplotu.

9. Váš sendvič bude hotový během 2-3 minut, pokud chcete sendvič více zapečený, pečte jej o něco déle.
Otevřete víko toustovače a vyjměte sendvič pomocí plastové nebo dřevěné lopatky. Nikdy nepoužívejte kovový nůž, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu na pečicí ploše.
10. Zavřete víko, aby se neunikalo teplo, než budete připraveni na toustování dalšího sendviče.
11. Pokud chcete více sendvičů, připravujte je, dokud se první sendviče toustují.
12. Po použití odpojte toustovač ze sítě tak, že odpojíte síťovou vidlici ze zásuvky.

RADY PRO LEPŠÍ VÝSLEDKY TOUSTOVÁNÍ

1. Toustovač před použitím dobře nahřejte. Zapojte napájecí kabel do zásuvky, zatímco připravujete sendviče.
2. Pro měkkou nebo tekutou náplň sendvičů použijte středně silně nakrájený bílý nebo tmavý chléb. Pro menší množství náplně použijte toustovací chléb.
3. Taktéž je možné použít ochucené máslo.
4. Navrhujeme následující přílohy k sendvičům: salát, petržel, máta, hořčice, plněné olivy, cibule, rajčata atd.
5. Toustované sendviče budou křupavější, když vnější stranu chleba posypete čajovou lžičkou cukru (zvláště pokud obsahují ovoce).

ČIŠTĚNÍ

1. Po použití a před čištěním odpojte síťovou vidlici ze zásuvky a počkejte, až se toustovač ochladí.
2. Otřete vnitřek a hrany desek kuchyňskou utěrkou, papírovou utěrkou, nebo měkkým hadříkem.
3. Pokud jdou některé nečistoty hůře odstranit, naneste trochu jedlého oleje na vaření na pečicí plochy a po 5 minutách, když nečistoty změkknou, jej otřete.
4. Otřete venkovní stranu mírně navlhčeným měkkým hadříkem, přičemž dbejte na to, aby vlhkost, olej nebo tuk nepronikly do otvorů.
5. Nečistěte vnitřek ani vnějšík žádným abrazivním drátěným hadříkem nebo ocelovou vlnou, protože by to mohlo poškrábat nebo poškodit nepřilnavou vrstvu.
6. Nevkládejte do myčky nádobí.

**NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ NEBO NAPÁJECÍ KABEL DO
VODY NEBO JINÉ TEKUTINY**

DOPRAVA

POZOR

Dbejte na to, aby nedošlo k vybití zařízení. Pokud zařízení během provozu vybijete, nejprve jej odpojte. Některé části se mohou zlomit a zařízení se může poškodit při pádu, v takovém případě nechejte zařízení před uvedením do provozu zkontrolovat v autorizovaném servisu.

VAROVÁNÍ

Manipulace a doprava. Přepravu zařízení je nutné provést ve vlastní originální krabici. Při nesprávném balení může dojít k rozbití plastových dílů. Mohlo by dojít k poškození jeho elektrických částí.

Toto zařízení musí být uzemněno.

Odpojte jej, když je v provozu pro účely přepravy, údržby nebo opravy.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Výrobky označené tímto symbolem patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení (EE výrobky) a nesmějí se odkládat společně se směsným domácím nebo rozměrným odpadem.

Správným postupem, likvidací a recyklací výrobku, zabráníte potenciálním negativním následkům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým může dojít při neadekvátní likvidaci nebo odložení tohoto výrobku. Abyste získali více informací o recyklaci a likvidaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím váš místní úřad pro likvidaci nebezpečného odpadu nebo obchod, kde jste zakoupili výrobek.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento spotřebič je vyroben v souladu s platnými Evropskými normami a je v souladu se všemi platnými směrnici a vyhláškami.



EU prohlášení o shodě si můžete stáhnout na následujícím odkazu:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala



ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODÁVAJÍCÍHO**

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍK!:

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobku, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

- Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá **24 měsíců**.
- V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
- Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
- ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
- Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.o.o.
- Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržoval pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
- Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží, Smartphone a tablet, TV a audio

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Bystřice nad Pernštejnem	RMA s.r.o.	K Ochozí 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 603 573 561 objednavky@RMAsluzby.cz

Malé domácí spotřebiče, Bílé zboží

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Český Brod	Repairsys CZ s.r.o.	Český Brod 1352, 282 01	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obraťte se na centrální servis. Budou přijata na nejbližší místní služby ve vaší oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com