



VIVAX


Made for you

SM-2000X

DE
Bedienungsanleitung

CE  **RoHS**

SANDWICH-HERSTELLER/GRILL

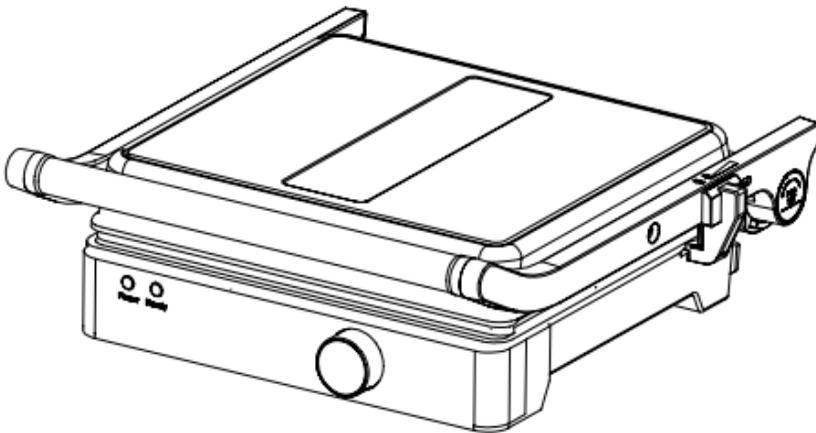

220-240 V ~ 50-60 Hz, 2000 W

Es ist wichtig, dass Sie diese Anleitung vor der Verwendung Ihres Produkts lesen, und wir empfehlen Ihnen dringend, sie für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort aufzubewahren.

WILLKOMMEN!

Dieses Gerät entspricht den höchsten Standards, innovativer Technologie und hohem Nutzungskomfort.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

Wenn Sie die Anweisungen befolgen, werden Ihre neuen Geräte Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten.

LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ES ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF!

WENN SIE EIN GERÄT AN ANDERE PERSONEN VERKAUFEN ODER WEITERGEBEN, ACHTEN SIE DARAUF, DIESE ANWEISUNGEN BEIZUFÜGEN!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG

 Das Blitzlicht mit dem Symbol einer Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck macht den Benutzer auf das Vorhandensein einer gefährlichen Spannung aufmerksam, die nicht isoliert im Inneren des Produkts vorhanden ist und die stark genug sein kann, um die Gefahr eines Stromschlags darzustellen.

 Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungsanweisungen in dem der Packung beigelegten Dokument hin.



GEFAHR EINES STROMSCHLAGS NICHT ÖFFNEN

Öffnen Sie den Deckel nicht. Auf keinen Fall darf der Benutzer im Inneren des Geräts arbeiten. Nur ein qualifizierter Techniker des Herstellers ist berechtigt, das Gerät zu bedienen. Bei Missachtung der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für den Schaden haftbar gemacht werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten eine entsprechende Einweisung.
2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
6. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
8. Ziehen Sie das Netzkabel niemals am Kabel aus dem Stecker. Fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an. Bewegen Sie das Gerät niemals am Kabel und achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verheddert.
9. Das Kochgerät sollte an einer stabilen Stelle platziert werden, um ein Umkippen des Geräts zu verhindern.
10. Der Benutzer darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, während es an die Stromversorgung

angeschlossen ist. Brot kann brennen, daher darf das Gerät nicht in der Nähe oder unter Vorhängen und anderen brennbaren Materialien wie Gardinen, Vorhängen oder Holz (Regale, Schränke...) verwendet werden. Es sollte während des Betriebs beaufsichtigt werden.

11. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
12. Dieses Gerät ist bestimmt für oder nur für den Innenbereich geeignet
13. Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie Kabel, Stecker oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
14. Das Gerät ist nicht für die Bedienung über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernsteuerungssystem vorgesehen. Ihr Gerät darf nicht mit demselben Netzkabel oder derselben Sicherung wie ein anderes Gerät betrieben werden.
15. Verwenden Sie für dieses Gerät nur den passenden Netzstecker und die passende Netzsteckdose.
16. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in feuchten Kellern oder in der Nähe eines Schwimmbeckens. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder übermäßigem Staub aus.
17. Das Netzkabel darf nicht auf dem heißen Gerätekörper oder in dessen Nähe liegen bleiben. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen.
18. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, beispielsweise:
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen

- Bed & Breakfast-Umgebungen
20. Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann es zu Oberflächenschäden kommen, die die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise zu einer Gefahrensituation führen können. Solche Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
 21. **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Betriebs heiß. Vermeiden Sie das Berühren der Heizelemente.
 22. Die Temperatur des Gehäuses oder der Außenfläche kann hoch sein wenn das Gerät in Betrieb ist. Berühren und benutzen Sie nur Knöpfe und Griffe.
 23. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
 24. Ein Dampfreiniger darf nicht verwendet werden.
 25. Wenn Sie Ihr Gerät längere Zeit nicht benutzen, müssen Sie es vom Stromnetz trennen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt ist. Lagern Sie Ihr Gerät an trockenen und geschlossenen Orten.
 26. Bei Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss das Gerät vom Stromnetz getrennt sein..
 27. Die Verwendung von Zubehör, das vom Gerätehersteller nicht empfohlen oder verkauft wird, kann Gefahren bergen.
 28. Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen stellen.
 29. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.



VORSICHT
Heiße
Oberfläche

Elektrischer Anschluss

Stellen Sie sicher, dass die Spannung (siehe Typenschild) und die Spannung Ihres Hauses übereinstimmen.


Der Netzstecker darf nur in eine vorschriftsmäßig installierte 220-240 V ~ 50/60 Hz Schutzkontakt-Steckdose eingesteckt werden.

Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.

Das mitgelieferte kurze Netzkabel verringert die Gefahr, dass man sich in einem langen Kabel verheddert oder darüber stolpert. Ein Verlängerungskabel kann mit Vorsicht verwendet werden, die angegebene elektrische Leistung sollte jedoch mindestens der elektrischen Leistung dieses Geräts entsprechen.

Das Verlängerungskabel sollte nicht über die Theke oder Tischplatte hängen, wo es von Kindern herausgezogen werden oder darüber stolpern kann.

TEILE DER EINHEIT

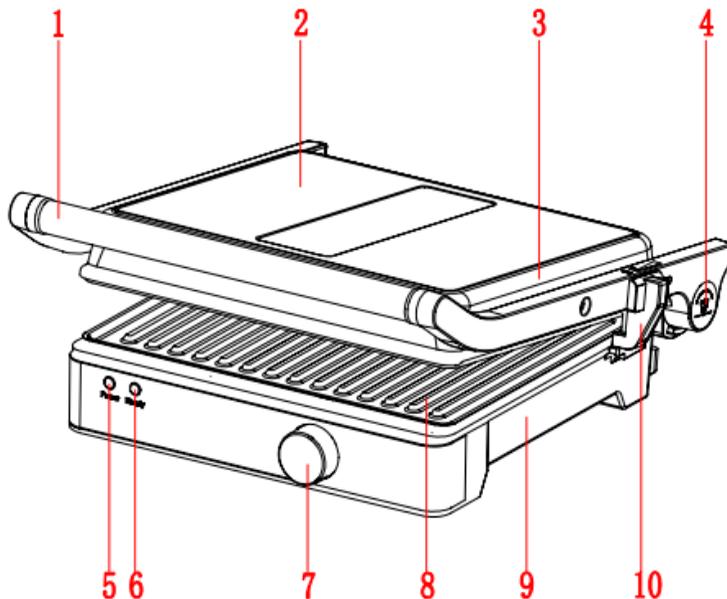

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Handhaben | 7. Thermostatknopf |
| 2. Dekorative Teller | 8. Antihafbeschichtete Grill-
Bodenplatte |
| 3. Obere Platte | 9. Unteres Gehäuse |
| 4. 180°-Winkeltaste | 10. Sperren |
| 5. Betriebsanzeige (rot) | 11. Ölauffangschale (Rückseite) |
| 6. Bereitschaftsleuchte (Grün) | |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Alle Verpackungen entfernen
- Reinigen Sie die Kochplatten, indem Sie mit einem in warmem Wasser angefeuchteten Schwamm oder Tuch nachwischen.

TAUCHEN SIE DAS GERÄT NICHT EIN UND LASSEN SIE KEIN WASSER DIREKT AUF DIE KOCHFLÄCHEN LAUFEN.

- Mit einem Tuch oder Papiertuch trocknen.
- Um beste Ergebnisse zu erzielen, bestreichen Sie die Kochplatten leicht mit etwas Speiseöl oder Kochspray.


Hinweis: Wenn Ihr Health Grill zum ersten Mal erhitzt wird, kann er leichten Rauch oder Geruch abgeben. Dies ist bei vielen Heizgeräten normal. Die Sicherheit Ihres Geräts wird dadurch nicht beeinträchtigt.

ANWENDUNG

- Stellen Sie die Temperatursteuerung des Health Grills auf die gewünschte Einstellung ein. Versuchen Sie zunächst eine Einstellung in der Max. Sie können ihn später je nach Wunsch niedriger oder höher einstellen.
- Schließen Sie den Health Grill und stecken Sie ihn in die Steckdose. Sie werden feststellen, dass die Netz- und Bereitschaftsanzeige aufleuchtet und anzeigt, dass der Health Grill mit dem Vorheizen begonnen hat.
- Es dauert etwa 5 Minuten, bis die Backtemperatur erreicht ist, das Bereitschaftslicht erlischt.
- Öffnen Sie den Health Grill, legen Sie das Sandwich, Fleisch oder andere Lebensmittel auf die untere Kochplatte.
- Schließen Sie den Health Grill. Das Bereitschaftslicht geht wieder an.
- Kochen Sie etwa 3 bis 6 Minuten lang, das Bereitschaftslicht erlischt wieder oder bis es goldbraun ist, wobei Sie die Zeit nach Ihrem individuellen Geschmack einstellen können.
- Wenn die Lebensmittel gar sind, benutzen Sie den Griff, um den Deckel zu öffnen. Entfernen Sie die Nahrungsmittel mit Hilfe eines Kunststoffspatels. Verwenden Sie niemals eine Metallzange oder ein Messer, da diese die Antihafbeschichtung der Kochplatten beschädigen können.
- Wenn Sie mit dem Kochen fertig sind, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät zum Abkühlen offen.


VERWENDUNG ALS OFFENER GRILL

- Stellen Sie den Health Grill auf eine saubere, ebene Fläche, auf der Sie kochen wollen. Der Health Grill kann in flacher Position aufgestellt werden.
- Die obere Platte/Abdeckung ist auf gleicher Höhe mit der unteren Platte/Basis. Die obere und untere Platte sind so ausgerichtet, dass eine große Grillfläche entsteht. Um den Grill in diese Position zu bringen, platzieren Sie den 180°-Winkeltaster am rechten Arm.
- Halten Sie mit der linken Hand den Griff und verwenden Sie mit der rechten Hand die Taste, um den Winkel auf 180° zu ändern. Drücken Sie den Griff nach hinten, bis die Abdeckung flach auf der Arbeitsfläche aufliegt. Das Gerät bleibt in dieser Position, bis Sie den Griff und die Abdeckung anheben, um es wieder in die geschlossene Position zu bringen.
- Verwenden Sie den Health Grill als offenen Grill, um Burger, Steak, Geflügel (wir raten davon ab, Hähnchen mit Knochen zu kochen, da es auf einem

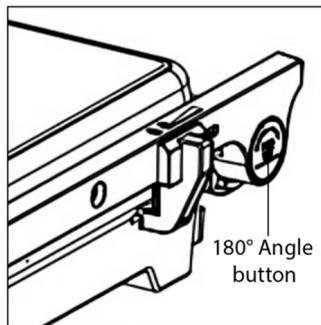

offenen Grill nicht gleichmäßig gart), Fisch und Gemüse zu grillen.

- Das Kochen auf dem offenen Grill ist die vielseitigste Methode zur Nutzung des Health Grills. In der offenen Position haben Sie die doppelte Grillfläche zur Verfügung.

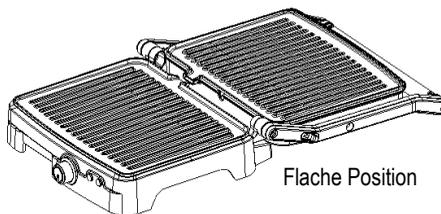

- Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln auf Separates zu kochen, ohne deren Aromen zu kombinieren, oder große Mengen derselben Art von Lebensmitteln zu kochen. Die offene Position nimmt auch verschiedene Fleischstücke mit unterschiedlichen Dicken auf, so dass Sie jedes Stück nach Ihrem Geschmack kochen können.

HINWEIS: Die Bilder im Handbuch dienen als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

WIE MAN GETOASTETE SANDWICHES MACHT.

1. Bei der ersten Verwendung die Oberfläche der Druckplatten mit einem feuchten Tuch abwischen und mit Tuch, Taschentuch usw. trocknen. Dann die Platte mit Butter, Margarine oder Kochfett bestreichen.
2. Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
3. Schließen Sie die Sandwich-Maschine und bereiten Sie das Sandwich vor, während der Toaster erhitzt wird.
4. Wenn die Sandwich-Maschine nach ca. 5 Minuten fertig ist, leuchtet das Kochfertig-Licht auf. (oder das Licht ist aus, wenn der Toaster nur ein Licht hat)
5. Öffnen Sie die Sandwich-Maschine vollständig. Legen Sie eine Scheibe Brot in die untere Hälfte mit der gebutterten Seite gegen die Platte.
6. Füllen Sie das Sandwich ein und drücken Sie die untere Hälfte in die Platte.
7. Legen Sie die obere Scheibe mit der gebutterten Seite nach oben auf den Toaster und schließen Sie die beiden Teile des Toasters vorsichtig zusammen. Nicht mit Gewalt schließen. Dabei wird Dampf zwischen den Platten ausgestoßen, und es ist darauf zu achten, dass die Finger nicht damit in Berührung kommen.
8. Verriegeln Sie die beiden Hälften mit der Drahtklammer während des Toastvorgangs. Hinweis: Während des Toastvorgangs schaltet sich die Warnleuchte ein und aus, während das Thermostat den Toaster auf der richtigen Temperatur hält.
9. Ihr Sandwich wird in 2-3 Minuten oder länger getoastet, ganz nach Ihrem Geschmack. Öffnen Sie den Toaster und entfernen Sie das Sandwich mit einem Kunststoff- oder Holzspatel. Verwenden Sie niemals ein Metallmesser, da dies die Antihafbeschichtung beschädigen kann.
10. Schließen Sie den Deckel, um die Hitze zu erhalten, bis die nächsten Sandwiches getoastet werden können.
11. Bereiten Sie bei Bedarf weitere Sandwiches vor, während das eine noch gar ist.
12. Ziehen Sie nach Gebrauch den Stecker aus der Wandsteckdose.

TIPPS FÜR BESTE ERGEBNISSE.

1. Vor Gebrauch immer vorwärmen. Stecken Sie während der Vorbereitung der Füllungen den Netzstecker in die Steckdose.
2. Verwenden Sie für weiche oder flüssige Sandwichfüllungen mittelgroßes Schnittbrot, weiß oder braun. Bei kleinen Mengen Füllung Toastbrot verwenden.
3. Es können auch aromatisierte Buttersorten verwendet werden.
4. Vorgeschlagene Garnierungen für Sandwiches, Kopfsalat, Petersilie, Minze, Kresse, gefüllte Olivenhälften, Zwiebel, Tomate usw.
5. Ein Teelöffel Zucker, der auf die Außenseite gestreut wird, macht die getoasteten Sandwiches knuspriger (besonders bei Fruchtfüllungen).

REINIGUNG.

1. Nach dem Gebrauch und vor der Reinigung den Stecker ziehen und warten, bis der Toaster abgekühlt ist.
2. Wischen Sie die Innenseite und die Ränder der Walze mit Küchenpapier, saugfähigem Papiertuch oder einem weichen Tuch ab.
3. Sollte eine Füllung schwer zu entfernen sein, gießen Sie etwas Speiseöl auf die Platte und wischen Sie sie nach 5 Minuten ab, wenn die Füllung aufgeweicht ist.
4. Wischen Sie die Außenseite nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit, Öl oder Fett in die Kühlschlitze eindringt.
5. Reinigen Sie die Innen- und Außenseite nicht mit Scheuerschwämmen oder Stahlwolle, da dies die Antihafbeschichtung zerkratzen oder beschädigen kann.
6. Nicht in die Spülmaschine geben.

**NICHT IN WASSER ODER IRGEND EINE FLÜSSIGKEIT
EINTAUCHEN**

TRANSPORT

VORSICHT

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht heruntergefahren wird. Wenn Sie das Gerät während des Betriebs herunterfahren, ziehen Sie zuerst den Stecker. In diesem Fall sollten Sie das Gerät vor dem Betrieb von einem autorisierten Service überprüfen lassen.

WARNUNG

Handhabung und Transport. Es ist erforderlich, den Transport des Geräts in seiner eigenen Originalverpackung durchzuführen. Kunststoffteile können bei unsachgemäßer Verpackung zerbrechen. Seine elektrischen Teile können beschädigt werden.

Dieses Gerät muss geerdet werden.

Ziehen Sie den Netzstecker, während er für Transport-, Wartungs- oder Reparaturzwecke in Betrieb ist.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN



Um unsere Umwelt zu schützen und die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, wird der Verbraucher aufgefordert, nicht mehr gebrauchsfähige Geräte an das öffentliche Sammelsystem für elektrische und elektronische Geräte zurückzugeben.

Das Symbol des Kreuzes weist darauf hin, dass dieses Produkt an die Sammelstelle für Elektronikschrott zurückgegeben werden muss, um es durch bestmögliches Rohstoffrecycling dem Recycling zuzuführen.

Indem Sie dieses Produkt sicherstellen, verhindern Sie mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die ansonsten durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Durch das Recycling der Materialien dieses Produkts tragen Sie zur Erhaltung einer gesunden Umwelt und der natürlichen Ressourcen bei.

Detaillierte Informationen über die Sammlung von EE-Produkten erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Normen und in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Richtlinien und Vorschriften hergestellt.

Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



MODEL

SERIENNUMMER

VERKAUFSDATUM

RECHNUNGSNO.

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL
DER VERKÄUFERS

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Danke, dass Sie sich für ein VIVAX Produkt entschieden haben. Wir hoffen Sie, werden mit Ihrer Wahl zufrieden sein. Sollten Sie innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur benötigen, bitten wir Sie sich mit dem Verkäufer (Vertragspartner), bei welchem Sie das VIVAX Produkt gekauft haben, in Verbindung zu setzen. Sie können uns auch unter den nachstehend angeführten Kontaktdaten erreichen.

WIR BITTEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE GEBRAUCHSANLEITUNG GRÜNDLICH ZU LESEN UND DIE TRANSPORTSICHERUNGEN ZU ENTFERNEN

GARANTIEBEDINGUNGEN

MSAN Grupa d.o.o, in weiterer Folge auch M SAN Grupa d.o.o. genannt, gewährt für nachstehende Produkte eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler:

1. Mit diesem Garantieschein garantiert die M SAN Grupa als Garantiegeber die kostenfreie Reparatur in Österreich.
2. Hiermit garantieren wir , dass das Produkt fehlerfrei funtioniert, alle eventuellen Produktmängel werden kostenfrei von einem beauftragten Servicepartner von VIVAX während der Garantiezeit behoben.
3. Die Garantielaufzeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des VIVAX Produktes.
4. Im Falle eines Material- und Verarbeitungsfehlers verpflichten wir uns, die Reparatur so rasch wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 45 Tagen, durchzuführen. Sollte es nicht möglich sein, Ihr Produkt zu reparieren, oder sollte die Reparatur länger als 45 Tage beanspruchen, erfolgt ein Austausch. Die Garantielaufzeit wird während der Reparatur zeitverlängert.
5. Die Garantie ist nur mit Vorlage des originalen Kaufbelegs gültig.
6. Zusätzlich muss dieser Garantieschein vollständig ausgefüllt sein,den Stempel sowie die Unterschrift des Verkäufers beinhalten. MSAN behält sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nicht vorgelegt werden.
7. **Die Garantie beinhaltet nicht** : Regelmässige Prüfungs-, Wartungs-, Reparatur- und Austauscharbeiten aufgrund von normalem Verschleiß, Anpassungen, oder Veränderungen, die nicht in der Gebrauchsanweisung beschrieben wurde, außer es wurde davor schriftlich mit M SAN GRUPA d.o.o. ausgemacht.
8. **Die Garantie wird in folgenden Fällen nicht anerkannt:**

Wenn der Käufer keinen vollständig ausgefüllten Garantieschein vorweisen kann.

Mängel aufgrund unsachgemäßer Benutzung des Produkts entgegen der Gebrauchsanweisung.

Wenn das Produkt von einer nicht autorisierten Fachhändler (ausgewiesene Servicepartner) repariert wurde (z.B.: Öffnung des Gehäuses des Produkts oder Demontage des Produkts durch eine nicht autorisierte Person).

Wenn Veränderungen/Modifizierungen des VIVAX Produktes vorgenommen wurden (z. B. Entfernung von Markenkennzeichnungen, Strichcodes, Produkt- oder Seriennummern).

Wenn das Produkt durch folgende Ereignisse defekt wurde: höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Wasser, Feuer, öffentliche Unruhen), Stromschlag, Unfälle oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches von MSAN liegen. Wenn der Schaden durch falsche Handhabung oder falschen Transport entstanden ist. Wenn der Schaden durch Probleme im Anschlussystem entstanden ist.

Diese Garantie ist ausschliesslich für die Ware die in Österreich gekauft wurde und in Österreich gültig. Die Rechte der Verbraucher nach den nationalen Gesetzen, insbesondere eventuelle Gewährleistungsansprüche aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Verkäufer, werden dadurch nicht beeinflusst und nicht berührt oder eingeschränkt. Die Konformitätserklärung (EU-Declaration-of-Conformity) können Sie auf unserer Webseite unter www.msan.hr/dokumentacija/artikala herunterladen.

Haftungsausschluss: MSAN haftet im Rahmen dieser Garantie nicht für den Verlust von Speicherdaten oder den Verlust von anderen Geräten, die zusammen mit dem Produkt eingeschendet werden. MSAN haftet im Rahmen dieser Garantie nicht für durch defekte Produkte entstehende Vermögensschäden, Verdienstentgang, Leih- oder Mietgeräte, Fahrtkosten, entgangenen Gewinn oder ähnliches, ausgenommen wenn MSAN diese grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat. Die Haftung von MSAN im Rahmen dieser Garantie ist auf den Anschaffungswert des Produkts beschränkt. Falls diese Haftungsausschlüsse geltendem Recht ganz oder teilweise widersprechen, begrenzt MSAN die Garantieleistung bzw. die Haftung soweit dies nach geltenden Vorschriften zulässig ist.

Garant: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Tel: +385 1 3654-961
ZENTRALER DIENST: MR servis d.o.o, Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 **Fax:** +385 1 365 4982 , **Web:** www.mrservis.hr
E-Mail für allgemeine Fragen: info@mrservis.hr, **E-Mail für Verkaufsanfragen:** prodaja@mrservis.hr

DATUM SERVICE ANNAHME		
DATUM REPARATUR		
DATUM SERVICE ANNAHME		
DATUM REPARATUR		

SERVICESTELLE ÖSTERREICH

VIVAX

AT

TV, Audio, Tablets, Kleine Haushaltsgeräte, Weiße Ware:

Multimedia shop

Frauentalerstraße 16a,
8530 **Deutschlandsberg**
Tel: +43 3462 21402
E-mail: othmansat@hotmail.com

Kleine Haushaltsgeräte, Weiße Ware:

HS-ELEKTRONIK e.U.

Bundesstraße 8,
8753 **Fohnsdorf**
+43 3573 34044
E-mail: office@hs-elektronik.at

Kleine Haushaltsgeräte, Weiße Ware:

RBSH Haushaltsgeräte Handel Reparatur Kundendienst e.u.

Laaer-Berg-Straße 16,
1100 **Wien**
Tel: +43 664 5893 261
E-mail: office@rbshhaushaltsgeraete.com



VIVAX

www.VIVAX.com