



VIVAX

Made for you

SM-2000X


HU

Használati utasítás

Jótállási jegy

CE  RoHS 

SZENDVICSSÜTŐ

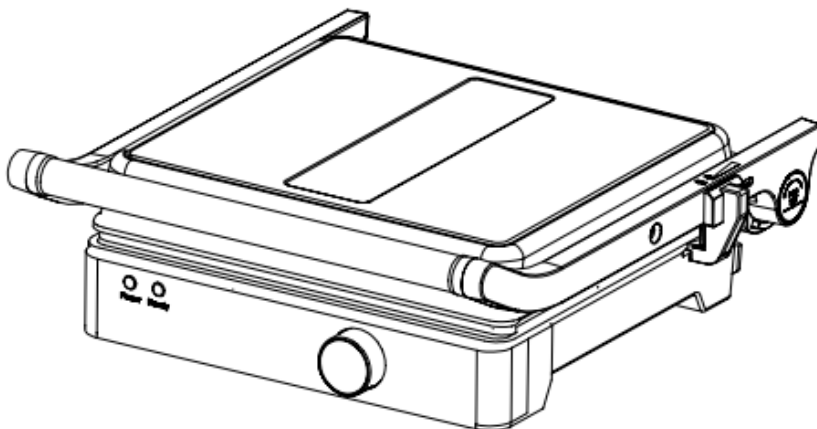

220-240V ~ 50-60Hz, 2000W

Fontos, hogy a termék használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és erősen javasoljuk, hogy tartsa biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából..

ÜDVÖZÖLJÜK!

Ez a készülék kielégíti a legmagasabb szintű szabványokat, az innovatív technológiát és a használat során a nagyfokú kényelmet és hatékonyságot.

Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást mielőtt elkezdené használni az új háztartási gépét, majd az esetleges későbbi felhasználás miatt tartsa könnyen elérhető helyen.

Amennyiben követi a használati utasításban leírtakat, ez a készülék hűségesen fogja Önt szolgálni sok éven át.

OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT AZ UTASÍTÉST ÉS EZUTÁN TARTSA KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN, HOGY A JÖVŐBEN IS TUDJA MAJD HASZNÁLNI!

HA ELADJA VAGY ELAJÁNDÉKOZZA EZT A KÉSZÜLÉKET, FELTÉTLENÜL MELLÉKELJE A KÉSZÜLÉKHEZ EZT AZ UTASÍTÁST IS!

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám jele arra figyelmezteti felhasználót, hogy veszélyes és szigeteletlen feszültség van a készülék belsejében, amely elég erős lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét hordozza magában.



Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékhez fontos használati és karbantartási utasítást mellékeltek.



VIGYÁZAT



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

NE NYISSA KI

Ne vegye le a készülék fedelét. Tilos a felhasználónak a készüléken bármilyen javítást és átalakítást végezni. Ezt a munkát engedje át a meghatalmazott szakembernek.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak.
2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik a veszélyeket. érintett.
4. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
5. Tartsa távol a készüléket és annak kábelét 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
6. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik el, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelik őket.
7. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
8. Soha ne húzza ki a tápkábelt a csatlakozóból a kábel megrántásával. Ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel. Soha ne mozgassa a készüléket a vezetéknél fogva, és ügyeljen arra, hogy a vezeték ne gabalyodhasson be.
9. A főzőkészüléket stabil helyzetben kell elhelyezni, hogy elkerülje a készülék elfordulását.

10. A felhasználó nem hagyhatja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az a hálózatra van csatlakoztatva. A kenyér megéghet, ezért a készüléket nem szabad függönyök és más éghető anyagok, például függönyök, függönyök vagy fa (polcok, szekrények...) közelében vagy alatt használni, használat közben ügyelni kell rá.
11. Ez a készülék csak háztartási célokra használható, és csak arra a célra, amelyre készült.
12. Ez a készülék f vagy csak beltéri használatra
13. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a vezetéket, a csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
14. A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel működtetni. A készüléket nem szabad ugyanahhoz a tápkábelhez vagy biztosítékhoz csatlakoztatva használni egy másik eszközzel.
15. Csak ehhez a készülékhez megfelelő hálózati csatlakozót és csatlakozóaljzatot használja.
16. Ne használja a készüléket víz közelében, nedves pincében vagy úszómedence közelében. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, nedvességnek vagy túlzott pornak.
17. A tápkábelt nem szabad a készülék forró testén vagy annak közelében hagyni. Ne hagyja, hogy a kábel túllógjon az asztal vagy a pult szélén.
18. Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például:
 - üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhái;
 - parasztházak
 - ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyiségekben

- bed and breakfast típusú környezetek
- 20. A készülék tisztán tartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet. Az ilyen károk nem tartoznak a garancia körébe.
- 21. **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék és hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Ügyelni kell a fűtőelemek megérintésére.
- 22. A szekrény vagy a külső felület hőmérséklete magas lehet amikor a készülék működik. Érintse meg és használja csak a gombokat és fogantyúkat.
- 23. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket folyamatosan felügyelet nélkül távol kell tartani.
- 24. A gőztisztítót nem szabad használni.
- 25. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, ki kell húzni a konnektorból. Győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt. Tárolja készülékét száraz és zárt helyen.
- 26. A készüléket a szerelési, karbantartási vagy javítási munkák során ki kell húzni a hálózathoz.
- 27. A készülék gyártója által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata veszélyeket okozhat.
- 28. Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy közelébe, vagy fűtött sütőbe.
- 29. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérően.



VIGYÁZAT
Forró felület

Elektromos csatlakozás


Győződjön meg arról, hogy a feszültség (lásd az adattáblát) és az otthoni tápegység megegyezik.

A hálózati csatlakozót csak megfelelően felszerelt 220-240 V ~ 50/60 Hz-es, földelt csatlakozóaljzatba szabad bedugni. A belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. A szervizelést bízza szakképzett szervizszemélyzetre.

A rövid tápkábel csökkenti a hosszú vezetékben való összegabalyodásból vagy megbotlásból eredő veszélyeket. A hosszabbító kábelt óvatosan lehet használni, azonban a megjelölt elektromos besorolásnak legalább akkorának kell lennie, mint a készülék elektromos besorolásának.

A hosszabbító kábelt nem szabad a pultra vagy az asztallapra teríteni, ahol gyermekek meghúzzhatják vagy megbotlíhatnak benne.

A SZENDVICSSÜTŐ RÉSZEI

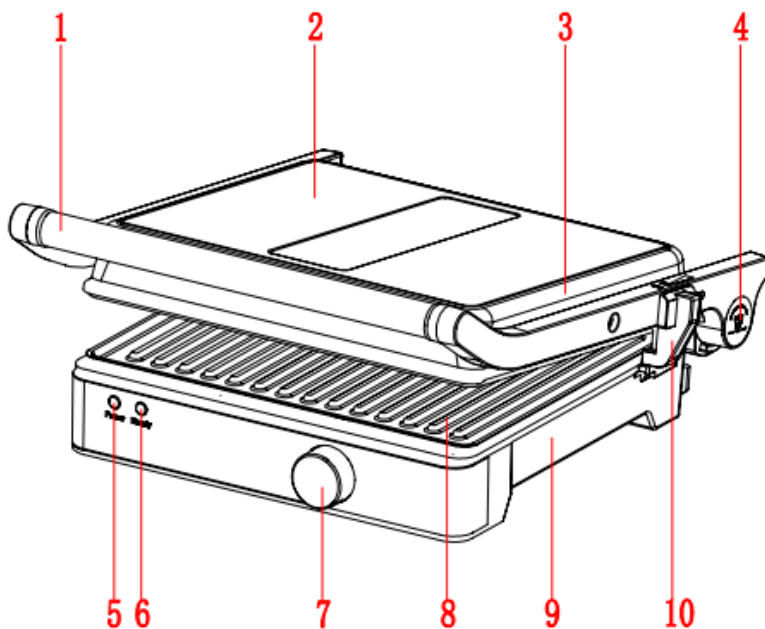

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Fogantyú | 7. Termosztát gomb |
| 2. Dekoratív tányérok | 8. Grill Tapadásmentes alsó lemez |
| 3. Felső lemez | 9. Alsó ház |
| 4. 180°-os szög gomb | 10. Zár |
| 5. Tápellátás jelzőfény (piros) | 11. Olajtálca (hátsó) |
| 6. Készenléti fény (zöld) | |

MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI

•Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeni használatra.

•A készülékről távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

•A sütőlapot tisztítsa meg melegvízbe mártott szivaccsal.

A KÉSZÜLÉKET NE MERÍTSE VÍZBE ÉS NE ÖNTSÖN VIZET DIREKT A SÜTŐLAPRA.

- Törölje szárazra a készüléket száraz ruhával vagy konyhai papírtörölővel.
- A legjobb eredmények elérése érdekében a sütőlapot étolajjal vagy sprayjel egyhén olajozza át.


Megjegyzés: amikor a készüléket először fogja használni, enyhén füstölhet, amely sok hőt termelő készüléknél teljesen normális. A füstölés nincs kihatással a készülék működésére.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


- Állítsa a termosztátot a megfelelő hőfokra. Első használatkor állítsa a termosztátot a legmagasabb értékre..
Később szükség szerint csökkentheti vagy növelheti a hőmérsékletet.
- Csukja le a szendvicssütőt és csatlakoztassa az áramra, megfigyelheti, hogy a hőmérséklet indikátor és a működési indikátor világítani fognak, ez azt jelenti hogy a készülék elkezdett melegedni.
- Kb. 5 percre van szükség ahhoz, hogy elérje a sütéshez szükséges hőmérsékletet (a hőmérséklet indikátor ki fog kapcsolni).
- Emelje fel a sütő fedelét és az alsó lapra tegye fel a szendvicset, húst vagy egyéb élelmiszert.
- Csukja le a sütő fedelét. Időnként be- és ki fog kapcsolni a hőmérséklet indikátor, ez a fűtőszál működését és a hőmérséklet ellenőrzését jelenti.
- Azt ételmezt 3-6 percig süssse, a hőmérséklet indikátor újra ki fog kapcsolni, az ételmezt süssse a kívánt színig, a hőmérsékletet állítsa be az igényei és a kívánságai szerint.
- Amikor befejezte az ételmezt elkészítését, nyissa fel a kar segítségével a sütő felső részét. Távolítsa el az ételmezt műanyag ételfogók segítségével. Ne használjon fém ételfogót vagy kést az ételmezt eltávolításához, mivel megsértheti velük a sütőlapot.
- Amikor befejezte az ételmezt elkészítését, áramtalanítsa a sütőt és hagyja nyitva, hogy mielőbb kihűljön.

NYÍLT GRILLEZŐKÉNTI HASZNÁLATI LEHETŐSÉG

- Ha grillként használja, tegye egyenes, tiszta felületre. Teljesen szét lehet nyitni, mindkét lapja vízszintesen egymás mellett lesz.
- A felső lemez/fedél egy szintben van az alsó lemezzel/talppal. A felső és az alsó tányérok egy nagy főzőfelületet alkotnak. A Grill ebbe a pozícióba, keresse meg a 180°-os szög gomba jobb karon.
- Tartsa bal kezét a fogantyún, és használja a jobb kezét Nyomja meg a gombot a szög

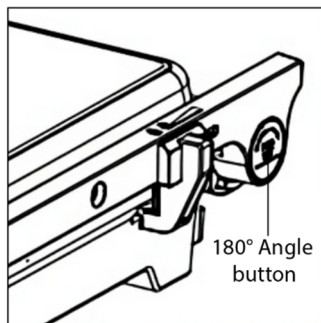

- 180°-ra történő módosításához. Tolja vissza a fogantyút, amíg a burkolat laposan fel nem fekszik a pultra. Az egység addig marad ebben a helyzetben, amíg fel nem emeli a fogantyút és a fedelet, hogy visszaállítsa a zárt helyzetbe.
- A kinyitott grillt használja húspogácsa, hússzelet, szárnyasok (nem javasoljuk olyan húsok sütését amelyekben csont van, mivel nem tud egyenletesen átsülni és maradhatnak benne nyers részek), halak és zöldségfélék elkészítésére.
 - A nyitott grillen készülő élelmek elkészítése eltérő lehet, mivel a sütési felület megduplázódik.
 - Lehetősége van sokféle étel elkészítésére, egymástól elkülönítve, anélkül hogy keverednének az ízek vagy egyszerre nagyobb mennyiségű étel elkészítésére. A sütő nyílt helyzete lehetővé teszi a különböző nagyságú és vastagságú hússzeletek elkészítését, tekintettel arra, hogy minden húst külön-külön tud sütni.

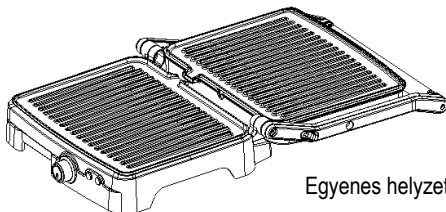

MEGJEGYZÉS: A kézikönyvben szereplő képek tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

HOGYAN LEHET SÜLTSZENDVICSEKET KÉSZÍTENI.

1. Első használat alkalmával a lap felületét törölje le nedves ruhával és szárítsa meg azt (ruhával vagy konyhai papírtörölővel).
 2. A készüléket helyezze áram alá.
 3. Zárja le a szendvicssütőt és készítse el a szendvicset amíg a sütő felmelegszik.
 4. Kb. 5 perc múlva bekapcsol a jelző lámpácska, ez azt jelenti hogy a sütő készen áll a sütésre. (ha egy lámpával ellátott modelle van, akkor a lámpa ki fog kapcsolni)
 5. Nyissa ki teljesen a sütőt. Tegyen egy szelet kenyeret az alsó lapra, a megvajazott oldala a melegítőlappal ellentétes oldalon legyen.
 6. Tegye rá a szendvicsebe szánt hozzávalókat, közben nyomja a szendvics alsó oldalát az alsó sütőlapra.
 7. Tegye rá a másik kenyérszeletet, a megvajazott oldalával a szendvics felé nézve, lefedve a szendvicset és óvatosan csukja le a szendvicssütő tetejét. Ne erőltesse a fedelet. A lapok közül forró pára jön ki. Ügyeljen arra, hogy az ujjai ne érintsék meg a forró lapokat és a forró kijövő párát.
 8. Rögzítse és nyomja a fedelet a horgokkal a szendvics sütésének ideje alatt.
- Megjegyzés:** A szendvics sütésének az ideje alatt a melegítő lámpája kialszik és felgyullad, ez azt jelenti, hogy a termosztát tartja a hőmérsékletet.

9. Az Ön szendvicse 2-3 perc alatt elkészül vagy hagyja hosszabb ideig a sütőben, ha ropogósabbra szeretné sütni.
Nyissa ki a szendvicssütő fedelét és műanyag vagy falapátka segítségével vegye ki belőle a szendvicset. Soha ne használjon fémkést, mert ez megsértheti a leragadásgátló bevonatot a sütőlapon.
10. Zárja le a fedelet, így megőrizheti a benne lévő meleget a következő szendvics sütéséig.
11. Ha szeretne több szendvicset sütni, az egyik szendvics sütése alatt készítse elő a következőt.
12. A használat után áramtalanítsa a készüléket.

TANÁCSOK A JOBB SÜLTSENDOCS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.

1. A használat előtt mindig melegítse fel a sütőt. Dugja be a dugót a falba már a szendvics előkészítésekor.
2. A szendvics puha vagy folyékony összetevője esetén használjon középvastagra vágott fehér- vagy barnakenyeret. A kisebb mennyiségeknél használjon pirítóskenyeret.
3. Emellett használhat különféle ízesítésű vajakat is.
4. A szendvicsekre a következő feltételeket javasoljuk: saláta, petrezselyem, mentalevél, mustár, töltött olajbogyó, hagyma, paradicsom, stb.
5. A megsütött szendvics ropogósabb lesz, ha a kenyér külső oldalára egy teáskanál cukrot szór (főleg ha gyümölcsöt is tartalmaz).

TISZTÍTÁS

1. A használat után és a tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket és várja meg amíg teljesen kihűlik.
2. A belsejét és a széleit törölje át konyharuhával, papírtörölővel vagy puha ruhával.
3. Ha valamilyen szennyeződés nehezen eltávolítható, tegyen egy kis olajat a sütőlapra és 5 perc elteltével, amikor a szennyeződés fellazul, törölje le azt.
4. A külső oldalát enyhén benedvesített puha ruhával törölje át, közben ügyeljen arra, hogy a nedvesség, az olaj vagy a zsír ne kerüljön be a nyílásokba.
5. Ne tisztítsa belülről vagy kívülről semmilyen súrolóanyaggal vagy acélgypottal, mert ez megkarcolhatja vagy károsíthatja a tapadásmentes bevonatot.
6. Ne tegye mosogatógépbe.

NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VAGY ANNAK TÁPKÁBELJÉT VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA

SZÁLLÍTÁS

VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, hogy ne üsse le a készüléket. Ha működés közben lemerül a készülék, először húzza ki a konnektorból. Leesés közben egyes részek eltörhetnek és a készülék megsérülhet, ebben az esetben használat előtt ellenőriztesse a készüléket egy hivatalos szervizzel.

FIGYELMEZTETÉS

Kezelés és szállítás. A készülék szállítását az eredeti dobozában kell elvégezni. A nem megfelelő csomagolás során a műanyag részek eltörhetnek. Elektromos részei megsérülhetnek.

Ezt a készüléket földelni kell.

Szállítási, karbantartási vagy javítási célból húzza ki a konnektorból, amíg működik.

A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET JELEN ÜTMŰ-TATÁS ELŐÍRÁSAINAK BE NEM TARTÁSÁBÓL ADÓDÓ KÁROKÉRT



Környezetünk védelme és a felhasznált nyersanyagok minél teljesebb újrahasznosítása érdekében kérjük a fogyasztót, hogy a használhatatlan berendezést juttassa vissza az elektromos és elektronikai hulladékgyűjtő rendszerbe.

Az áthúzott szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket vissza kell vinni az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyére, hogy a lehető legjobb nyersanyag-újrahasznosítással újrahasznosítsák.

A termék biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatna. A termékből származó anyagok újrahasznosítása segít megőrizni az egészséges környezetet és a természeti erőforrásokat. Az EE termékek gyűjteményével kapcsolatos részletes információkért forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez a készülék a vonatkozó európai szabványoknak és az összes vonatkozó irányelvnek és előírásnak megfelelően készült.

EU-megfelelőségi nyilatkozat letölthető a következő linkről:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala





TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy a VIVAX terméket választotta és reméljük, hogy hosszú időn keresztül elégedett lesz a vásárlásával.

Jelen Jótállási Jegy alapján a termékre a forgalmazó (importőr) és/vagy gyártó az itt meghatározott jótállási feltételekkel jótállást vállal az alább feltüntetett termékre, mely jótállásra vonatkozó igényét a termék vásárlója, amennyiben fogyasztónak tekintendő, közvetlenül a forgalmazónál illetve a gyártó által megbízott szervizhálózathoz érvényesítheti.

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

JÓTÁLLÁSI JEGY

VIVAX

HU

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

TÍPUSA:

GYÁRI SZÁMA:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

**A TERMÉK FOGYASZTÓI
ÁRA**

KERESKEDŐ BÉLYEGZŐJE:

Jótállási feltételek

Fogyasztók (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – Ptk. 8.1.§ 3. pont) és Forgalmazók vonatkozásában.

1. A kötelező jótállás jogalapja és időtartama

- 1.1 A Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre („Fogyasztási cikk”) Forgalmazót jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 év („Kötelező jótállás”) a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új fogyasztási cikkekre.
- 1.2 Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 1.3 A jótállási határidő a Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
- 1.4 Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, a jótállás kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.
- 1.5 A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal a idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 1.6 A Kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes Forgalmazó vonatkozásában.

2. Vállalt jótállás

- 2.1 A Forgalmazó a Kötelező jótállás sávos, eladási árhoz kötött jótállási szabállyal szemben egységesen 2 év kötelező jótállást biztosító megoldást vállal jelen jótállási jeggyel megvásárolt Fogyasztási cikke, kivéve mobiltelefon tablet,okosóra termékeket, melyekre a jótállási idő 1 év. A következőkben a Vállalt jótállási időn belül a jótállás szabályai megegyeznek a kötelező jótállás szabályaival. A Vállalt jótállás Magyarország közigazgatási területére érvényes forgalmazó vonatkozásában

3. A jótállás jogosultja és kötelezettje

- 3.1. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a Fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a Forgalmazót.
- 3.2. A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

4. A jótállásból eredő jogok érvényesítése

- 4.1. A Kötelező jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló

bizonylattal érvényesíthetőek. Kérjük ellenőrizze, hogy az eladó vállalkozás a jótállási jegyet szabályosan töltötte-e ki, amelynek tartalmaznia kell: a vállalkozás nevét, címét; a Fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, gyártási számát; a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással; szerződés-kötés, a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Forgalmazó vagy közreműködője általi üzembe helyezés időpontját; a Forgalmazó bélyegzőlenyomatát és a képviselőtében eljáró személy aláírását. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, annak szabálytalan és/vagy hiányos kitöltése a Fogyasztó jogszabályból eredő, a Kötelező jótállásra vonatkozó jogait nem érinti.

- 4.2. A Váltott jótállásból eredő jogok szabályosan kitöltött jótállási jeggyel és a számla vagy nyugta birtokában érvényesíthetőek.

5. A jótállási kötelezettség

- 5.1. A jótállási kötelezettség Forgalmazót a fentiekben meghatározottak szerinti módon, a jótállási időtartamon belül érvényesített igények esetén terheli. Ha a Forgalmazó kötelezettségének a Fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 5.2. A kijavítás iránti igény a Fogyasztási cikket értékesítőnél, a vásárlás helyén, a Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a jelen jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatánál, szakszervizénél érvényesíthető.
- 5.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölnie kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
- 5.4. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Forgalmazóval szemben.

6. Az Ön jótálláson, szavatosságon alapuló jogai

- 6.1 A Fogyasztó jótállási-, szavatossági igénye alapján jogosult választása szerint:
 - a) kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott jótállási-, szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Forgalmazónak - másik jótállási-, szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási-, szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérülést; vagy
 - b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
- 6.2 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- 6.3 Tájékoztatjuk Önt, hogy jogosult a választott jótállási-, szavatossági jogáról másira áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 6.4 Tájékoztatjuk Önt, hogy ha a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7. A Forgalmazó jótálláson alapuló kötelezettségei

- 7.1 A Fogyasztó által bejelentett kijavítás iránti igényről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni szükséges a Fogyasztó nevét, címét; nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a GDPR rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztási cikk pontos megnevezését, vételárát; az értékesítés, üzembe helyezés időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot; a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény elutasításának indokát, illetve azt az időpontot, amikor a Fogyasztó a kijavított Fogyasztási cikket átveheti. Ha a Forgalmazó jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Forgalmazó vagy a Fogyasztási cikk eladója a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
- 7.2 A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés a tizenöt napot meghaladja, a Fogyasztót köteles Forgalmazó értesíteni elektronikus – vagy más, átvétel igazolására alkalmas úton a kijavítás vagy csere várható időtartamáról.

- 7.3 A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- 7.4 A kicserélés iránti igény teljesítésekor a Fogyasztási cikk eladója, vagy a Forgalmazó a jótállási jegyen köteles feltüntetni a kicserélés tényét és időpontját.
- 7.5 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első javítása során megállapítást nyer, hogy az nem javítható, Forgalmazó köteles azt 8 napon belül kicserélni – kivéve ha a Fogyasztó eltérően rendelkezik. Ha erre nincs lehetőség, köteles a bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárát 8 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak.
- 7.6 Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk háromszori kijavítást követően újra meghibásodik, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
- 7.7 Ha a Fogyasztási cikk javítására az igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésébe foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók.
A 7.5., 7.6. és 7.7 pontokban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak többek között az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre és quadra.
- 7.8 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható Fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén köteles a Forgalmazónak javíttatnia. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, az el- és visszaszállítástól a Forgalmazó köteles gondoskodni azzal, hogy a Fogyasztási cikk le- és visszaszerelése a Fogyasztó feladata. A Forgalmazó köteles Önnel egyeztetni az Ön által megadott elérhetőségek egyikén a helyszíni javítás, illetve el- és visszaszállítás időpontjáról.
- 7.9 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Forgalmazót terhelik.

8. A jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések

- 8.1 A jótállási igényt a Fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítennek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Fogyasztó a jótállási igényét a Fogyasztási cikk - a megjelölt hiba szempontjából - elkülönítható része tekintetében érvényesíti, az igény a Fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
- 8.2 A jótállási igény teljesítése során a Fogyasztási cikkben tárolt adatok és információk megrongálódhatnak, megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek. Az ilyen megrongálódásért, megsemmisülésért vagy elveszésért, valamint az ebből eredő kárért a Forgalmazó a felelősséget kizárja. Ezért felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztási cikken tárolt adatállomány, a beállítások mentésére, megőrzésére fordítson figyelmet.
- 8.3 A jótállás körébe nem tartozik a Fogyasztási cikk üzembe helyezése, beállítása.
- 8.4 A Fogyasztási cikk nem megfelelő módon, vagy hosszabb ideig történő tárolása annak üzembe helyezése nélkül a műszaki állapotának romlását idézheti elő.

9. A Forgalmazó jótállási kötelezettségének korlátozása, kizárása

- 9.1 Kérjük, hogy ügyeljen a Fogyasztási cikkhez csatolt használati útmutatóban foglaltak maradéktalan betartására. A Forgalmazó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat, mechanikai sérülés (leejtés, leesés), szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő összeállítás, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő feszültség használata, beázás, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye, továbbá ha a Fogyasztási cikket nem a jelen jótállási jegyen kijelölt javítószolgálatnál, szervizben javították.
- 9.2 Amennyiben a Fogyasztási cikken ennek igazolására szolgáló záró matrica (plomba) található, kérjük azt ne sértse meg, ne távolítsa el. Mielőtt olyan feliratot, vagy matricát szeretne eltávolítani a Fogyasztási cikkről, amelyet a kezelési útmutató nem jelez, kérjük konzultáljon velünk. A Fogyasztási cikk nem megfelelő tisztításából adódó meghibásodás a jótállás kizárását eredményezheti. Mivel a karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégzetése a Fogyasztó feladatát képezi, ha a Fogyasztási cikk meghibásodására e karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni a javítási költségek arányosrészét.
- 9.3 Az akkumulátor helytelen kezelése ahhoz vezethet, hogy a törvényes jótállási idő lejáratánál hamarabb is tönkremehet. Az akkumulátor nem gyári töltővel való töltése, valamint nem rendeltetésszerű használata a jótállás kizárását eredményezheti.
- 9.4 Az esőben történő használat, mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
- 9.5 A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti hibája esetén fennálló jótállási kötelezettséget. A termék mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
- 9.6 A 10.000,- Ft eladási ár feletti közlekedési eszközök, így különösen, de nem kizárólagosan elektromos roller, elektromos kisautó esetében a Fogyasztási cikk maximális teherbírása összesen 100 kg. A túlterhelésből eredő károkról a jótállás nem vonatkozik.
- 9.7 A jelen főpontban meghatározott jótállás kizárása többek között érvényes a porszívók szűrői rendszeres tisztításának és karbantartásának elmaradása miatt bekövetkező meghibásodásokra. Különösen fontos, hogy a használati útmutatóban foglaltakat tartsa be.
- 9.8 Az LCD és a LED kijelzőkkel ellátott Fogyasztási cikkeken a működésükből eredendően hibás képpontok keletkezhetnek. A készülék nem tekinthető pixelhibásnak TV-k esetében, amennyiben a kijelzőn a hibás, nem működő képpontok száma 8 darabot nem haladja meg, és ezen belül a hibás, állandóan világosan égő képpontok száma a 2

darabot nem haladja meg, valamint két világos hibás képpont távolsága legalább 10 mm, és két állandóan sötétten maradó hibás képpont távolsága legalább 10 mm. Minden más termék esetében max. 2 képpont (pixel) színeltérése, vagy 1 képpont nem megfelelő működése (megjelenítési szintől független állandó világítás vagy (kiégés) miatt. A mindenkori magyar és nemzetközi szabványoknak megfelelő, a specifikáción belüli képpont-hibákért nem áll fenn jótállási kötelezettsége Forgalmazónak.

Vonatkozó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (18/2020. (VI.12.) ITM rendelet)
- a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25- i [1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv](#)

A termékekre vonatkozó megfelelési nyilatkozatot és az eredeti Megfelelési Nyilatkozat másolatát (EU Declaration of Conformity) egyszerűen letöltheti a a gyártó weboldaláról: <http://doc.msan.hr/dokumentacijaartikala/>

Gyártó: M SAN grupa d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Horvátország.

Tel: +385 1 3654961 , E-mail: helpdesk@msan.hr Web: www.msan.hr

Márkaszervíz:

TOOLTECHNIC KFT

Vaskapu utca 10-14,

1097 Budapest.

Tel: +361/ 330-4465

E-mail: ugyfelszolgalat@tooltechnic.net

Web: <http://tooltechnic.net/>

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület elérhetősége:

<https://www.bekeltetes.hu/>

JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		
JAVÍTÁSRA FELVÉVE:		
JAVÍTÁS ELKÉSZÜLT:		

Jótállási napló	1	2	3
Bejelentés időpontja			
Visszaadás időpontja			
Bejelentett hiba			
Javítás módja			
Jótállás új határideje			
Munkalapszám			

Kicserélés esetén töltendő ki!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:





VIVAX

www.vivax.com