VIVAX

Made for you

HD-1600ION
HD-1601FT

PL

Instrukcja obsługi

Deklaracja gwarancyjna

Suszarka do włosów

HD-1600ION

HD-1601FT

Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i zachowaj je do wglądu.

WITAMY!

To urządzenie odpowiada najwyższym standardom, nowoczesnej technologii i wysokiej jakości użytkowania.

Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i zachowaj je do wglądu.

Jeśli będziesz stosował poniższe instrukcje, Twoja suszarka do włosów będzie Ci służyła przez wiele lat.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ W PRZYPADKU SPRZEDAŻY URZĄDZENIA LUB PRZEKAZANIA GO INNEJ OSOBIE, UPEWNIJ SIĘ, ŻE DO URZĄDZENIA ZOSTAŁA DOŁĄCZONA NINIEJSZA INSTRUKCJA!

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Symbol błyskawicy zakończonej grotem wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności niebezpiecznego napięcia nie izolowanego wewnątrz urządzenia, które może być wystarczająco silne, aby powodować zagrożenie porażenia prądem.

Symbol wykrzyknika wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji w dokumencie dołączonym do opakowania.

UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ

W żadnym wypadku użytkownik nie może pracować wewnątrz urządzenia. Tylko wykwalifikowany pracownik techniczny upoważniony przez producenta może wykonywać prace wewnątrz urządzenia. Brak zastosowania się do instrukcji bezpieczeństwa zwalnia producenta od jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe szkody.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, a także osoby nie mające doświadczenia i wiedzy (pod warunkiem, że są pod kontrolą, albo że zostały poinstruowane o bezpiecznym sposobie użytkowania oraz są świadome potencjalnego ryzyka).
2. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
3. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i pozostają pod kontrolą.
4. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem
5. **OSTRZEŻENIE**: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę

6. Gdy suszarka do włosów jest używana w łazience, odłącz ją po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy suszarka do włosów jest wyłączona.
7. W celu dodatkowej ochrony zaleca się instalację wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie resztkowym nieprzekraczającym 30mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Zapytaj swojego instalatora o poradę.
8. Po użyciu urządzenia, należy je oczyścić, aby uniknąć gromadzenia się tłuszczu i innych pozostałości.
9. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
11. Nigdy nie odłączaj kabla zasilającego od wtyczki, ciągnąc za kabel. Nie dotykaj przewodu zasilającego

mokrymi rękami. Nigdy nie przenoś urządzenia, ciągnąc za przewód i upewnij się, że kabel nie jest poskręcany.

12. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli zostało pozostawione bez nadzoru, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem. Użytkownik nie może pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
13. Niniejsze urządzenie może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko do celów, dla których jest przeznaczone.
14. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
15. Aby chronić się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj przewodu, wtyczki lub obudowy urządzenia (korpusu silnika) w wodzie lub innej cieczy.
16. Używaj tylko odpowiedniej wtyczki i gniazda zasilania dla tego urządzenia.
17. **OSTRZEŻENIE**: Wyłącz urządzenie przed zmianą akcesoriów lub przy zbliżaniu się do ruchomych mechanizmów urządzenia.
18. Nie pozwalaj korzystać dzieciom z urządzenia bez nadzoru.
19. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, urządzenie musi zostać odłączone. Przechowuj urządzenie w suchych, zamkniętych I bezpiecznych miejscach.
20. Urządzenie należy odłączyć od prądu podczas montażu, konserwacji i napraw.
21. Stosowanie akcesoriów nie zalecanych lub nie sprzedawanych przez producenta urządzenia może spowodować zagrożenie.
22. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
23. To urządzenie jest wyposażone w dwubiegunową wtyczkę do zasilania prądem przemiennym. Urządzenie ma podwójną izolację (ochrona klasy II) i nie wymaga dodatkowego uziemienia.



24. Nigdy nie kładź suszarki na miękkie meble, pościel,

blisko ściany lub innej powierzchni. Nigdy nie przykrywaj suszarki do włosów, zawsze utrzymuj drożną tylną kratkę wlotu powietrza i filtruj kurz oraz puch.

Połączenie elektryczne

Upewnij się, że napięcie (patrz tabliczka znamionowa) i zasilacz domowy pasują do siebie. Wtyczka sieciowa powinna być wkładana tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda 220-240 V ~ 50 Hz.
Żadne części nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Zleć serwis wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

1. Wyłącz suszarkę do włosów, odłącz od prądu i poczekaj aż całkowicie ostygnie.
2. Przetrzyj obudowę miękką wilgotną ściereczką (w razie potrzeby można użyć niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń). Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy
3. Wyjmij i umyj koncentrator w ciepłej wodzie z mydłem.
4. Przed ponownym użyciem wysusz wszystkie części miękkim ręcznikiem.
5. Nie używaj ostrych środków ściernych ani środków czyszczących.
6. Nigdy nie próbuj czyścić filtra, wkładając jakiekolwiek narzędzie

NIE WOLNO ZANURZAĆ KABLA ZASILAJĄCEGO I SUSZARKIE W WODZIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ CIECZY

PRZECHOWYWANIE

Upewnij się, że suszarka do włosów jest chłodna, a włosy suche.

NIE owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Przechowywuj w oryginalnym pudełku w chłodnym i suchym miejscu.

NAZWY KOMPONENTÓW

HD-1600ION

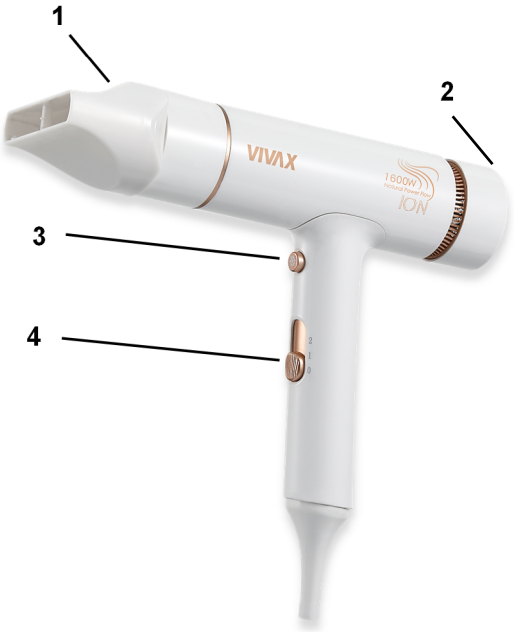

1. PowietrzeSmukły koncentrator
2. Filtr powietrza
3. Przycisk odnowienia
4. Włącznik/wyłącznik z 2 ustawieniami prędkości powietrza i temperatury

HD-1601FT

1. PowietrzeSmukły koncentrator
2. Filtr powietrza
3. Składany uchwyt
4. Wł./WyłPrzełącznik z 2 ustawieniami prędkości powietrza i temperatury
5. Pętla do zawieszania

UŻYWANIE SUSZARKI DO WŁOSÓW

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Proszę przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem pracy i zachować ją na przyszłość.

1. Wyjmij z opakowania i je zachowaj do momentu, aż Twoja suszarka będzie działać prawidłowo
2. NIE podłączaj, dopóki nie będzie gotowa do użycia
3. Umyj i utrzymuj włosy w dobrym stanie.
4. Upewnij się, że ręce są suche, a z włosów nie kapie woda.
5. Zawsze osusz włosy ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wilgoci
6. W razie potrzeby podłącz koncentrator Salon Slim do otworu suszarki do włosów
7. Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania i włącz je.
8. Po zakończeniu suszenia włosów, wyłącz suszarkę do włosów i wyciągnij wtyczkę gniazdka ściennego.

UWAGA: *Wyłącznik termiczny i łącznik termiczny będą działać, aby zapobiec niebezpiecznemu przegrzaniu, gdy silnik ma problem*

PORADY I WSKAZÓWKI

1. Zazwyczaj należy stosować wyższe ustawienia ciepła / mocy dla początkowej fazy suszenia oraz grubszych i cięższych włosów. Użyj mniejszych ustawień dla drobniejszych włosów dla lepszych efektów i większej kontroli.

2. Użyj koncentratora, aby pomóc w bezpośrednim przepływie powietrza

FUNKCJA JONOWA (model HD-1600ION)

Funkcja „ION" na wentylatorze zazwyczaj odnosi się do funkcji jonizatora, która uwalnia jony ujemne do powietrza. Ta funkcja ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez pomoc w usuwaniu potencjalnie szkodliwych cząstek, takich jak kurz, pyłki, sierść zwierząt domowych i inne zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu

DANE TECHNICZNE

Model:	**HD-1600ION**	**HD-1601FT**
Woltaż:	AC 220-240 V, 50/60 Hz	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Moc:	1600 W	1600 W

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

By ochronić środowisko i poddać recyklingowi używane surowce jak najdokładniej, konsument jest proszony o zwrot sprzętu niezdatnego do użytku do punktu odbioru odpadów dla przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego.

Symbol przekreślenia wskazuje, że produkt musi być zwrócony do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, by poddać go recyklingowi w najlepszy możliwy sposób.

Poprzez zabezpieczenie tego produktu możesz zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być nieprawidłowe usuwanie tego produktu. Przez recykling materiałów z tego produktu, przyczyniasz się do zachowania zdrowego środowiska i zasobów naturalnych.

EU Deklaracja zgodności

To urządzenie jest produkowane zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i oraz zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami.

Deklarację zgodności UE można pobrać z poniższego linku: *www.msan.hr/dokumentacijaartikala*.

Drodzy Klienci!
Dziękujemy za zakup urządzenia Vivax. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni.
Jeśli w okresie gwarancyjnym wymagane będą naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, który sprzedał Państwu produkt lub na podany poniżej numer telefonu.
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obslugi.

KARTA GWARANCYJNA

VIVAX **PL**

MODEL	
NUMER SERYJNY	
DATA SPRZEDAŻY	
LICZBA KONTA SPRZEDAJĄCEGO	
PODPIS SPRZEDAJĄCY I POKÓJ	

Firma M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagrzeb, Chorwacja, zwana dalej Gwarantem udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt na poniższych warunkach.

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.
2. Okres trwania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez sprzedawcę.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie przez Serwis:
   QUADRA-NET Sp. z o.o, ul. Jana Czochralskiego 8, 61-248 Poznań, Tel. (+48)61 6600069, (+48) 61 853 44 44
4. Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z dowodem zakupu.
5. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna zawiera:
   - pieczątkę i podpis sprzedawcy
   - datę sprzedaży
   - model i numer seryjny urządzenia
   - podpis kupującego
6. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu.
7. W uzasadnionych przypadkach termin naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu.
8. Użytkowanie sprzętu z wadą przez okres 30 dni powoduje jej zaakceptowanie i utratę praw gwarancyjnych na usterki będące następstwem rzeczonej wady.
9. W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół o parametrach technicznych nie gorszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego. Wszystkie podzespoły lub urządzenia wymienione w ramach gwarancji przechodzą na własność Gwaranta.
10. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:
    - powstałych przez zalanie cieczą
    - mechanicznych m.in. pęknięcie obudowy, ułamane złącza.
    - wywołanych przez używanie niesprawnego sprzętu
    - będących następstwem zmian oprogramowania przez osoby nieupoważnione
    - materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu np. wentylatory, baterie, powierzchnie dotykowe
    - wywołanych przez zaniedbanie sprzętu
    - wywołanych zdarzeniami losowymi niezależnymi od Gwaranta
    - wynikłych podczas niewłaściwego transportu urządzenia
    - kabli połączeniowych
11. Serwis może odmówić naprawy sprzętu w przypadku, gdy:
    - Numery seryjne lub plomby gwarancyjne są uszkodzone, ściągnięte lub nieczytelne
    - W sprzęcie stwierdzono zmiany, próby napraw wykonane przez osoby trzecie
    - W urządzeniu występuje uszkodzenie opisane w punkcie 10
12. W przypadku zaginięcia, kradzieży, zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
13. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji producent, Gwarant i Serwis nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania tego sprzętu.
14. Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Deklaracja zgodności i kopie oryginalnej deklaracji zgodności można łatwo pobrać na naszej stronie internetowej www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Towar wprowadza na rynek UE: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, Rugvica 10372, Croatia, tel: +385 1 3654-961**
CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o, Dugoselska ulica 5,10372 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail: info@mrservis.hr,
prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr

DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		
DATA WEJŚCIA DO NAPRAWY		
DATA NAPRAWY		

WYKAZ MIEJSC SERWISOWYCH

VIVAX

PL

QUADRA-NET Sp. z o.o

ul. Jana Czochralskiego 8,
61-248 Poznań,
Tel. (+48) 61 660 00 69
(+48) 61 853 44 44
Web:
https://www.quadra-net.pl/

Preferowana forma kontaktu:
https://ql.quadra-net.pl/command/www.vivaxOrderForm

VIVAX

www.VIVAX.com